



My Net™

Router N900 Central

Uživatelská příručka



Servis a podpora společnosti WD®

V případě, že se vyskytne nějaký problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze znalostí nebo e-mailové podpory na stránkách <http://support.wdc.com>. Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z níže uvedených telefonních čísel.

Produkt je dodáván s 30denní bezplatnou telefonickou podporou během záručního období. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou. E-mailová podpora je zdarma během celého záručního období a k dispozici je i naše rozsáhlá znalostní databáze. Chcete-li, abychom vás mohli informovat o nových funkcích a službách, zaregistrujte si svůj produkt online na adrese <http://register.wdc.com>.

Přístup k online podpoře

Navštivte naši stránku podpory produktů na adrese <http://support.wdc.com> a vyberte si z těchto témat:

- **Downloads** (stahování) – Odtud si můžete stáhnout ovladače, software a aktualizace pro svůj produkt Western Digital.
- **Registration** (registrace) – Registrujte své zařízení Western Digital a získajte nejnovější aktualizace a speciální nabídky.
- **Warranty & RMA Services** (služby spojené se zárukou a RMA) – Získejte záruku, náhradu produktu (RMA), stav RMA a informace o obnově dat.
- **Knowledge Base** (databáze znalostí) – Prohledávání pomocí klíčového slova, fráze nebo ID odpovědi.
- **Installation** (instalace) – Získejte online nápovědu k instalaci produktu či softwaru Western Digital.
- **WD Community** (Komunita společnosti WD) – sdílejte své názory a spojte se s ostatními uživateli.

Kontaktování technické podpory společnosti WD

Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo produktu WD a informace o hardwaru a verzích softwaru používaného systému.

Severní Amerika		Asie/Tichomoří	
Angličtina	855-842-5370	Austrálie	1 800 42 9861
		Čína	800 820 6682/+65 62430496
Španělština	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		Indie	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Hlavní linka)
Evropa (bezplatně)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonésie	+803 852 9439
		Japonsko	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
Evropa	+31 880062100	Malajsie	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Blízký východ	+31 880062100	Filipíny	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Tchaj-wan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Obsah

Servis a podpora společnosti WD®	ii
--	----

1 Důležité informace pro uživatele

Důležité bezpečnostní pokyny	1
Zaznamenání informací o produktu WD	2
Registrace produktu WD	2

2 Přehled výrobku

Funkce produktu	3
Obsah balení	5
Popis částí	6

3 Začínáme

Instalace routeru v síti	9
Použití instalačního disku CD	9
Nastavení pomocí prohlížeče (systémy Windows nebo Mac) ...	13
Instalace softwaru společnosti WD z disku CD (volitelná)	16

4 Základní nastavení a úlohy

Otevření modulu Můj ovládací panel po provedení nastavení ...	19
Popis modulu Můj ovládací panel	20
Zobrazení aktuálních nastavení	21
Připojení k Internetu	23
Konfigurace nastavení bezdrátového připojení	24
Nastavení úložiště	26
Přidání zařízení	28
Nastavení vzdáleného přístupu	30

5 Rozšířená nastavení

Obrazovka Obvyklá rozšířená nastavení	35
Karta Kategorie rozšířených možností sítě WAN (Internet)	36
Kategorie Rozšířená nastavení bezdrátového připojení	42
Kategorie Rozšířená nastavení sítě LAN	45
Kategorie Rozšířená úložiště	47
Kategorie Nastavení zabezpečení	49
Kategorie vzdáleného přístupu	50
Kategorie Další funkce	55
Kategorie Správce	59

6	Provádění Rozšířených úloh	64
	Povolení přístupu pro hosty	64
	Nastavení rodičovské kontroly	65
	Změna hesla správce	71
	Přístup k souborům routeru nebo připojeného disku USB	71
	Aktualizace firmwaru routeru	76
	Obnovení výchozích továrních nastavení routeru	77
	Restartování routeru	78
	Používání routeru v režimu Přístupový bod	78
	Konfigurace technologie UPnP	82
	Povolení funkce Přesměrování portu	82
	Přístup k nástroji My Net View (systémy Windows)	84
7	Instalace a používání softwaru WD Print Share	85
	Instalace softwaru WD Print Share (systémy Windows)	85
	Instalace softwaru WD Print Share (systémy Mac)	86
	Používání ovládacího centra softwaru WD Print Share	87
8	Poradce při potížích	89
9	Informace o souladu s předpisy a záruce	90
	Shoda s předpisy	90
	Informace o záruce (všechny regiony kromě Austrálie a Nového Zélandu)	94
	Informace o záruce (pouze Austrálie a Nový Zéland)	95
	Licence GNU General Public License („GPL“)	96
	Příloha: Technické údaje	97
	Rejstřík	98

1

Důležité informace pro uživatele

Důležité bezpečnostní pokyny

Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob. Nesprávným používáním se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Těmto rizikům se vyhnete, pokud budete postupovat podle instrukcí k instalaci, použití a údržbě.

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Ponechejte si je.
- Věnujte pozornost všem varováním.
- Dodržujte všechny uvedené pokyny.
- Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.
- Čistěte pouze pomocí suché látky.
- Nezakrývejte větrací otvory. Zařízení nainstalujte podle pokynů výrobce.
- Neumísťujte v blízkosti tepelných zdrojů, např. radiátorů, výstupů teplovodů, kamen nebo dalších přístrojů (včetně zesilovacích zařízení), které vytvářejí teplo.
- Zajistěte, aby se přes napájecí kabel nepřecházelo a aby nebyl stlačen, zejména u zástrček, zásuvek, a v místě vyústění ze zařízení.
- Používejte pouze příslušenství předepsané výrobcem.
- Přístroj odpojte během bouřky a také pokud jej dlouhou dobu nepoužíváte.
- Veškeré opravy svěřte odbornému servisu. Oprava je nutná v případě jakéhokoli poškození přístroje, např. je-li napájecí kabel nebo vidlice poškozena, výrobek se dostal do styku s tekutinou, do přístroje se dostaly cizorodé předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje správně nebo spadl na zem.
- Pozorně si pročtěte a dodržujte pokyny uvedené v Stručném průvodci instalací a Uživatelské příručce.
- Zařízení používejte pouze v prostředí s teplotou v rozmezí 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Zařízením netřeste a dejte pozor, aby neupadlo.
- Pokud je zařízení zapnuto, nepohybujte s ním.
- Napájecí kabely by měly být umístěny tak, aby se přes ně nepřecházelo a aby nebyly stlačeny předměty umístěnými nad nimi ani proti nim.
- Nepřetěžujte zásuvky ve zdi.

Chcete-li získat více informací, navštivte webové stránky www.wdc.com.

Zaznamenání informací o produktu WD

Do následující tabulky zapište sériové číslo a číslo modelu svého nového produktu WD. Tyto informace naleznete na spodní straně zařízení. Poznamenejte si také datum, kdy jste zařízení zakoupili. Na tyto informace můžete být dotázáni technickou podporou.

Sériové číslo:
Číslo modelu:
Datum prodeje:
Poznámky o systému a softwaru:

Registrace produktu WD

K vašemu produktu WD je v rámci příslušné záruční doby poskytnuta 30denní bezplatná technická podpora. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou. Zaregistrujte výrobek na webové stránce <http://register.wdc.com>.

2

Přehled výrobku

Děkujeme vám, že jste si zakoupili router My Net™ N900 Central. Tato uživatelská příručka obsahuje podrobné pokyny k instalaci a používání routeru. Nejnovější informace o produktech WD a novinky naleznete na našich webových stránkách na adrese www.wdc.com.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Funkce produktu](#)

[Obsah balení](#)

[Popis částí](#)

[Začínáme](#)

Funkce produktu

Vynikající funkce routeru My Net™ N900 Central jsou uvedeny a popsány níže.

Funkce	
Rychlost bezdrátového připojení ¹	450 Mb/s + 450 Mb/s
Rychlost drátového připojení	10/100/1000 gigabitový Ethernet
konektory USB	(1) port USB 2.0
Porty Ethernetu	(4) RJ-45
Interní úložiště	Vestavěné 1 TB nebo 2 TB úložiště
Certifikace WMM QoS	✓
Technologie FasTrack Plus	✓

Poznámka: Podrobné technické údaje naleznete v příloze A.

Software Easy Setup (počítače se systémem Windows®) – instalační software, který provede připojení routeru, nastavení zabezpečení technologie Wi-Fi a vytvoří zabezpečenou domácí bezdrátovou síť.

Souběžná dvoupásmová rychlost¹ – umožní vám vychutnat si plynulé a nepřerušené streamování videa a hraní on-line.

Rychlost drátového připojení – připojte až čtyři zařízení s rozhraním Ethernetu a získáte tak rychlé drátové připojení v rámci sítě.

1. Maximální bezdrátový výkon je odvozen od specifikací standardů IEEE 802.11. Vlastní propustnost dat a bezdrátové pokrytí se může lišit v závislosti na kapacitě bezdrátové sítě, propustnosti dat, dosahu a pokrytí. Výkon závisí na několika faktorech, jako je vzdálenost od přístupového bodu, objem síťového provozu, konstrukce a materiál budovy, používaný operační systém, konfigurace používaných bezdrátových produktů, rušení a další nepříznivé podmínky.

Exkluzivní technologie FasTrack™ Plus – okamžitě zjistí multimediální provoz a zajistí chytré nastavení priorit v reálném čase. Je tak dosaženo plynulého streamování v rozlišení HD do chytrého televizoru, tabletu, chytrého telefonu, počítačů a dalších zařízení připojených pomocí technologie Wi-Fi. Router My Net™ N900 Central nastavuje automatické priority multimediálních služeb, jako jsou Netflix™, HuluPlus™, Pandora™, CinemaNow™, YouTube™, Skype™ a dalších, takže vaše multimédia zařadí nejvyšší rychlost.

Port USB – umožňuje přidat úložná zařízení a sdílet soubory s dalšími počítači nebo mobilními zařízeními. Umožňuje vám připojit tiskárnu k portu USB a tisknout pomocí kteréhokoli počítače v síti.

Interní úložiště – modely routeru My Net N900 Central zahrnují 1 TB nebo 2 TB interní úložiště.

Server médií s technologií DLNA/UPnP – interní disk a externí pevný disk připojený k portu rozhraní USB na routeru My Net N900 Central může být používán ke streamování fotografií, videa a hudby do klienta médií.

Zabezpečení Internetu a funkce rodičovské kontroly – tuto funkci můžete použít k zablokování webových stránek nebo obsahu podle vlastních požadavků.

Přístup pro hosty – nastavením přístupu pro hosty umožníte uživatelům využívat připojení k Internetu bez možnosti připojit se k vaší soukromé síti. Zatímco je hostům zpřístupněno připojení k Internetu, nebude jim umožněn přístup k vašim soukromým souborům nebo místním zdrojům, například k tiskárně.

Zabezpečení pomocí technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup™) – využijte možnost navázání zabezpečeného připojení mezi routerem My Net N900 Central a dalším bezdrátovým zařízením s technologií WPS (jako jsou například tablety a notebooky) jediným stisknutím tlačítka WPS.

Nepřetržitá funkčnost sítě – vestavěný nástroj diagnostiky sítě vám umožňuje mít neustálou kontrolu nad vaší sítí. Zobrazuje počet zařízení v síti, nepřetržitě analyzuje potíže s běžnou síťovou konektivitou a pomáhá je opravovat, jakmile nastanou, takže můžete opět ihned plně využívat všech možností svého zařízení.

Nastavení pomocí tlačítka (technologie WPS) – připojte nová zařízení k bezdrátové síti pouhým stisknutím tlačítka.

Rozšířená nastavení – uživatelé, kteří si chtějí zařízení přizpůsobit a získat tak větší kontrolu, mohou použít modul Rozšířená nastavení uživatelského rozhraní Můj ovládací panel.

Vzdálený přístup – router My Net N900 Central uchovává soubory v bezpečí domova, a přitom je máte neustále u sebe. Přístup k souborům, hudbě a fotografiím vám zprostředkují mobilní zařízení s mobilními aplikacemi WD 2go™ a WD Photos™ a webový přístup WD 2go:

- Mobilní aplikace WD 2go vám zprostředkuje přístup k souborům, hudbě a fotografiím uloženým v routeru My Net N900 Central pomocí tabletu nebo chytrého telefonu.
- Aplikace WD Photos vám umožňuje pořídit fotografii nebo videoklip pomocí tabletu nebo chytrého telefonu a přímo je odeslat na interní úložiště routeru My Net N900 Central.
- Budete moci otevírat a zobrazovat prezentace a dokumenty, streamovat mediální soubory a pochlubit se fotografiemi uloženými v routeru My Net N900 Central.
- Webová aplikace WD 2go poskytuje přístup ke všem souborům na interním úložišti routeru My Net N900 Central za předpokladu, že máte přístup k Internetu.

Rozšiřující software – disk CD produktu zahrnuje následující rozšiřující software:

- **Software WD Quick View** je spuštěn na pozadí v počítači a upozorňuje na důležité události nebo varování v rámci sítě. Upozorní vás například, je-li k dispozici nový firmware, zobrazuje úložiště typu NAS a umožňuje otevřít uživatelské rozhraní Můj ovládací panel routeru.
- **Software WD Print Share** umožňuje uživatelům sdílet tiskárnu připojenou k portu USB routeru My Net N900 Central.
- **Nástroj My Net™ View** (pouze v systému Windows) provádí diagnostiku, zjišťuje potíže v rámci sítě a doporučuje, jak tyto potíže řešit. Tento software je také využíván zákaznickou podporou společnosti WD k získání nezbytných informací za účelem poskytnutí zákaznické podpory při potížích se sítí.
- **Software WD SmartWare** provádí konfiguraci zálohování dat na počítačích se systémem Windows prostřednictvím sítě na interní pevný disk routeru.

Poznámka: K provádění záloh na počítačích Mac® použijte nástroj Time Machine společnosti Apple. Router je kompatibilní s nástrojem Time Machine společnosti Apple.

Obsah balení

Kromě routeru My Net N900 Central sada navíc obsahuje:


- síťový (ethernetový) kabel;
- napájecí adaptér stř. proudu;
- instalační disk CD obsahující software, který umožňuje provádět nastavení (pouze systémy Windows), rozšiřující software a dokumentaci k produktu;
- stručnou instalační příručku, která je součástí obalu instalačního disku CD.



Router My Net N900 Central



Napájecí adaptér stř. proudu

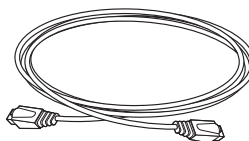

Ethernetový kabel

Rychlý průvodce instalací




Instalační disk CD

Příslušenství

Uživatelé v USA mohou zobrazit další příslušenství k routeru My Net N900 Central prostřednictvím stránek www.shopwd.com. Uživatelé mimo USA mohou navštívit stránky <http://support.wdc.com>.


Adaptéry napájení

Napájecí adaptéry stř. proudu se liší v závislosti na lokalitě. Na některých místech není napájecí svorka nutná. Jednotky, které se prodávají v těchto zemích, mají pevnou napájecí vidlici. Viz níže uvedená ilustrace.

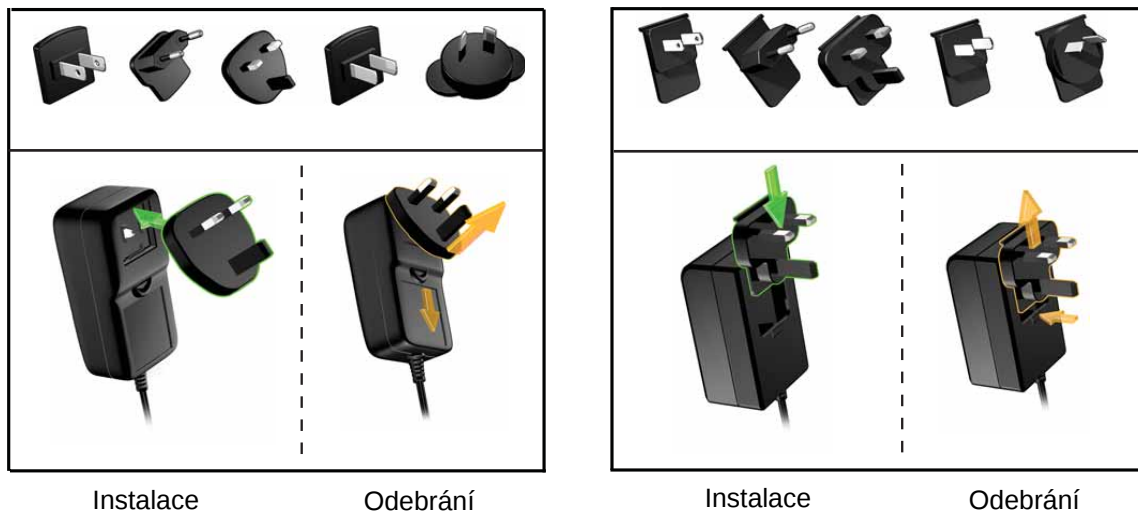

Popis částí

Čelní panel

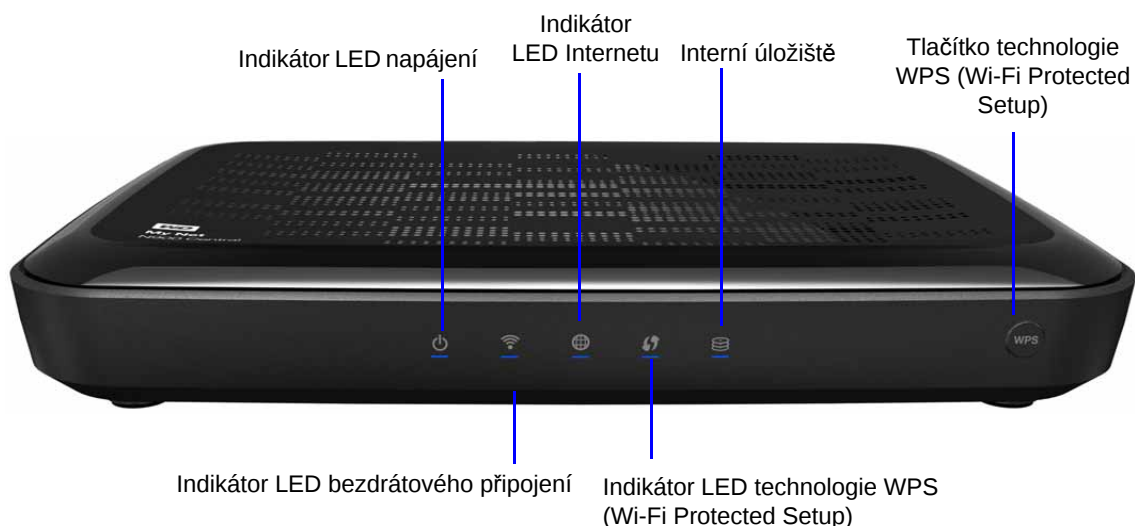


Čelní pohled indikátory LED

LED	Popis
Power (Napájení)	Svítí, pokud je router napájen a v provozním stavu; pomalu bliká během aktualizace firmwaru a samočinných testů systému.
Wireless (Bezdrátové)	Svítí, pokud je připojení aktivní.
Internet	Svítí, pokud je připojení k Internetu aktivní.
Wi-Fi Protected Setup (WPS) (Nastavení chráněného přístupu Wi-Fi (WPS))	Během propojování routeru s bezdrátovým zařízením (např. tiskárnou), které chcete přidat k síti, znázorňuje indikátor LED stav technologie WPS: - Pokud probíhá připojení síťového zařízení pomocí technologie WPS, indikátor bliká pomalu. - Pokud během nastavení dojde k chybě, indikátor bliká rychle. - Pokud je po dokončení nastavení technologie WPS aktivní, indikátor svítí.
Internal Storage (Interní úložiště)	Svítí, pokud probíhá aktivita (čtení nebo zápis).

Přední tlačítko

Tlačítko	Popis
WPS (Wi-Fi Protected Setup) button (Tlačítko technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup))	Umožňuje provádět nastavení zabezpečení technologie Wi-Fi na zařízeních s technologií WPS.

Zadní panel

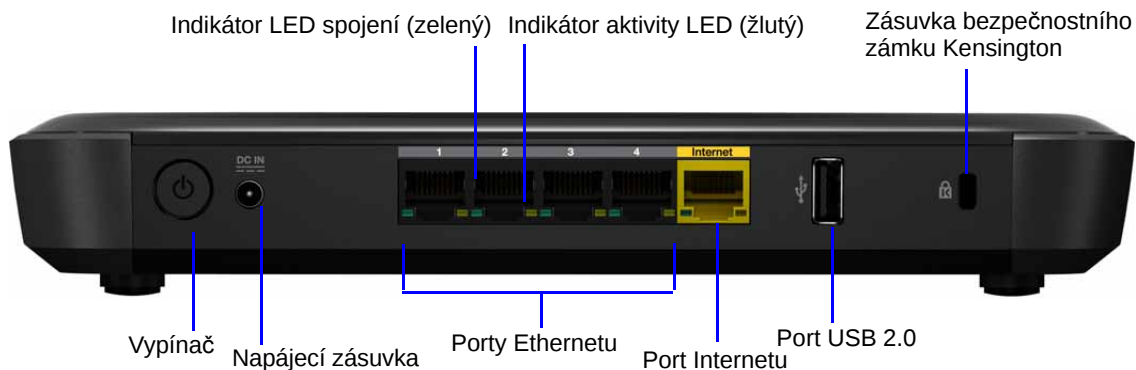

Indikátory LED portu

Komponentní	LED	Popis
Ethernet ports (Porty Ethernetu)	Indikátor LED spojení (zelený)	Svítí, pokud je port propojen kabelem s dalším portem Ethernetu.
	Indikátor aktivity LED (žlutý)	Blikání indikuje síťovou aktivitu příslušného portu Ethernetu.
Internet port (Port Internetu)	Indikátor LED spojení (zelený)	Svítí, pokud je kabelem vytvořeno propojení s portem modemu.
	Indikátor aktivity LED (žlutý)	Blikání indikuje síťovou aktivitu příslušného portu.

Zásuvka bezpečnostního zámku Kensington

Za účelem zabezpečení je router vybaven zásuvkou bezpečnostního zámku, která podporuje standardní bezpečnostní kabely Kensington. Bližší informace o bezpečnostním zámku Kensington a souvisejících produktech naleznete na adrese www.kensington.com.

Spodní strana (není zobrazena)

Komponentní	Popis
Reset button (Tlačítko Reset)	Pokud chcete obnovit výrobní nastavení routeru My Net N900 Central, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu deseti sekund. Po dokončení procesu obnovení bude indikátor LED napájení blikat.

3

Začínáme

Tato kapitola obsahuje následující témata:

- Instalace routeru v síti
- Použití instalačního disku CD
- Nastavení pomocí prohlížeče (systémy Windows nebo Mac)
- Instalace softwaru společnosti WD z disku CD (volitelná)

Instalace routeru v síti

Dva způsoby instalace routeru My Net N900 Central v síti:

- **Instalační disk CD – nástroj Easy Setup** pro systémy Windows router vyhledá a nainstaluje jej v síti. Použijte tento nástroj ke konfiguraci internetového připojení, bezdrátové sítě a instalaci rozšiřujícího softwaru společnosti WD.
- **Prohlížeč** – uživatelé systémů Mac konfiguruji router pomocí internetového prohlížeče. Uživatelé systémů Windows mohou ke konfiguraci routeru též použít internetový prohlížeč.

Použití instalačního disku CD

Spuštění nástroje Easy Setup (systémy Windows)

Windows XP

1. Vložte instalační disk CD do jednotky CD/DVD v počítači.
 - Pokud je aktivována funkce automatického spuštění, zobrazí se obrazovka Choose your setup option (Vyberte možnosti nastavení).
 - Pokud je funkce automatického spuštění vypnuta, klikněte na tlačítko **Start > Počítač** a pomocí volby Zařízení s vyjímatelným úložištěm vyhledejte jednotku s diskem CD routeru My Net N900 Central. Dvakrát klikněte na položku CD a poté dvakrát klikněte na soubor **EasySetup.exe**, abyste zobrazili obrazovku Choose your setup option (Vyberte možnosti nastavení).
2. Pokračujte podle pokynů v části „Nastavení nového routeru“ na str. 10


Windows Vista/Windows 7

1. Vložte instalační disk CD do jednotky CD/DVD v počítači.
2. Pokud se zobrazí dialogové okno, klikněte na možnost **Spustit soubor EasySetup.exe**:




3. Pokud se dialogové okno nezobrazí, klikněte na tlačítko **Start** nebo  > **Počítač** a pomocí volby Zařízení s vyměnitelným úložištěm vyhledejte jednotku s diskem CD routeru My Net N900 Central.
4. Dvakrát klikněte na položku CD a poté dvakrát klikněte na soubor **EasySetup.exe**, abyste zobrazili obrazovku Choose your setup option (Vyberte možnosti nastavení).
5. Pokračujte podle pokynů v části „Nastavení nového routeru“ níže.


Nastavení nového routeru

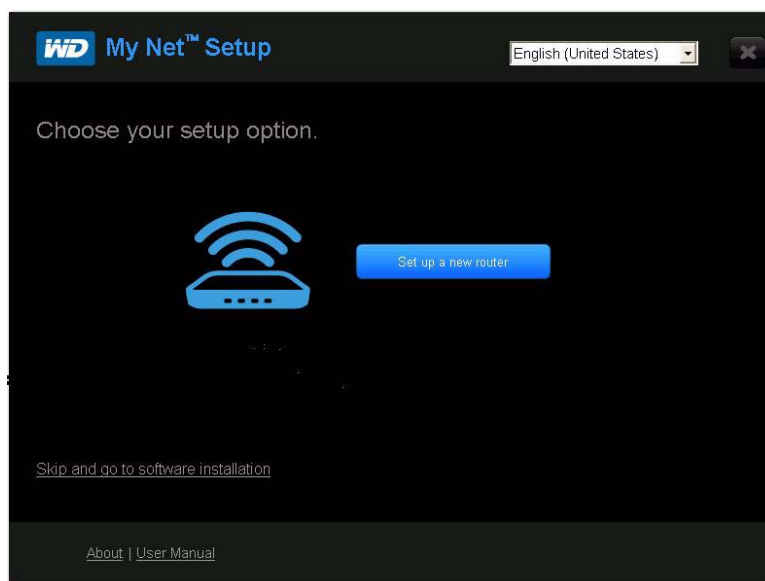


1. Na obrazovce Choose your setup option (Vyberte možnosti nastavení) klikněte na možnost **Set up a new router** (Nastavit nový router). Zobrazí se obrazovka zobrazující připojené routery:

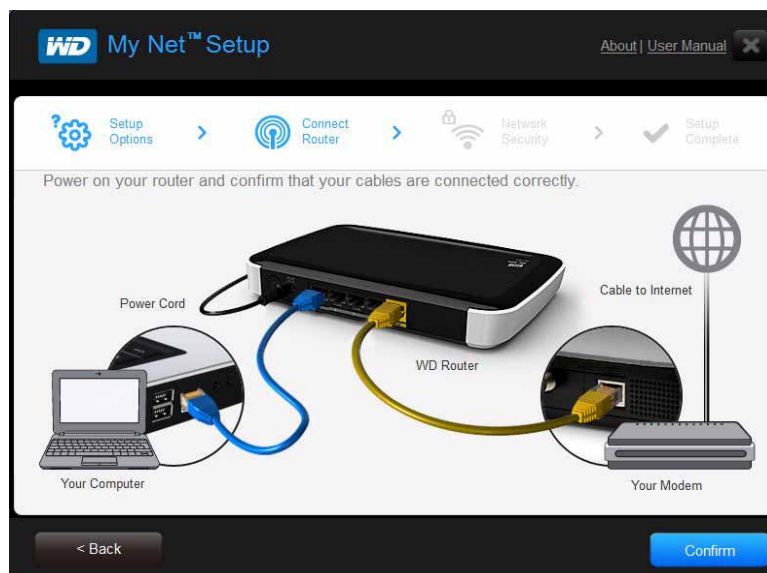

2. Ujistěte se, že je router připojen správně a klikněte na možnost **Confirm** (Potvrdit):

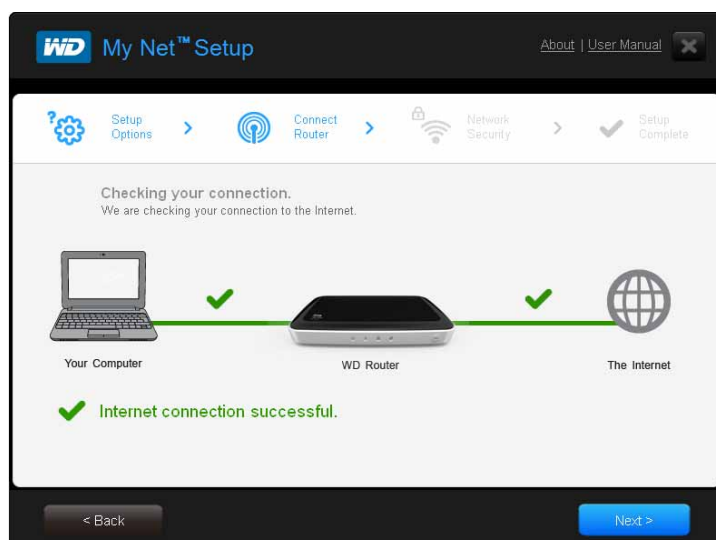


3. Nástroj zkontroluje připojení k routeru a k Internetu. Jakmile budou obě připojení potvrzena, klikněte na tlačítko **Next** (Další).
4. Chcete-li provést konfiguraci bezdrátových nastavení routeru, postupujte podle instrukcí průvodce Easy Setup:

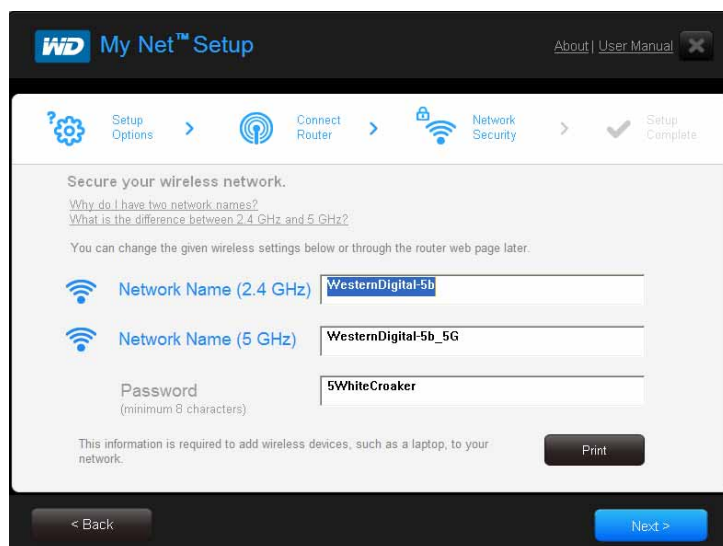

5. Pokud si chcete vytisknout kopii nastavení bezdrátové sítě, klikněte na možnost **Print** (Vytisknout).

6. Pokud chcete dokončit bezdrátová nastavení routeru, klikněte na tlačítko **Next** (Další).

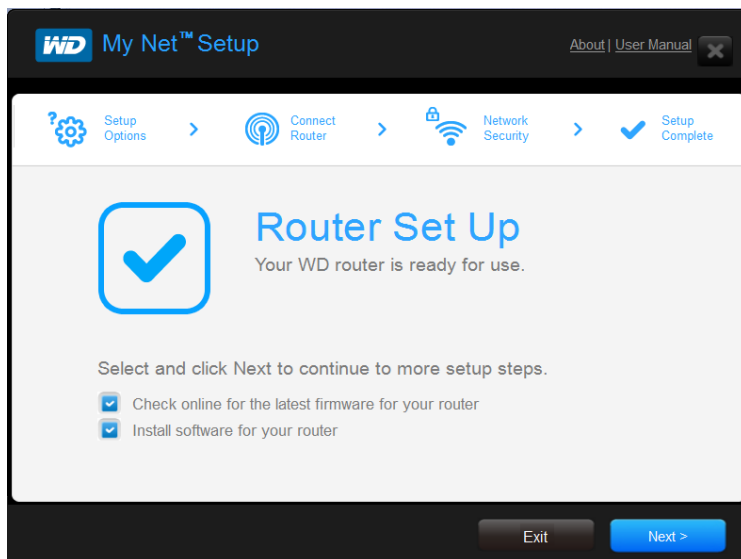

7. Proveďte na obrazovce Setup Complete (Nastavení dokončeno) jednu z následujících akcí:
- Zkontrolujte online dostupnost nejnovějšího firmwaru pro váš router nebo přejděte k nabídce instalace softwaru a zaškrtněte příslušná políčka.
Poznámka: Další informace o těchto postupech naleznete v částech „Aktualizace firmwaru routeru“ na str. 76 a „Instalace softwaru společnosti WD z disku CD (volitelná)“ na str. 16.
 - Pokud chcete router používat nebo konfigurovat bez výběru dalších možností, zrušte zaškrtnutí políček a klikněte na možnost **Next** (Další).
Poznámka: Software můžete nainstalovat z instalačního disku CD a kdykoli provést aktualizaci firmwaru prostřednictvím uživatelského modulu Můj ovládací panel.
8. Registrace routeru vám umožní získávat upozornění na nové verze softwaru a využívat zákaznickou podporu. Zadejte své jméno, e-mailovou adresu a klikněte na možnost **Register** (Registrovat):

9. Pokud chcete provést konfiguraci dalších nastavení routeru, pokračujte podle postupu v části „Základní nastavení a úlohy“ viz strana 19.

Nastavení pomocí prohlížeče (systémy Windows nebo Mac)


Pokud chcete připojit k routeru My Net N900 Central počítač Mac, je třeba použít prohlížeč.

Poznámka: Uživatelé systému Windows mohou k nastavení routeru použít prohlížeč místo nástroje Easy Setup.

Počáteční fyzické připojení může být drátové (podrobnosti naleznete v části „Fyzické připojení routeru“ dále) nebo bezdrátové (podrobnosti naleznete v části „Bezdrátové připojení routeru“ na str. 14).

Fyzické připojení routeru

Jelikož vás postupem fyzického připojení routeru provede instalační průvodce, je tato část určena uživatelům, kteří chtějí získat konkrétnější informace, a těm, kteří chtějí připojit router a začít ho používat.

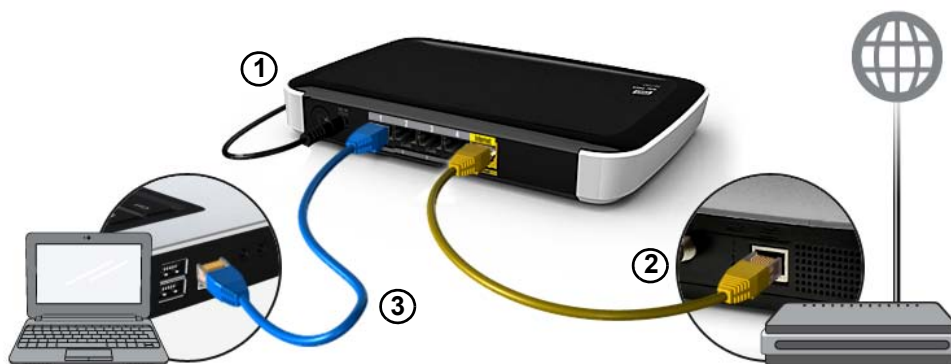

1. Připojte napájecí kabel ke konektoru stejnosměrného napájení routeru a poté do elektrické zásuvky střídavého napětí. Zapněte router jedním stisknutím tlačítka **On/Off** (Zapnuto/Vypnuto) na zadní straně routeru. Čtyři indikátory LED na čelním panelu routeru se během zaváděcí sekvence postupně rozsvítí.
2. Propojte pomocí přiloženého žlutého internetového (ethernetového) kabelu internetový port routeru s modemem.

Poznámka: Jeden ethernetový (síťový) kabel je součástí balení produktu. Další kabely si můžete zakoupit v místní prodejně společnosti WD nebo u dalších prodejců.

3. Pomocí ethernetových kabelů propojte síťová zařízení nebo počítače s volnými ethernetovými porty.
4. Pokračujte podle pokynů v části „Konfigurace nového routeru“ na str. 14.

Bezdrátové připojení routeru

Pokud používáte stolní počítač s bezdrátovou kartou nebo notebook s funkcí bezdrátového přístupu, můžete se k routeru ihned připojit bezdrátově. Totéž platí pro mobilní zařízení s technologií Wi-Fi.



1. Ujistěte se, zda je technologie Wi-Fi počítače zapnuta.
2. Vyberte z obrazovky se seznamem bezdrátových sítí počítače nebo zařízení síť **WesternDigital** a připojte se k ní. Ve výchozím nastavení není nastaveno žádné heslo. Pokračujte podle pokynů v části Konfigurace nového routeru níže.

Konfigurace nového routeru


1. Otevřete prohlížeč. (Viz požadavky uvedené v části „Příloha: Technické údaje“ na str. 97.)
2. Zadejte do adresního pole adresu **http://wdrouter** nebo **http://192.168.1.1**. Zobrazí se uvítací obrazovka:



3. Kliknutím na položku **Continue** (Pokračovat) zobrazíte úvodní obrazovku Připojení k Internetu.



4. Ujistěte se, zda je router připojen správně a klikněte na možnost **Confirm** (Potvrdit).

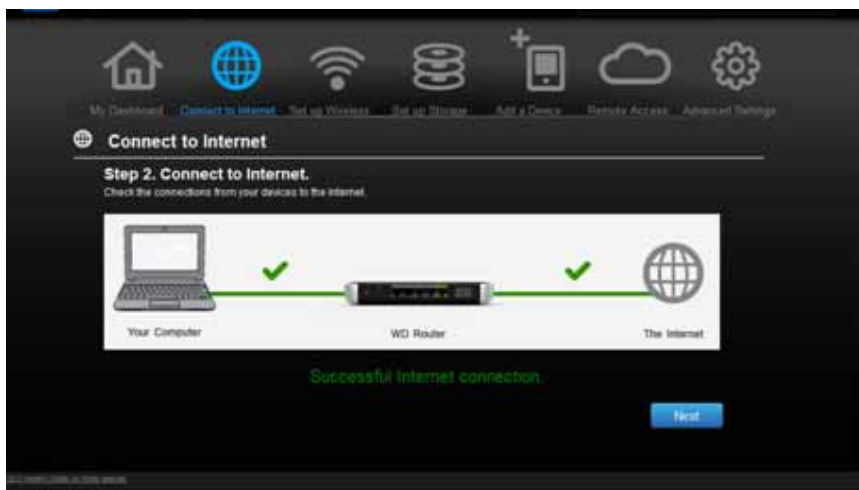


5. Jakmile budou obě připojení potvrzena, klikněte na tlačítko **Next** (Další).
6. Postupujte podle pokynů instalačního průvodce.
7. Jakmile se zobrazí obrazovka Nastavení bezdrátového připojení, můžete zvýšit zabezpečení změnou nastavení položek **Network Name** (Název sítě) a **Security Mode** (Režim zabezpečení). (Další informace naleznete v části „Konfigurace nastavení bezdrátového připojení“ na str. 24.)



Poznámka: Pokud tak učiníte, bude třeba připojit počítač nebo bezdrátové zařízení k novému **Network Name** (Název sítě).

8. Klikněte na tlačítko **Save** (Uložit).
9. Dokončete instalačního průvodce, včetně volitelné instalace softwaru společnosti WD. Bližší informace naleznete v části „Instalace softwaru společnosti WD z disku CD (volitelná)“ na str. 16.

10. Klikněte na tlačítko **Finish** (Dokončit). Zobrazí se domovská obrazovka modulu Můj ovládací panel.

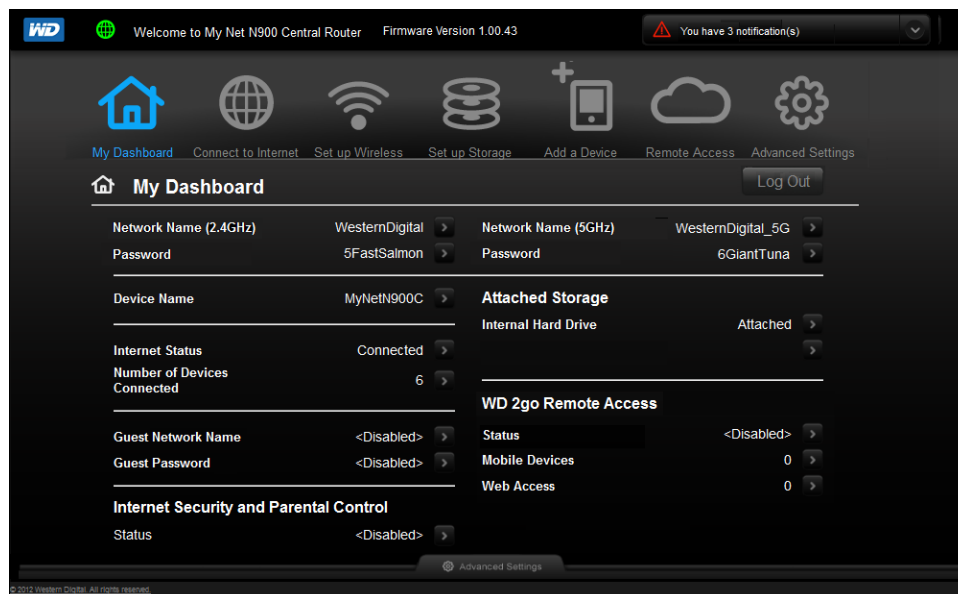


Poznámka: Pokud chcete provést konfiguraci dalších nastavení routeru, pokračujte podle postupu v části „Základní nastavení a úlohy“ na str. 19.

Instalace softwaru společnosti WD z disku CD (volitelná)

Nástroj Easy Setup (systémy Windows)

Nástroj Easy Setup lze kdykoli použít k instalaci dalšího softwaru společnosti WD na počítače se systémem Windows.

1. Spustíte aplikaci Easy Setup podle postupu, který je popsán v části „Tato kapitola obsahuje následující témata:“ na str. 9.
2. Klikněte na obrazovce Choose your setup option (Vyberte možnosti nastavení) na možnost **Skip and go to software installation** (Přeskočit a pokračovat instalací softwaru). Zobrazí se seznam dostupných softwarových aplikací:

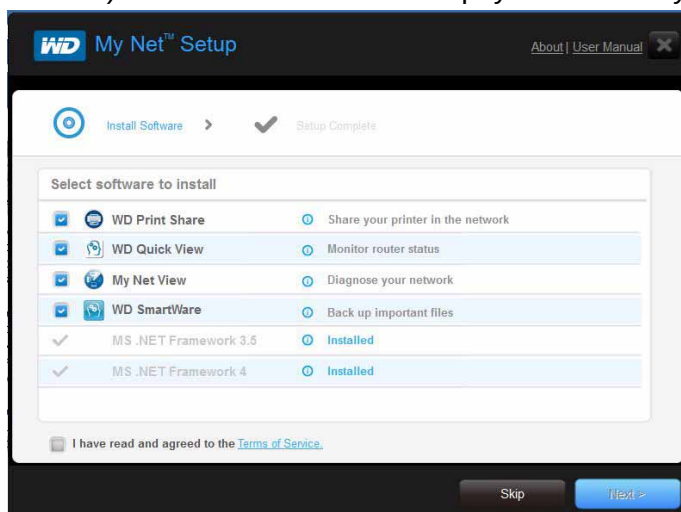

3. Zaškrtněte políčka softwarů, které chcete nainstalovat, a poté klikněte na možnost **Next** (Další).

Poznámka: Podrobnosti o použití nástroje WD Quick View naleznete v části „Použití softwaru WD Quick View (systémy Windows nebo Mac)“ na str. 72. Další informace ohledně softwaru WD Print Share naleznete v části „Instalace a používání softwaru WD Print Share“ na str. 85. Další informace ohledně nástroje My Net View naleznete v části „Přístup k nástroji My Net View (systémy Windows)“ na str. 84. Další podrobnosti ohledně instalace softwaru WD SmartWare naleznete v nápovědě online.

4. Dokončete průvodce instalací softwaru a poté klikněte na možnost **Finish** (Dokončit).


Software My Net™ Setup (systémy Mac)

Pokud používáte počítač Mac, použijte k instalaci softwaru WD Print Share a WD Quick View software My Net Setup na instalačním disku CD.

1. Vložte instalační disk CD do diskové mechaniky počítače Mac. Zobrazí se obrazovka Welcome to the My Net Setup Installer (Vítá vás průvodce instalací routeru My Net).




Poznámka: Dokončené kroky instalačního průvodce se postupně budou na seznamu v levé části zobrazovat tučně.

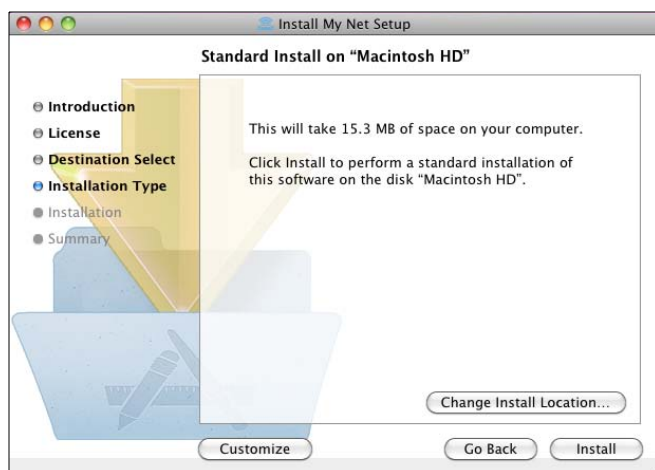

2. Po kliknutí na možnost **Continue** (Pokračovat) se zobrazí na obrazovce „Macintosh HD“ možnost Standard Install (Standardní instalace), která nabízí několik možností:
- Pokud chcete změnit umístění aplikací, klikněte na možnost **Change Install Location** (Změnit umístění instalace).
 - Pokud chcete instalaci přizpůsobit, klikněte na možnost **Customize** (Přizpůsobit) a zvolte aplikace, které mají být instalovány.
 - Pokud chcete provést standardní instalaci softwaru WD Quick View a WD Print Share, klikněte na možnost **Install** (Nainstalovat).

Poznámka: Podrobnosti o použití nástroje WD Quick View naleznete v části „Použití softwaru WD Quick View (systémy Windows nebo Mac)“ na str. 72. Další informace ohledně softwaru WD Print Share naleznete v části „Instalace a používání softwaru WD Print Share“ na str. 85.

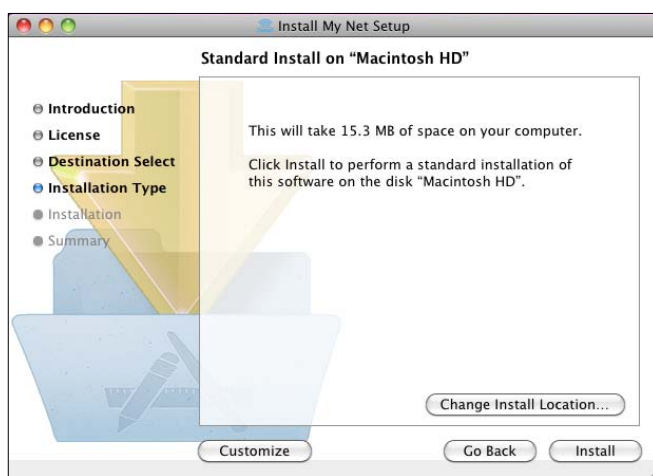

4

Základní nastavení a úlohy

Tato kapitola obsahuje následující témata:

- Otevření modulu Můj ovládací panel po provedení nastavení
- Popis modulu Můj ovládací panel
- Otevření modulu Můj ovládací panel po provedení nastavení
- Připojení k Internetu
- Konfigurace nastavení bezdrátového připojení
- Nastavení úložiště
- Přidání zařízení
- Nastavení vzdáleného přístupu


Otevření modulu Můj ovládací panel po provedení nastavení

Otevření ovládacího modulu routeru My Net N900 Central po provedení počáteční konfigurace:

1. Zadejte do adresního pole prohlížeče adresu **http://wdrouter** nebo **http://192.168.1.1**. Zobrazí se uvítací obrazovka:



2. Zadejte uživatelské jméno routeru (výchozí hodnota je **admin**) a heslo (výchozí hodnota je **password** – použijte malá písmena). Poté klikněte na možnost **Submit** (Odeslat). Zobrazí se domovská obrazovka modulu Můj ovládací panel:

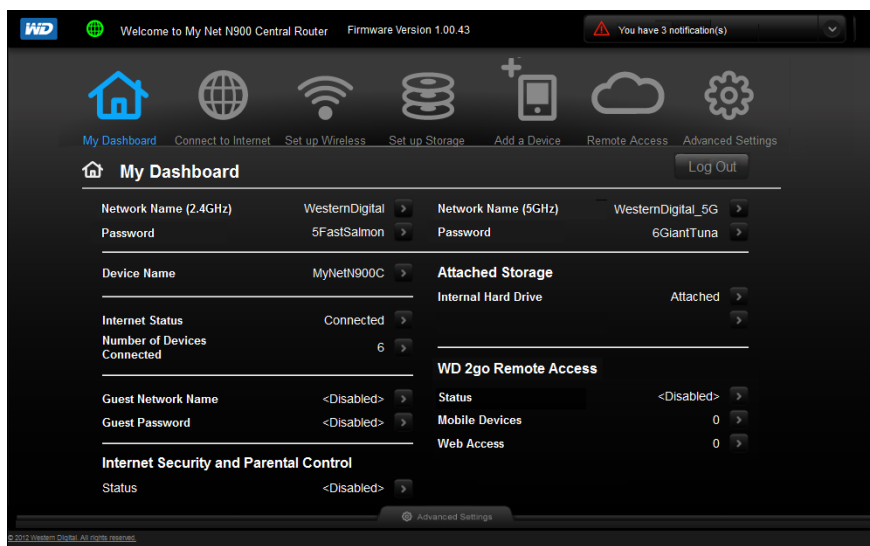

Popis modulu Můj ovládací panel

Základní ikony ovládacího panelu


Ikony v horní části obrazovky otevírají moduly a průvodce, kteří umožňují provádět důležité úlohy. Červená ikona **Alert** (Výstraha) v pravé horní části obrazovky zobrazuje oznámení týkající se routeru.

Ikona	Název	Akce	Viz ...
	Můj ovládací panel	Zobrazení a změna aktuálních nastavení.	„Základní nastavení a úlohy“ na str. 19
	Připojení k Internetu	Připojení routeru k Internetu a zobrazení průvodce nastavení přístupu k Internetu.	„Připojení k Internetu“ na str. 23
	Nastavení bezdrátového připojení	Konfigurace nastavení bezdrátového připojení, například názvu sítě a zabezpečení.	„Konfigurace nastavení bezdrátového připojení“ na str. 24
	Nastavení úložiště	Postupujte podle průvodce, který vás provede nastavením interního úložiště nebo externího úložiště, které je připojeno k portu USB na routeru.	„Nastavení úložiště“ na str. 26
	Přidat zařízení	Přidání bezdrátového zařízení a konfigurace jeho nastavení zabezpečení.	„Přidání zařízení“ na str. 28

Ikona	Název	Akce	Viz ...
	Vzdálený přístup	Získejte přístup k obsahu interního úložiště z počítače nebo zařízení pomocí Internetu.	„Nastavení vzdáleného přístupu“ na str. 30
	Rozšířené možnosti	Konfigurace rozšířených nastavení připojení k Internetu, bezdrátových připojení, úložiště, zařízení, správy systému, zabezpečení a místní sítě (LAN).	„Rozšířená nastavení“ na str. 35
	Výstraha	Kliknutím lze zobrazit nejnovější výstrahy týkající se nového firmwaru, síťových problémů a zkratk k důležitým nastavením.	

Zobrazení aktuálních nastavení

Domovská obrazovka modulu Můj ovládací panel poskytuje v rámci jediné obrazovky přehledný souhrn konfigurace routeru a základních informací. Zahrnuje souhrn informací o nastavení bezdrátového připojení, stavu Internetu, sítě pro hosty, funkcí rodičovské kontroly a úložišti.

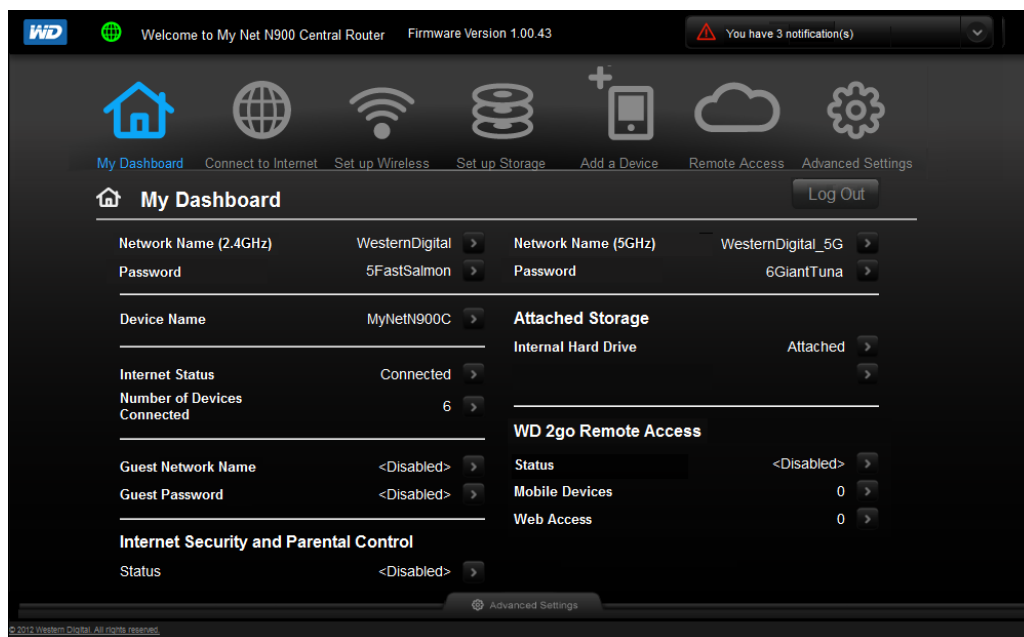

1. Zkontrolujte na domovské obrazovce modulu Můj ovládací panel následující nastavení. Pokud jste použili aplikaci Easy Setup, mohou být výchozí hodnoty těchto nastavení již změněny. V opačném případě je změňte pomocí zde zobrazených nabídek.

Nastavení	Popis
Network Name (2,4 GHz) (Název sítě (2,4 GHz))	Unikátní identifikátor sítě v pásmu 2,4 GHz.
Password (Heslo)	Heslo pro přístup k síti v pásmu 2,4 GHz.
Device Name (Název zařízení)	Název, který byl přiřazen routeru.
Internet Status (Stav Internetu)	Mohou být zobrazeny následující stavy připojení routeru k Internetu: připojeno, odpojeno.
Number of Devices Connected (Počet připojených zařízení)	Počet zařízení připojených k routeru.
Guest Network Name (Název sítě pro hosty)	Pokud chcete hostům poskytnout omezený přístup k Internetu, můžete vytvořit síť pro hosty. Ve výchozím nastavení je síť pro hosty vypnuta.
Guest Password (Heslo pro hosty)	Heslo pro přístup k síti pro hosty.
Network Name (5 GHz) (Název sítě (5 GHz))	Unikátní identifikátor sítě v pásmu 5 GHz. Tuto síť obecně využívají média a inteligentní zařízení, protože minimalizuje interference, které by mohly přerušit streamování médií.
Password (Heslo)	Heslo pro přístup k síti v pásmu 5 GHz.
Attached Storage (Síťové úložiště)	Stav úložného zařízení, které je připojeno k portu USB routeru.
Internal Hard Drive (Interní pevný disk)	Stav interního disku routeru.
Internet Security and Parental Control status (Zabezpečení Internetu a stav rodičovské kontroly)	Pokud je zobrazen stav Povoleno, bude tato funkce regulovat přístup k Internetu zakázáním nebezpečných nebo nedůvěryhodných webových stránek. Ve výchozím nastavení je funkce vypnuta. Viz „Nastavení rodičovské kontroly“ na str. 65.

2. Pokud chcete nastavení změnit, zobrazte kliknutím na šipku napravo další obrazovku se seznamem možností.

Připojení k Internetu

Pokud chcete zkontrolovat připojení k Internetu a odstranit problémy:

1. Kliknutím na ikonu **Connect to Internet** (Připojení k internetu) zobrazíte schéma zobrazující postup připojení kabelů routeru.



2. Klepněte na tlačítko **Next** (Další). Zobrazí se obrazovka se stavem připojení: z počítače do routeru a z routeru k Internetu.
3. Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se nad ním značka zatržení.
 - a. Kliknutím na možnost **Next** (Další) zobrazíte obrazovku Gratulujeme.
 - b. Kliknutím na možnost **Finished** (Dokončeno) znovu zobrazíte domovskou stránku modulu Můj ovládací panel.
4. Pokud připojení k Internetu selže:
 - a. Klikněte na možnost **Next** (Další) a zadejte **PPPoE Username** (uživatelské jméno protokolu PPPoE) účtu poskytovatele připojení k Internetu a **Password** (heslo).
 - b. Kliknutím na možnost **Next** (Další) znovu zobrazíte domovskou stránku modulu Můj ovládací panel.


Konfigurace nastavení bezdrátového připojení

Jakmile provedete konfiguraci bezdrátových nastavení routeru, můžete k Internetu a k dalším zařízením v síti snadno připojit bezdrátová zařízení, například notebooky, tablety, zařízení PDA nebo chytré telefony.



Postup konfigurace základních nastavení bezdrátového připojení:

1. Klikněte na ikonu **Set Up Wireless** (Nastavení bezdrátového připojení) v horní části stránky. Zobrazí se obrazovka Nastavení bezdrátového připojení.

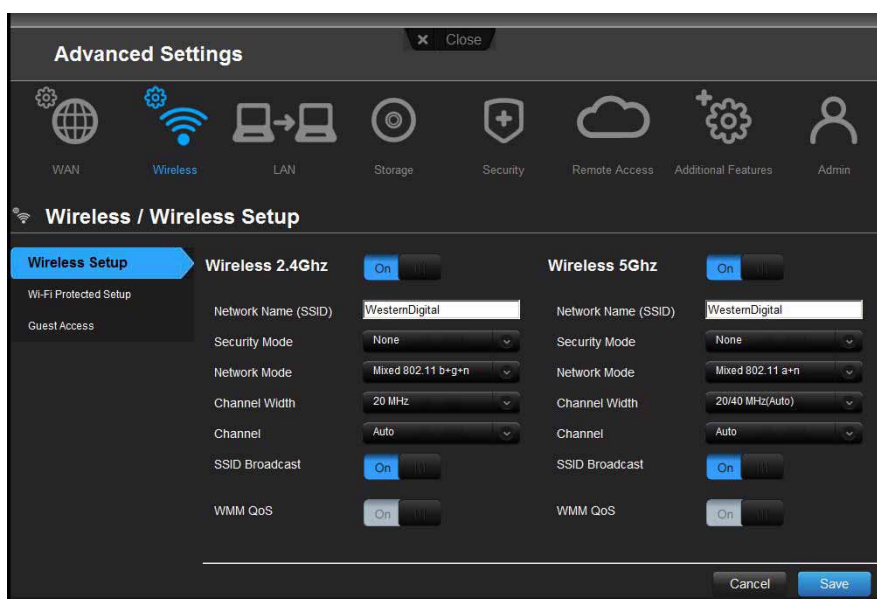

2. Zobrazte nebo upravte požadovaná nastavení bezdrátového připojení sítě v pásmu 2,4 GHz a sítě v pásmu 5 GHz.

Poznámka: Na této obrazovce můžete změnit některá nastavení. Postup dalších nastavení bezdrátového připojení naleznete v části „Kategorie Rozšířená nastavení bezdrátového připojení“ na str. 42.

Nastavení	Popis
On/Off (Zapnuto/Vypnuto)	Služba bezdrátového připojení je ve výchozím nastavení zapnuta. Pokud ji chcete vypnout, přepněte nastavení na možnost Off (Vypnout).
Network Name (Název sítě)	Název přiřazený k bezdrátové síti.
Security Mode (Režim zabezpečení)	Typ zabezpečení, který je používán v bezdrátové síti. Výchozí hodnotou je WPA-Personal/WPA2-Personal. Zabezpečení WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA2 jsou protokoly zabezpečení, které používají dynamicky proměnlivý klíč. Zabezpečení WPA2 je protokolem druhé generace, který používá silnější standard šifrování AES (Advanced Encryption Standard). Třetí možností je Žádný. Smíšený režim zabezpečení WPA/WPA2 zvyšuje kompatibilitu se staršími zařízeními. Pokud však chcete dosáhnout lepšího výkonu a konektivity, doporučujeme použít režim zabezpečení WPA2.
Password (Heslo)	Heslo pro přístup k bezdrátové síti.
Channel Width (Šířka kanálu)	Výchozí nastavení je 20/40 MHz (Auto) pro pásmo 5 GHz. Toto nastavení je doporučeno, pokud nemáte potíže s konektivitou. Další možností je 20 MHz pro pásmo 5 GHz. Další možností je 20 MHz pro pásmo 2,4 GHz. Další možností je 20/40 MHz (Auto) pro pásmo 2,4 GHz.
Channel (Kanál)	Potvrďte výchozí nastavení (Auto) nebo zvolte kanál z rozevíracího seznamu.

3. Klikněte na tlačítko **Save** (Uložit).

Nastavení úložiště


Interní pevný disk nebo externí úložiště USB routeru můžete nastavit jako síťově sdílenou složku.

Poznámka: Pokud se chystáte nastavit úložné zařízení USB, ujistěte se, zda je správně připojeno k portu USB na routeru.


1. Zobrazte první obrazovku průvodce úložištěm kliknutím na ikonu **Set Up Storage** (Nastavení úložiště).



2. Zobrazte seznam připojených úložišť kliknutím na možnost **Next** (Další).

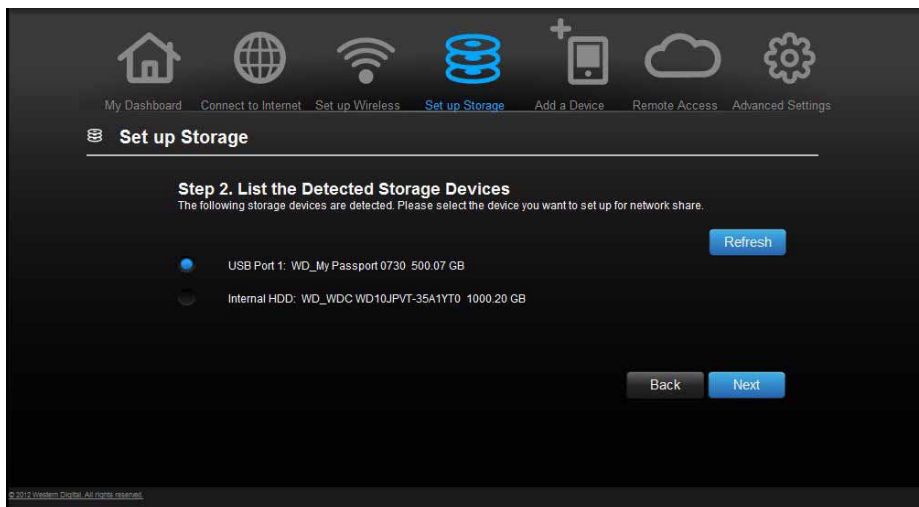

3. Vyberte zařízení, které chcete nastavit, a kliknutím na možnost **Next** (Další) zobrazte obrazovku Krok 3. Funkce sdílení úložiště.

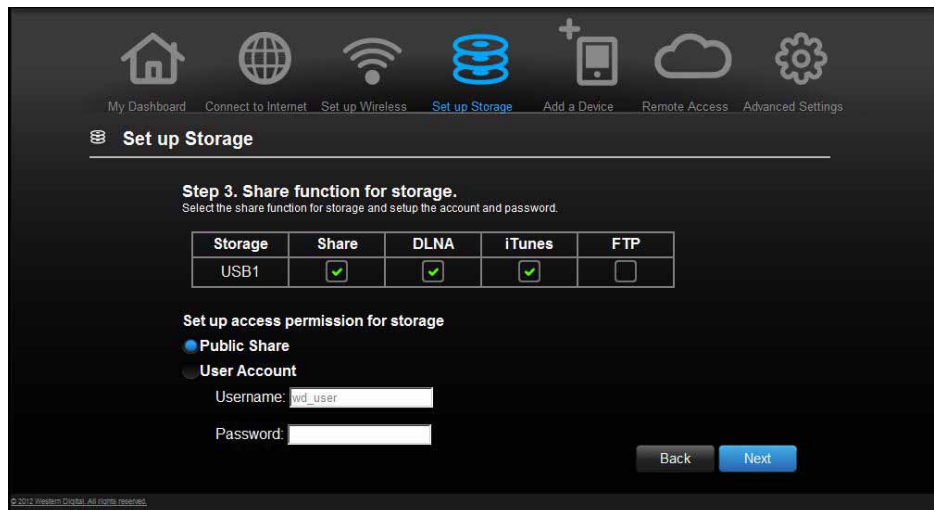

4. Pokud vyberete interní úložiště, zobrazí se následující obrazovka:



Poznámka: Pokud je úložiště uzamčeno, zadejte po zobrazení výzvy heslo zařízení.


5. Zaškrtněte v tabulce políčka požadovaných služeb. Tyto služby umožňují sdílet obsah uložený na interním pevném disku nebo připojeném zařízení USB pomocí sdílení (SMB), DLNA, iTunes a FTP.
6. Vytvořte nebo změňte uživatelský účet zadáním uživatelského jména a hesla pro přístup k obsahu na interním pevném disku nebo připojeném zařízení USB (např. ke sdílení SAMBA nebo přístupu k serveru FTP). Výchozí hodnota je **Public Share** (Veřejná sdílená složka).
7. Kliknutím na možnost **Next** (Další) nastavení uložíte.
8. Proveďte na obrazovce Krok 4 jednu z následujících akcí:
 - a. Klikněte na tlačítko **Back** (Zpět) a vyberte jiné úložné zařízení ze seznamu. Opakujte kroky 3 až 8 pro každé zařízení.
 - b. Klikněte na tlačítko **Finish** (Dokončit). Zobrazí se domovská obrazovka modulu Můj ovládací panel.

Přidání zařízení

Pokud chcete připojit zařízení s technologií WPS, stiskněte tlačítko **WPS** na přední straně routeru nebo zadejte kód PIN, který je zobrazen na stránce připojení zařízení s technologií Wi-Fi. Pokud zařízení nepodporuje technologii WPS, můžete se k routeru připojit pomocí názvu sítě a hesla.

Postup zobrazení obrazovky Přidat zařízení:

1. Klikněte na ikonu **Add a Device** (Přidat zařízení).

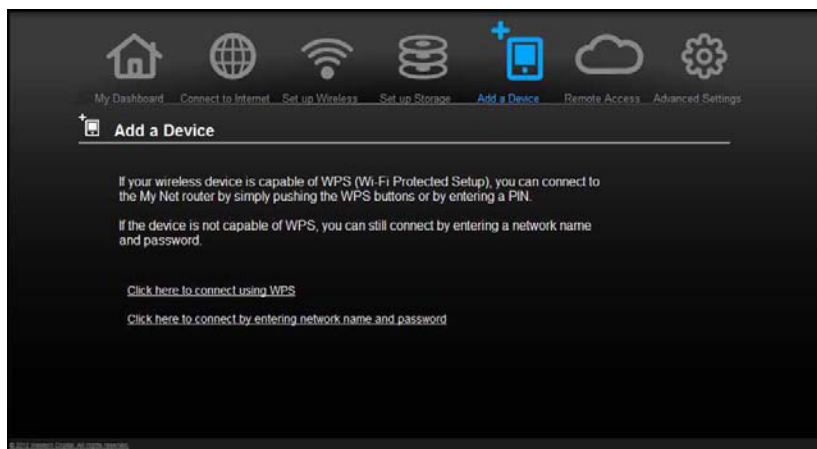

2. Vyberte jednu ze dvou uvedených možností a postupujte podle příslušného postupu níže.

Postup připojení zařízení s technologií WPS:

1. Zobrazte kliknutím na odkaz **Click here to connect using WPS** (Kliknutím sem se připojíte pomocí funkce WPS) obrazovku, která je zobrazena níže:




2. Zvolte si jednu ze dvou metod technologie WPS:
 - a. **Metoda 1:** Stiskněte tlačítko **WPS** na přední straně routeru nebo použijte tlačítko, které je zobrazeno na této obrazovce. Stiskněte tlačítko **WPS**, které se nachází na bezdrátovém zařízení nebo klikněte na tlačítko **WPS**, které je zobrazeno na displeji tohoto zařízení.
 - b. **Metoda 2:** Jakmile vás k tomu bezdrátové zařízení vyzve, zadejte do něj kód PIN technologie WPS routeru, který je zobrazen na obrazovce rozhraní routeru.


Poznámka: Štítek na spodní straně routeru uvádí výchozí kód PIN. Kód PIN můžete změnit na obrazovce Nastavení chráněného přístupu Wi-Fi. (Další informace naleznete v části „Kategorie Rozšířená nastavení bezdrátového připojení“ na str. 42.) Po změně kódu PIN je výchozí hodnota neplatná, dokud neprovedete obnovení výchozích hodnot routeru.

3. Klepněte na tlačítko **Next** (Další).

Postup připojení zařízení bez technologie WPS:

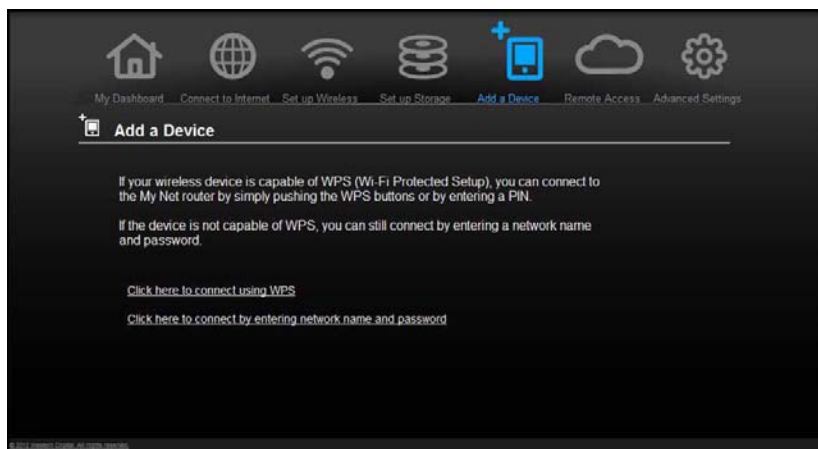

1. Klikněte na obrazovce Přidat zařízení na možnost **Click here to connect by entering network name and password** (Kliknutím sem bude připojení vytvořeno po zadání názvu sítě a hesla):

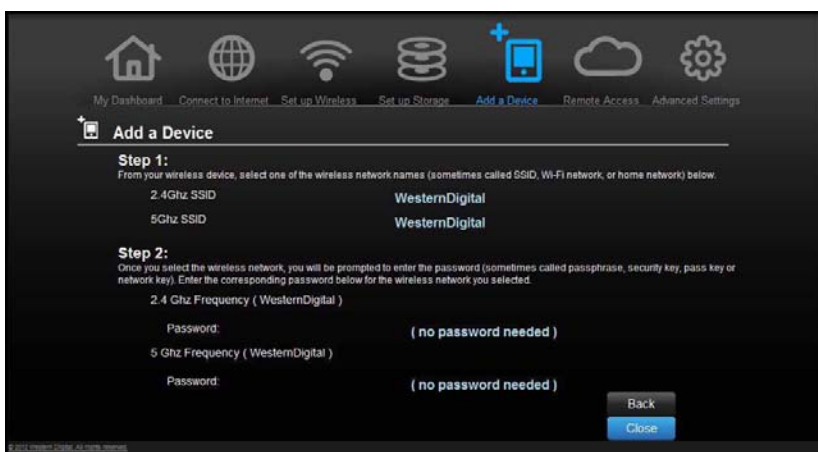

2. Po zobrazení výzvy na obrazovce připojení Wi-Fi zařízení zadejte následující (použijte hodnoty zobrazené na obrazovce):

- název SSID sítě Wi-Fi pro síť, kterou chcete použít;
- heslo k vybrané bezdrátové síti.


Poznámka: Ve výchozím nastavení není nastaveno žádné heslo. Pokud bylo při instalaci nastaveno heslo, bude zobrazeno v poli pro heslo.

3. Klikněte na možnost **Close** (Zavřít).

Nastavení vzdáleného přístupu


Vzdálený přístup vám umožňuje získat přístup k souborům, ať jste kdekoli, pokud máte k dispozici připojení k Internetu. Přístup k fotografiím a souborům uloženým na interním pevném disku routeru můžete získat prostřednictvím mobilních aplikací WD Photos a WD 2go. Rovněž lze nastavit vzdálený zabezpečený přístup k uloženým souborům prostřednictvím Internetu a stránek WD2go.com.

1. Klikněte na ikonu **Remote Access** (Vzdálený přístup). Zobrazí se obrazovka Vzdálený přístup aplikace WD 2go:

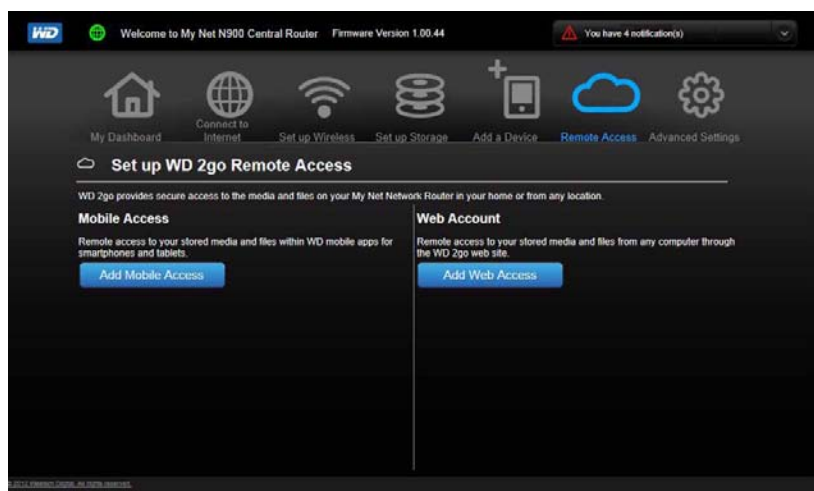


Přidání mobilního přístupu

1. Klikněte na možnost **Add Mobile Access** (Přidat mobilní přístup).

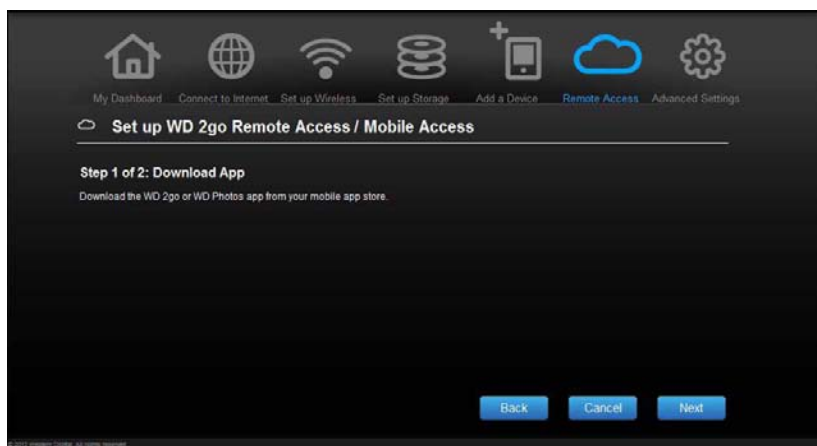


2. Stáhněte si aplikaci WD Photos Nebo WD 2go z mobilní služby App store.


3. Kliknutím na možnost **Next** (Další) vygenerujete a zobrazíte aktivační kód pro vaše zařízení:

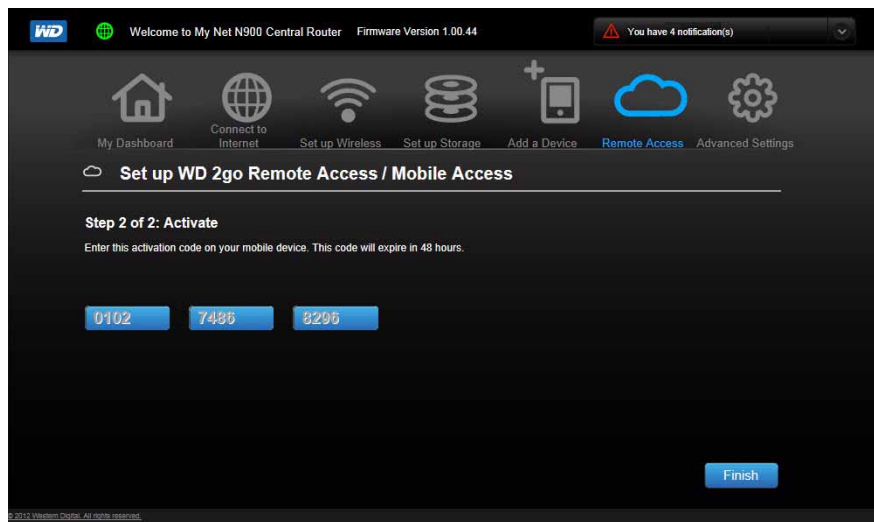

4. Otevřete aplikaci WD na svém mobilním zařízení:

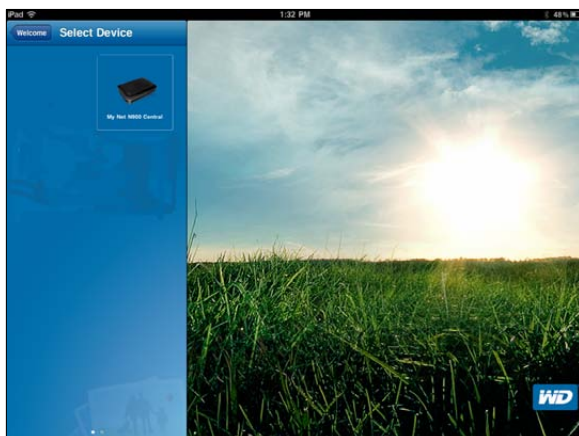


5. Vyberte svůj router a po zobrazení výzvy zadejte aktivační kód. Klikněte na možnost **Activate** (Aktivovat).

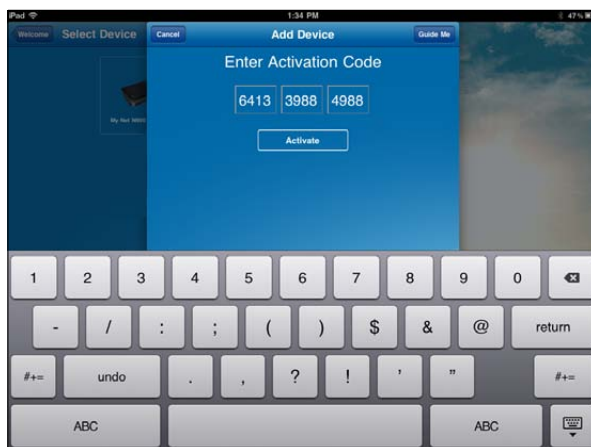


6. Na obrazovce modulu Můj ovládací panel routeru s aktivačním kódem klikněte na možnost **Finish** (Dokončit).

Přidání webového přístupu

1. Na obrazovce Nastavení vzdáleného přístupu aplikace WD 2go (viz strana 30), klikněte na možnost **Add Web Access** (Přidat webový přístup). Zobrazí se první krok průvodce.

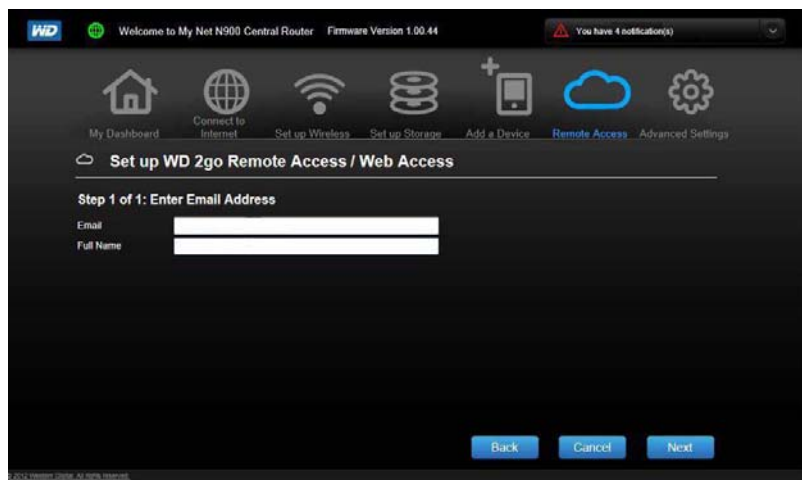


2. Zadejte e-mailovou adresu a celé jméno uživatele, pro kterého nastavujete svůj účet. Poté klikněte na možnost **Next** (Další).

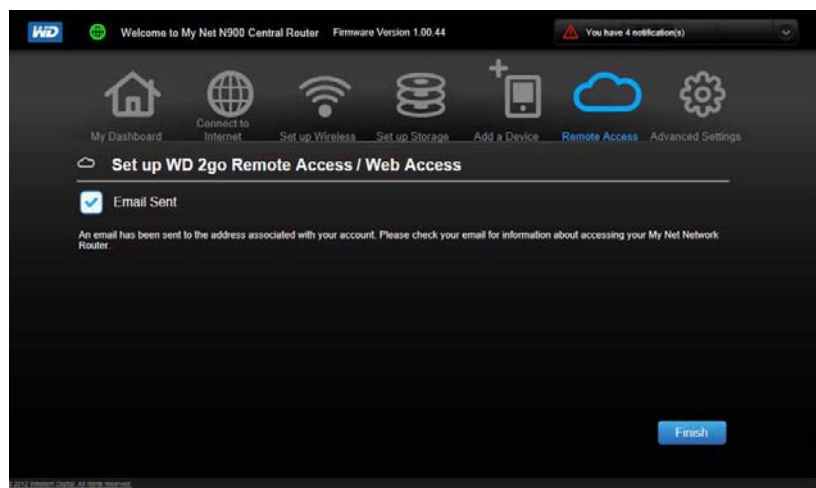


3. Jakmile obrazovka ohlásí odeslání e-mailu, klikněte na možnost **Finish** (Dokončit).
4. Další podrobnosti ohledně přístupu k uloženým souborům a datům naleznete v e-mailu.


5. V prohlížeči se pomocí přiřazené e-mailové adresy a hesla (viz strana 30) přihlaste na stránku <http://www.wd2go.com>.

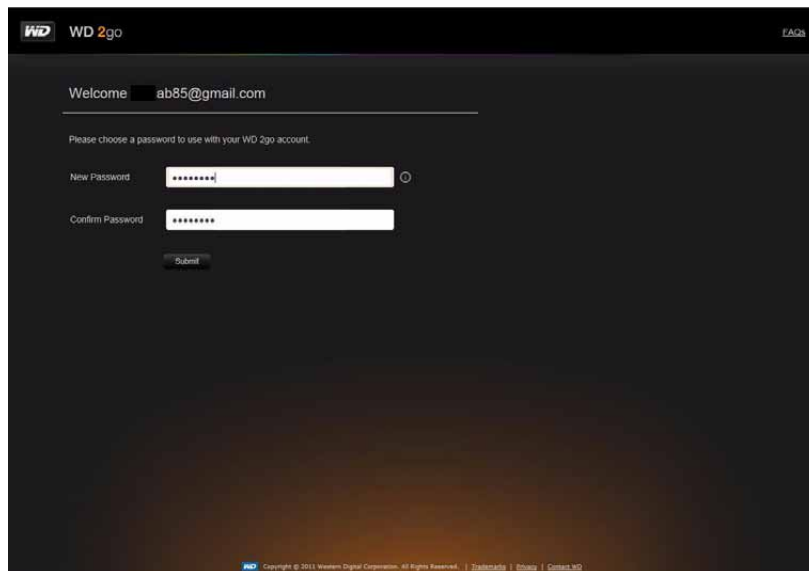

6. Kliknutím na možnost **Submit** (Odeslat) zobrazíte obrazovku Moje zařízení WD.

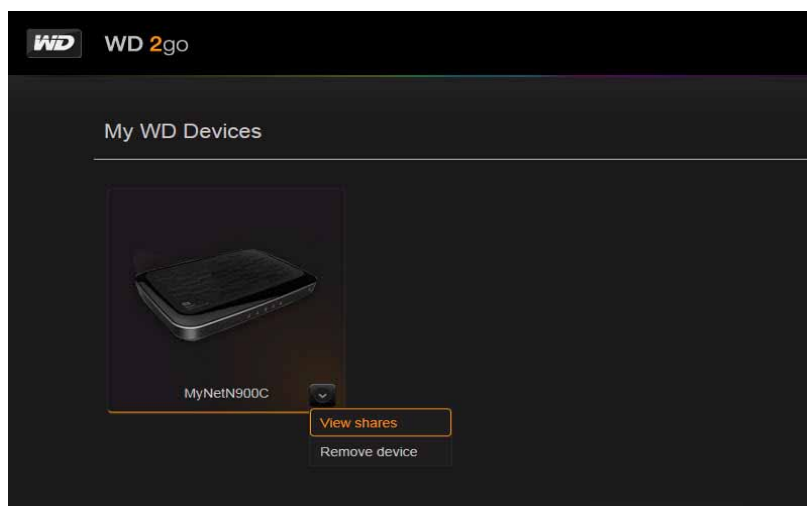


7. Kliknutím na možnost **View Shares** (Zobrazit sdílení) zobrazíte sdílené složky routeru.

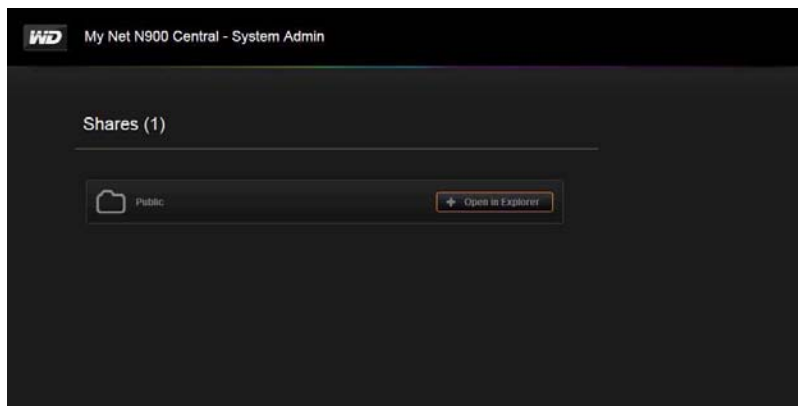

8. Kliknutím na možnost **+ Open in Explorer** (+ Otevřít v aplikaci Průzkumník) zobrazíte obsah sdílení.

Poznámka: Uživatelé počítačů Mac postupují obdobně v nástroji Finder.

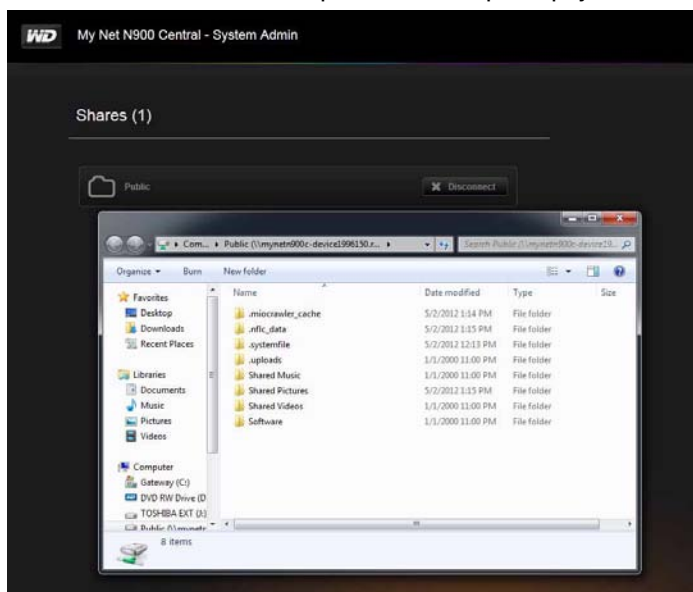

Další podrobnosti naleznete v části Časté dotazy online.

5

Rozšířená nastavení


Ikona **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení) umožňuje přístup k obrazovkám a ikonám podrobnějších nastavení a konfiguraci pokročilejších funkcí, než jsou ty, které byly popsány v předchozí kapitole.

Poznámka: Dalším způsobem, jak zobrazit obrazovku Rozšířená nastavení, je kliknout na šipku směřující doprava od nastavení, které je zobrazeno na obrazovce Základní. Pokud je vlevo nahoře u „základní“ ikony zobrazena malá ikona rozšířených nastavení, provádíte konfiguraci rozšířených nastavení příslušné funkce. Tato ikona se například pro Nastavení Internetu zobrazí následovně: 

Tato kapitola obsahuje následující témata:


- [Obrazovka Obvyklá rozšířená nastavení](#)
- [Karta Kategorie rozšířených možností sítě WAN \(Internet\)](#)
- [Kategorie Rozšířená nastavení bezdrátového připojení](#)
- [Kategorie Rozšířená nastavení sítě LAN](#)
- [Kategorie vzdáleného přístupu](#)
- [Kategorie Nastavení zabezpečení](#)
- [Kategorie Rozšířená úložiště](#)
- [Kategorie Další funkce](#)
- [Kategorie Správce](#)

Obrazovka Obvyklá rozšířená nastavení

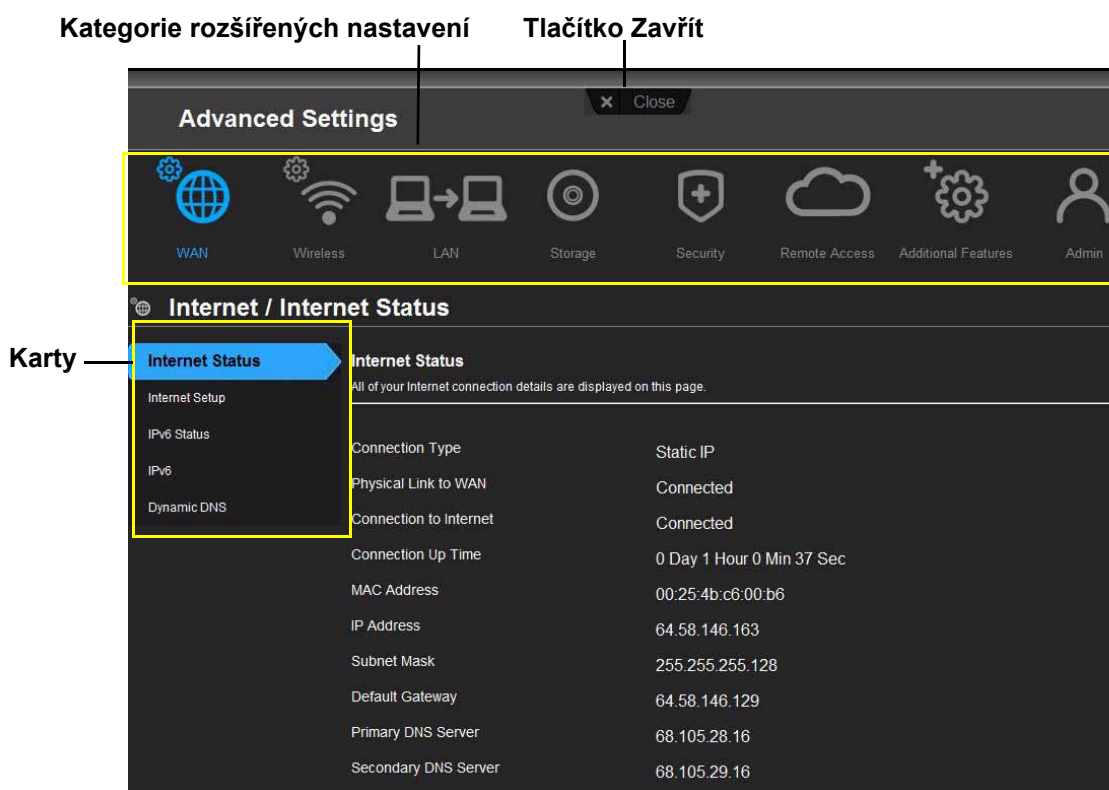

Poznámka: Pokud chcete zavřít obrazovku Rozšířená nastavení, klikněte v horní části obrazovky na tlačítko Zavřít. Zobrazí se domovská obrazovka modulu Můj ovládací panel.

Karta Kategorie rozšířených možností sítě WAN (Internet)

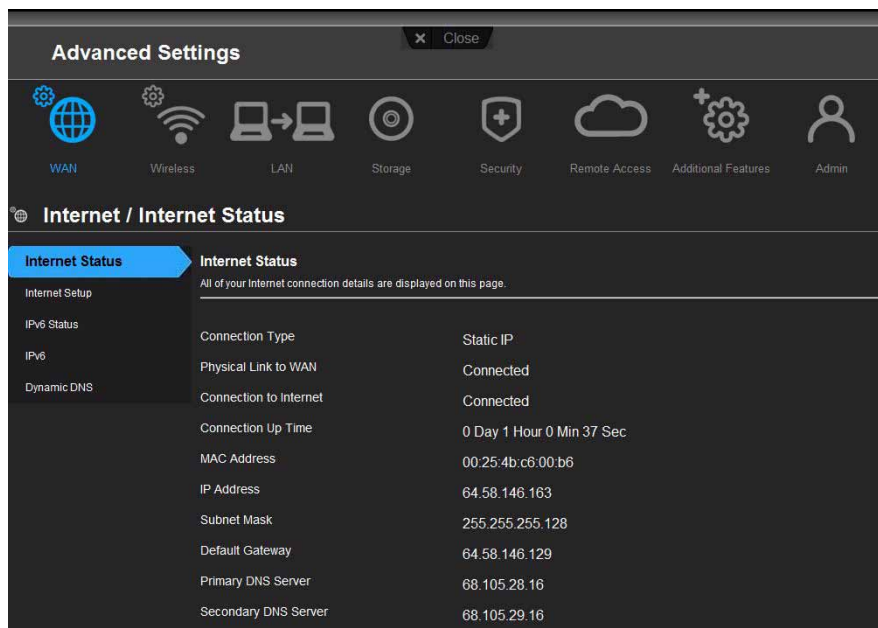

Popis obrazovky

Stav Internetu – zobrazení aktuálních podrobností o připojení k Internetu. Umožňuje obnovit nebo uvolnit IP adresu serveru DHCP a provést připojení nebo odpojení pomocí protokolu PPTP nebo PPPoE.

Nastavení Internetu – konfigurace typu připojení k Internetu.

Stav protokolu IPv6 – zobrazení všech podrobností o připojení k Internetu a síti, které souvisejí s internetovým protokolem IPv6.

Protokol IPv6 – konfigurace typu připojení IPv6 a vnitřních síťových nastavení routeru.

Dynamické DNS (DDNS) – hostování serveru (například serveru FTP nebo herního serveru) s použitím názvu domény, která byla zakoupena s dynamicky přidělovanou IP adresou od poskytovatele služeb DDNS. Jakmile bude dokončeno nastavení služby DDNS, ostatní uživatelé jednoduše zadají název domény (například do svého prohlížeče nebo klienta FTP) a připojí se stejným způsobem jako na ostatní weby.

Obrazovka Stav Internetu

Stav Internetu	
Connection Type (Typ připojení)	Může být vybrána možnost Statická IP, Dynamická IP adresa (server DHCP), Protokol PPPoE (uživatelské jméno a heslo) nebo Protokol PPTP (uživatelské jméno a heslo).
Physical Link to WAN (Fyzické propojení se sítí WAN)	Ukazuje, zda router navázal fyzické propojení se sítí WAN.

Connection to Internet (Připojení k Internetu)	Ukazuje, zda je router připojen k poskytovateli internetového připojení.
DHCP IP Address (IP adresa protokolu DHCP)	IP adresa, která byla přiřazena dynamicky pomocí serveru DHCP. Pokud chcete obnovit adresu, klikněte na tlačítko Renew (Obnovení) nebo na tlačítko Release (Uvolnit), pokud ji chcete zpřístupnit jiným klientům.
Connection Up Time (Čas připojení)	Počet dnů, hodin, minut a sekund, po které je připojení aktivní.
MAC Address (Adresa MAC)	Unikátní identifikátor, který byl zařízení přiřazen výrobcem.
IP Address (IP adresa)	Adresa sítě WAN nebo IP adresa Internetu, kterou routeru přiřadil poskytovatel internetového připojení.
Subnet Mask (Maska podsítě)	Maska podsítě je konfigurována a spravována poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
Default Gateway (Výchozí brána)	IP adresa zařízení, ke kterému je router připojen.
Primary DNS Server (Primární server DNS)	Primární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
Secondary DNS Server (Sekundární server DNS)	Sekundární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.

Typ připojení k Internetu: Statická IP

IP Address (IP adresa)	Adresa sítě WAN nebo IP adresa Internetu, kterou routeru přiřadil poskytovatel internetového připojení.
Subnet Mask (Maska podsítě)	Maska podsítě je konfigurována a spravována poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
Default Gateway (Výchozí brána)	IP adresa zařízení, ke kterému je router připojen.
Primary DNS Server (Primární server DNS)	Primární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
Secondary DNS Server (Sekundární server DNS)	Sekundární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
MTU (Maximum Transmission Unit) (Hodnota MTU (Maximum Transmission Unit))	Maximální velikost jednotky dat protokolu (v bajtech), kterou lze v síti přenášet.

MAC Address (Adresa MAC)	Identifikační číslo, které bylo routeru přiřazeno výrobcem. Tlačítko Klonovat adresu MAC počítače: Zkopíruje adresu MAC aktuálně používaného počítače do pole Adresa MAC. Tato funkce umožňuje, aby poskytovatel internetového připojení identifikoval router prostřednictvím adresy MAC počítače.
--------------------------	---

Typ připojení k Internetu: Dynamická IP adresa (server DHCP)

Primary DNS Server (Primární server DNS)	Primární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
Secondary DNS Server (Sekundární server DNS)	Sekundární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
MTU (Maximum Transmission Unit) (Hodnota MTU (Maximum Transmission Unit))	Maximální velikost jednotky dat protokolu (v bajtech), kterou lze v síti přenášet.
MAC Address (Adresa MAC)	Identifikační číslo, které bylo routeru přiřazeno výrobcem. Tlačítko Klonovat adresu MAC počítače: Zkopíruje adresu MAC aktuálně používaného počítače do pole Adresa MAC. Tato funkce umožňuje, aby poskytovatel internetového připojení identifikoval router prostřednictvím adresy MAC počítače.

Typ připojení k Internetu: Protokol PPPoE (uživatelské jméno a heslo)

Address Mode (Režim adresy)	Vyberte, pokud chcete routeru přiřadit statickou nebo dynamickou IP adresu.
Username (Uživatelské jméno)	Uživatelské jméno přístupu k poskytovateli internetového připojení.
Password and Verify Password (Heslo a ověření hesla)	Heslo přístupu k poskytovateli internetového připojení.
Service Name (Název služby)	Název služby je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.

Reconnect Mode (Režim opětovného připojení)	Vyberte jeden z režimů opětovného připojení k protokolu PPPoE: • Vždy zapnuto – připojení k Internetu bude zachováno, a pokud dojde k jeho ztrátě, obnoví se automaticky. • Na vyžádání – po vypršení času neaktivity bude připojení k Internetu odpojeno. Pokud vyšle některý z klientů požadavek o připojení k Internetu, bude připojení znovu navázáno automaticky. • Ručně – připojení a odpojení Internetu můžete provádět prostřednictvím stránky Stav Internetu.
Maximum Idle Time (Maximální stav nečinnosti)	Počet minut, po které může být připojení nečinné. Hodnota 0 (nula) znamená, že odpojení není omezeno.
DNS Mode (Režim DNS)	Metoda, pomocí které jsou názvy spojovány s IP adresami.
Primary DNS Server (Primární server DNS)	Primární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
Secondary DNS Server (Sekundární server DNS)	Sekundární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
MTU (Maximum Transmission Unit) (Hodnota MTU (Maximum Transmission Unit))	Maximální velikost jednotky dat protokolu (v bajtech), kterou lze v síti přenášet.
MAC Address (Adresa MAC)	Unikátní identifikační číslo, které bylo routeru přiřazeno výrobcem. Tlačítko Klonovat adresu MAC počítače: Zkopíruje adresu MAC aktuálně používaného počítače do pole Adresa MAC. Tato funkce umožňuje, aby poskytovatel internetového připojení identifikoval router prostřednictvím adresy MAC počítače.
Typ připojení k Internetu: Protokol PPTP (uživatelské jméno a heslo)	
Address Mode (Režim adresy)	Adresa serveru může být dynamická nebo statická.
PPTP Server IP Address (IP adresa serveru PPTP)	IP adresa serveru PPTP.
Username (Uživatelské jméno)	Uživatelské jméno přístupu k poskytovateli internetového připojení.
Password and Verify Password (Heslo a ověření hesla)	Heslo přístupu k poskytovateli internetového připojení.

Reconnect Mode (Režim opětovného připojení)	Vyberte jeden z režimů opětovného připojení k protokolu PPTP: • Vždy zapnuto – připojení k Internetu bude zachováno, a pokud dojde k jeho ztrátě, obnoví se automaticky. • Na vyžádání – po vypršení času neaktivity bude připojení k Internetu odpojeno. Pokud vyšle některý z klientů požadavek o připojení k Internetu, bude připojení automaticky znovu navázáno. • Ručně – připojení a odpojení Internetu můžete provádět prostřednictvím stránky Stav Internetu.
Maximum Idle Time (Maximální stav nečinnosti)	Počet minut, po které může být připojení nečinné. Hodnota 0 znamená, že odpojení není omezeno.
Primary DNS Server (Primární server DNS)	Primární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
Secondary DNS Server (Sekundární server DNS)	Sekundární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
MTU (Maximum Transmission Unit) (Hodnota MTU (Maximum Transmission Unit))	Maximální velikost jednotky dat protokolu (v bajtech), kterou lze v síti přenášet.
MAC Address (Adresa MAC)	Unikátní identifikační číslo, které bylo routeru přiřazeno výrobcem. Tlačítko Klonovat adresu MAC počítače: Zkopíruje adresu MAC aktuálně používaného počítače do pole Adresa MAC. Tato funkce umožňuje, aby poskytovatel internetového připojení identifikoval router prostřednictvím adresy MAC počítače.

Obrazovka Stav připojení IPv6

Informace o připojení protokolem IPv6

IPv6 Connection Type (Typ připojení IPv6)	Kliknutím vyberte typ připojení Statický protokol IPv6, Auto (SLAAC/DHCPv6), Protokol PPPoE nebo Propojení – pouze místní, pomocí kterých bude vytvořeno připojení k poskytovateli internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
IPv6 Default Gateway (Výchozí brána protokolu IPv6)	Adresa protokolu IPv6 brány, ke které je router připojen.
Propojení IPv6 sítě LAN – místní adresa	Adresa místního propojení sítě LAN routeru protokolem IPv6.

Počítače používající protokol IPv6 v síti LAN

IPv6 Address (Adresa IPv6)	Adresa IPv6 počítače připojeného protokolem IPv6.
Name (if any) (Název (pokud existuje))	Název počítače, který je přidružený k adrese IPv6.

Obrazovka IPv6

My IPv6 Connection Type (Můj typ připojení IPv6)	Kliknutím vyberte používané připojení Statický protokol IPv6, Auto (SLAAC/DHCPv6), Protokol PPPoE nebo Propojení – pouze místní, pomocí kterých bude vytvořeno připojení k poskytovateli internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.
---	--


Nastavení adresy sítě LAN protokolu IPv6

LAN IPv6 Link-Local Address (Propojení IPv6 sítě LAN – místní adresa)	Automaticky přiřazená místní IP adresa protokolu IPv6.
--	--

Obrazovka Dynamické DNS**Nastavení dynamického DNS**

Dynamic DNS (Dynamické DNS)	Kliknutím na možnosti On nebo Off zapnete nebo vypnete funkci Dynamické DNS.
DNS (Domain Name System) Server (Server DNS (Domain Name System))	Systém provádějící překlad textových názvů hostitele na IP adresy, které jsou používány k unikátní identifikaci jakéhokoli zařízení připojeného k Internetu.
Host Name (Název hostitele)	Název hostitele (název domény), který byl konfigurován nebo zakoupen od poskytovatele služeb DDNS.
Username (Email) (Uživatelské jméno (e-mail))	Uživatelské jméno (e-mail), které je vyžadováno k poskytnutí přístupu k účtu DDNS.
Password and Verify Password (Heslo a ověření hesla)	Heslo vyžadované k přístupu k účtu DDNS.
Status (Stav)	Signalizuje, zda se router může úspěšně připojit a provést aktualizaci vaší IP adresy prostřednictvím služby DDNS.

Kategorie Rozšířená nastavení bezdrátového připojení

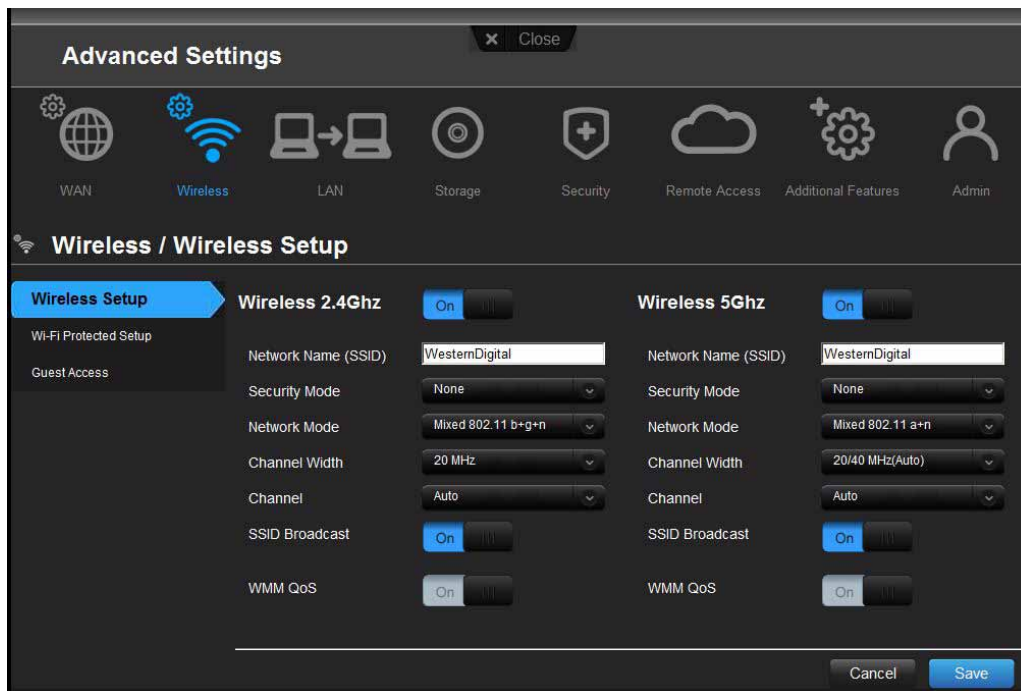

Popis obrazovky

Nastavení bezdrátového připojení – změna bezdrátových nastavení, zapnutí vysílání názvu SSID a zapnutí nebo vypnutí služeb WMM QoS.

Nastavení chráněného přístupu Wi-Fi – přidání dalšího zařízení do této sítě pomocí stisknutí tlačítka WPS nebo kódu PIN; vygenerování nového kódu PIN nebo nastavení jeho výchozí hodnoty.

Přístup pro hosty – umožňuje návštěvníkům získat přístup k bezdrátovým pásmům 2,4 GHz a 5 GHz.

Obrazovka Nastavení bezdrátového připojení

Bezdrátové připojení v pásmu 2,4 GHz a bezdrátové připojení v pásmu 5 GHz

Network Name (Název sítě)	Název přiřazený k bezdrátové síti.
Security Mode (Režim zabezpečení)	Typ zabezpečení, který je používán v bezdrátové síti. Dostupné jsou následující možnosti WEP (Wired Equivalent Privacy)-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA/WPA2-Personal (výchozí), WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise a WPA/WPA2-Enterprise. Pokud je jako síťový režim vybrán standard 802.11 n, není k dispozici zabezpečení WEP. Tento režim zabezpečení je dostupný v režimech Pouze standard 802.11 b, Pouze standard 802.11 g, Pouze standard 802.11 a nebo jejich příslušných kombinací.

Password (Heslo)	Heslo pro přístup k bezdrátové síti. V některých režimech Enterprise se zobrazí dodatečná pole: • IP adresa serveru Radius • Port • Sdílený tajný kód
Network Mode (Režim sítě)	V pásmu 2,4 GHz je výchozím režimem sítě Smíšený režim standardů 802.11 b+g+n. Pokud chcete dosáhnout maximální kompatibility klientů, zachovejte toto nastavení. Ostatní režimy sítě jsou Pouze standard 802.11 b, Pouze standard 802.11 g, Pouze standard 802.11 n, Smíšený režim standardů 802.11 b+g a Smíšený režim standardů 802.11 g+n. V pásmu 5 GHz je výchozím režimem sítě Smíšený režim standardů 802.11 a+n. Pokud chcete dosáhnout maximální kompatibility klientů, ponechejte toto nastavení. Další režimy sítě jsou Pouze standard 802.11 a a Pouze standard 802.11 n.
Channel Width (Šířka kanálu)	Výchozí nastavení 20/40 MHz (Auto) pro síť 5 GHz je doporučeno, pokud nemáte potíže s konektivitou. Výchozí možností pro síť 2,4 GHz je šířka kanálu 20 MHz.
Channel (Kanál)	Potvrďte výchozí nastavení (Auto) nebo zvolte kanál z rozevíracího seznamu.
SSID Broadcast (Vysílání názvu SSID sítě)	Bezdrátoví klienti router rozpoznají a připojí se k němu prostřednictvím názvu sítě nebo názvu SSID (Service Set Identifier). Název SSID je ve výchozím nastavení zapnut. Pokud chcete dosáhnout vyššího zabezpečení, můžete ho vypnout.
WMM QoS (Certifikace WMM QoS)	WMM (Wi-Fi Multimedia) je standard, který definuje službu QoS (quality of service) v sítích technologie Wi-Fi, nastavuje prioritu funkcí a optimalizuje výkon obrazu a zvuku. Pokud nastavení režimu sítě zahrnuje standard 802.11 n, je vynucena hodnota nastavení technologie WMM QoS zapnuto (pole je šedé). Pokud zvolíte některý z režimů, které nezahrnuje standard 802.11 n, můžete technologii WMM QoS vypnout.

Obrazovka Nastavení chráněného přístupu Wi-Fi (WPS)

Přidat nové bezdrátové zařízení do této sítě

Router/Access Point: PIN Code (Router/přístupový bod: Kód PIN)	Osobní identifikační číslo (kód PIN) technologie ověřování WPS.
---	---

Nastavení chráněného přístupu Wi-Fi (WPS)

Enable WPS (Povolit funkci WPS)	Umožní routeru navázat zabezpečené připojení k dalším zařízením se zabezpečením WPS technologie Wi-Fi. Ve výchozím nastavení je funkce zapnuta.
------------------------------------	---

Obrazovka Přístup pro hosty

Bezdrátové připojení v pásmu 2,4 GHz a bezdrátové připojení v pásmu 5 GHz

Guest Network Name (Název sítě pro hosty)	Potvrďte výchozí hodnotu nebo zadejte jiný název bezdrátové sítě.
Security Mode (Režim zabezpečení)	Výchozí hodnotou je Žádný. Pokud přepnete přepínací tlačítko Režim zabezpečení na hodnotu Vypnuto, vyberte z rozevíracího seznamu typ zabezpečení, který je vyžadován k omezení přístupu pro hosty: • WPA/WPA2 – Personal • WPA – Personal • WPA2 – Personal
Password (Heslo)	Heslo pro přístup k bezdrátové síti.

Kategorie Rozšířená nastavení sítě LAN

Advanced Settings [Close]

WAN Wireless **LAN** Storage Security Remote Access Additional Features Admin

LAN / Host and LAN Settings

Host and LAN Settings

DHCP Server Settings

Device and Client Tables

Host Name
The host name is used to identify your device in the network.
Host Name: MyNetN900C

IP Address
This Internet setting will be used in the LAN side when the device is working in the router mode.

LAN IP Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Enable DNS Relay: ☒ On

Cancel Save

© Western Digital Technologies, Inc.

Popis obrazovky

Nastavení hostitele a sítě LAN – zobrazení a změna názvu hostitele, masky podsítě, IP adresy sítě LAN a povolení funkce relay systému DNS (Domain Name System).

Nastavení serveru DHCP – zapnutí nebo vypnutí serveru DHCP, který dynamicky poskytuje IP adresy počítačům v rámci sítě LAN, pokud router pracuje v režimu směrování.

Tabulky zařízení a klientů – zobrazení tabulky klientů protokolu DHCP. V této tabulce jsou zobrazena všechna drátová i bezdrátová zařízení, která jsou připojena k routeru. Do tabulky můžete zařízení přidat ručně.

Nastavení hostitele a sítě LAN

Název hostitele	
Host name (Název hostitele)	Název, který identifikuje router v síti.
IP adresa	
LAN IP address (IP adresa sítě LAN)	IP adresa routeru v síti (pokud router pracuje v režimu směrování).
Subnet Mask (Maska podsítě)	Maska podsítě je používána k ovládání existujícího počtu podsítí v rámci místní sítě. Čím více existuje podsítí, tím méně hostitelů mohou jednotlivé podsítě obsahovat.
Enable DNS Relay (Zapnout službu DNS Relay)	Klienti v rámci sítě LAN používají router k zasílání dotazů pro systém DNS na Internetu.

Obrazovka Nastavení serveru DHCP

Server DHCP	
Enable DHCP Server (Povolit server DHCP)	Povolení serveru, který dynamicky poskytuje IP adresy počítačům v rámci sítě LAN, pokud router pracuje v režimu směrování.
DHCP IP Address Range (Rozsah IP adres serveru DHCP)	Rozsah IP adres, které mohou být přiřazeny serverem DHCP.
Local Domain Name (Místní název domény)	Internetovým požadavkům klientů můžete přiřadit místní název domény a vyhnout se tak zadávání kompletní adresy často používaných internetových domén. (Pokud je například určen místní název domény wdc.com a do webového prohlížeče klienta zadáte řetězec store, bude prohlížeč vyžadovat zobrazení adresy store.wdc.com.)
DHCP Lease Time (Čas DHCP Lease Time)	Množství času, po kterou má zařízení nebo počítač zapůjčenou adresu DHCP. Pokud klient před vypršením zapůjčení adresu neobnoví, bude IP adresa zpřístupněna pro přiřazení ostatním klientům.

Obrazovka Tabulky zařízení a klientů

Tabulka klientů protokolu DHCP	
IP Address (IP adresa)	IP adresa zařízení ve vaší síti.
MAC Address (Adresa MAC)	Unikátní identifikátor zařízení, které je přidáváno.
Device Name (Název zařízení)	Název zařízení, které je připojeno k vaší síti.
Lease Time (Čas Lease Time)	Množství zbývajících času, po který má klient zapůjčenou IP adresu.
Ruční přidání zařízení	
IP address (IP adresa)	IP adresa zařízení, které je přidáváno do místní sítě.
MAC Address (Adresa MAC)	Unikátní identifikátor zařízení, které je přidáváno.
Device Name (Název zařízení)	Název, který byl zařízení přiřazen.

Kategorie Rozšířená úložiště



✕ Close

Advanced Settings

WAN

Wireless

LAN

Storage

Security

Remote Access

Additional Features

Admin

⊙ **Storage / Storage**

Storage

 Safely Remove

 Format

 AFP Server

Share function for storage.

Select the share function for storage and setup the account and password.

Storage	Share	DLNA	iTunes	FTP
USB1	☒	☒	☒	☐
Internal HDD	☒	☒	☒	☐

Show

Storage access permission

☒ Public Share

☐ User Account

Username:

Password:

Cancel
Save

Popis obrazovky

Úložiště – na této obrazovce je možné aktualizovat účet uživatele a nastavení úložiště. (Další informace naleznete v části „Nastavení úložiště“ na str. 26.)

Bezpečně odebrat – použitím této obrazovky je možné bezpečně odebrat úložná zařízení USB, která jsou připojena k portu USB routeru.

Formátování – tuto obrazovku použijte k formátování nebo obnovení interního pevného disku.

Server AFP (Apple Filing Protocol) – na této obrazovce můžete povolit server AFP ke sdílení souborů v systémech Mac.

Obrazovka Úložiště

Funkce sdílení pro úložiště

Storage (Úložiště)	Interní disk nebo port USB připojující externí zařízení k routeru My Net N900 Central.
Share (Sdílená složka)	Služba sdílení souborů mezi zařízeními klientů místní sítě pomocí protokolu SAMBA.
Technologie DLNA (Digital Living Network Alliance)	Umožňuje přístup síťových přehrávačů médií k uloženému obsahu digitálních médií.
Služba iTunes	Umožňuje streamování hudby do ostatních zařízení v síti podporující službu iTunes.
Protokol FTP	Použití protokolu FTP (File Transfer protocol) k výměně souborů prostřednictvím sítě.

Zobrazit/Skrýt

Storage Port (Port úložiště)	Pokud chcete zobrazit jméno interního pevného disku nebo zařízení připojené k portu USB na routeru, klikněte na tlačítko Show (Zobrazit).
Device name (Název zařízení)	Po kliknutí na tlačítko Show (Zobrazit) se zobrazí název úložného zařízení.

Nastavit oprávnění přístupu pro úložiště

User Account (Uživatelský účet)	Vyberte, pokud chcete povolit ověřování přístupu uživatelského účtu ke sdíleným složkám nebo službám.
Public Share (Veřejná sdílená složka)	Vyberte, pokud chcete povolit veřejný přístup (bez ověřování) ke sdíleným složkám nebo službám. Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení.
Username (Uživatelské jméno)	Pokud chcete omezit veřejný přístup, zadejte uživatelské jméno uživatele, kterému chcete umožnit přístup ke sdílené složce.
Password (Heslo)	Zadejte heslo uživatele, kterému chcete umožnit přístup k soukromé sdílené složce.

Obrazovka Bezpečně odebrat

Bezpečně odebrat úložiště

Storage Port (Port úložiště)	Číslo portu, ke kterému je úložné zařízení připojeno.
Device name (Název zařízení)	Název úložného zařízení.
Eject button (Tlačítko Eject (Vysunout))	Pokud chcete bezpečně odpojit úložný disk USB, klikněte na tlačítko napravo od názvu zařízení USB v tabulce.

Obrazovka Formátování


Příkazy formátování a obnovení odstraní všechna data na interním úložišti. Důrazně doporučujeme před spuštěním těchto příkazů provést zálohu důležitých souborů na jiné úložné zařízení.

Formátovat	
Format the internal HDD (Formátování vnitřního pevného disku)	Kliknutím na možnost Format (Formátovat) odstraníte veškerý obsah na uživatelském oddílu interního úložiště.
Restore the internal HDD (Obnovit vnitřní pevný disk)	Kliknutím na možnost Restore (Obnovit) provedete obnovení interního disku do původní výrobní konfigurace. Možnost Restore (Obnovit) je doporučeno používat pouze v případě, máte-li podezření, že je poškozen systém souborů.

Obrazovka AFP (Apple Filing Protocol)

Nastavení serveru AFP	
Enable AFP Server (Povolit server AFP)	Pokud chcete povolit server AFP za účelem sdílení souborů pomocí operačních systémů Mac, přepněte nastavení na možnost On (Zapnuto). Toto nastavení je vyžadováno k podpoře nástroje Time Machine společnosti Apple.

Kategorie Nastavení zabezpečení

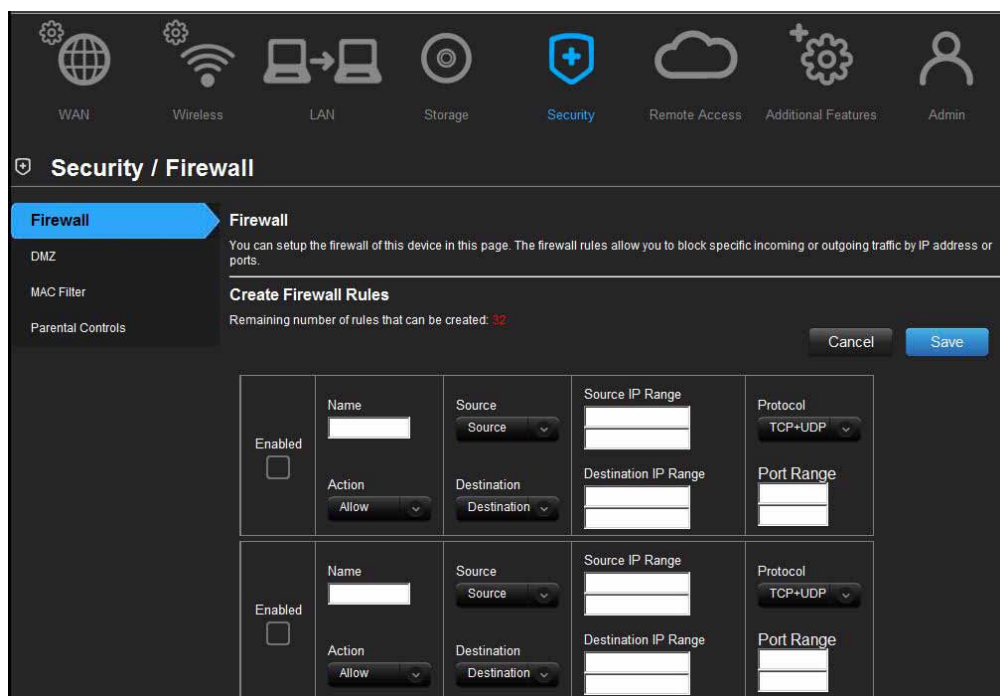

Security / Firewall

Firewall

You can setup the firewall of this device in this page. The firewall rules allow you to block specific incoming or outgoing traffic by IP address or ports.

Create Firewall Rules

Remaining number of rules that can be created: 32

Cancel Save

Enabled	Name	Action	Source	Destination	Source IP Range	Destination IP Range	Protocol	Port Range
☐		Allow	Source	Destination			TCP+UDP	
☐		Allow	Source	Destination			TCP+UDP	

Popis obrazovky

Brána Firewall – pokud chcete blokovat konkrétní příchozí a odchozí provoz u zadaných IP adres nebo portů, zadejte nastavení brány Firewall.

Funkce DMZ – nastavení funkce DMZ (Demilitarized Zone) umožňuje přesměrovat veškerý příchozí provoz do konkrétního počítače, jako by byl připojen mimo router. Pokud znáte konkrétní porty TCP a UDP, které jsou využívány službou, doporučujeme místo toho použít funkci přesměrování portu.


Poznámka: Nastavení brány Firewall a Pravidla přesměrování portu nahrazují konfigurovaného hostitele funkce DMZ.

Důležité: Z důvodů bezpečnostních rizik používejte tuto volbu jako poslední možnost.

Filtrování adres MAC – sledování přístupu k síti v závislosti na adrese MAC klientského zařízení. Adresa MAC představuje unikátní ID, které je přiřazeno výrobcem.

Rodičovská kontrola – ovládání internetového přístupu k určitým webovým stránkám a v zadaných časech. Viz „Nastavení rodičovské kontroly“ na str. 65.

Kategorie vzdáleného přístupu

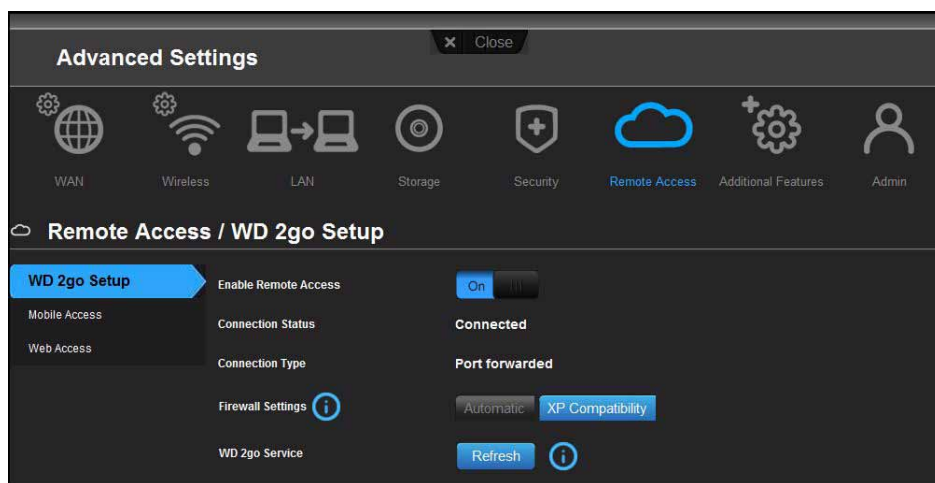

Obrazovka Firewall

Vytvořit pravidla brány Firewall

Name (Název)	Název, pomocí kterého pravidlo brány Firewall rozpoznáte.
Source (Zdroj)	Místní síť (LAN) nebo Internet (WAN).
Source IP Range (Rozsah zdrojových IP adres)	Rozsah IP adres, kde je zahájen provoz.
Protocol (Protokol)	Protokol, který bude v pravidle brány Firewall aplikován. Dostupné možnosti jsou Vše, Protokol TCP, Protokol UDP a Protokol ICMP.
Action(Akce)	Vyberte z rozevíracího seznamu, zda chcete povolit nebo zakázat příchozí a odchozí provoz.

Destination (Cíl)	Místní síť (LAN) nebo Internet (WAN).
Destination IP Range (Rozsah cílových IP adres)	Rozsah IP adres, kam je směrován provoz.
Port Range (Rozsah portů)	Rozsah síťových portů provozu, který bude v pravidle brány Firewall aplikován.

Obrazovka Funkce DMZ

Hostitel funkce DMZ

Enable DMZ (Zapnout funkci DMZ)	Pokud chcete zapnout funkci DMZ, přepněte tlačítko do pozice Zapnuto.
DMZ IP Address (IP adresa funkce DMZ)	Pokud je funkce DMZ zapnuta, vyberte počítač ze seznamu a kliknutím na zobrazení dvojité šipek vyplňte příslušnou IP adresu nebo IP adresu počítače zadejte ručně.

Obrazovka Filtrování adres MAC

Pravidla filtrování adres MAC

MAC Filtering drop-down list (Rozevírací seznam filtrování adres MAC)	Výchozím nastavením je Vypnout filtrování adres MAC. Dalšími možnostmi jsou: - ZAPNOUT funkci filtrování adres MAC a ZAMEZIT uvedeným počítačům v přístupu k síti. - ZAPNOUT funkci filtrování adres MAC a POVOLIT uvedeným počítačům přístup k síti.
Active (Aktivní)	Stav položky Filtrování adres MAC.
MAC Address (Adresa MAC)	Unikátní identifikátor filtrovaného zařízení místní sítě.
Double arrows (Zobrazení dvojité šipek)	Po provedení výběru počítače ze seznamu klientů DHCP vyvolejte adresu MAC kliknutím na dvojité šipky.
DHCP Client List (Seznam klientů protokolu DHCP)	Počítače a zařízení, které jsou aktuálně připojeny k routeru.
Computer Name (Název počítače)	Název, který je pro snadnější identifikaci přiřazen k počítači. Kliknutím na název počítače bude získána jeho adresa MAC.

Obrazovka Zabezpečení Internetu a rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola

Enable parental control (Povolit funkce rodičovské kontroly)	Přepne tlačítko do pozice On (Zapnuto).
Router location (Umístění routeru)	1. Vyberte z rozevřacího seznamu oblast, kde je router umístěn: - USA - Oblast EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) - Oblast APAC (Asie/Tichomoří) 2. Klepněte na možnost Apply (Použít).

Registrace routeru (Rodičovská kontrola)

Email address (E-mailová adresa)	E-mailová adresa, která má být použita pro přístup k nastavením funkce rodičovské kontroly.
Password (Heslo)	Heslo, které má být použito pro přístup k nastavení funkce rodičovské kontroly.

Informace o zařízení

Active (Aktivní)	Vyberte, pokud chcete aktivovat rodičovskou kontrolu přidruženou k počítači nebo zařízení.
Device name (Název zařízení)	Název, který je přiřazen k počítači nebo zařízení v síti.
MAC Address (Adresa MAC)	Unikátní identifikátor, který byl zařízení přiřazen výrobcem.

Popis obrazovky

Nastavení služeb WD 2go – na této obrazovce můžete povolit vzdálený přístup a zkontrolovat vzdálená připojení, nastavení brány Firewall a služby WD 2go.

Mobilní přístup – poskytuje vzdálený přístup k datovým a mediálním souborům na interním úložišti pomocí chytrých telefonů a tabletů.

Webový přístup – umožňuje přístup k souborům a médiím uloženým na interním úložišti.

Obrazovka Nastavení WD 2go

Enable Remote Access (Povolit vzdálený přístup)	Vzdálený přístup povolíte přepnutím na možnost On (Zapnuto). Poznámka: V závislosti na konfiguraci sítě může spuštění služby trvat několik minut.
Connection Status (Stav připojení)	Znázorňuje stav připojení, například: Vypnuto – uživatel nezaškrtl políčko Povolit vzdálený přístup a žádné mobilní zařízení ještě nebylo přidáno. Připojování – router se pokouší o připojení mobilního zařízení nebo registrovaného účtu webového přístupu. Čekajte. Připojeno – připojení k registrovanému mobilnímu zařízení nebo účtu webového přístupu bylo navázáno. Selhalo – router není schopen navázat připojení vzdáleného přístupu s mobilním zařízením nebo účtem webového přístupu. Zkontrolujte připojení k Internetu.
Connection Type (Typ připojení)	Typ připojení: Připraveno – vzdálený přístup je vypnut nebo uživatel zatím nepřidal mobilní zařízení nebo registrovaný webový účet v případě, že je vzdálený přístup zapnut. Port byl přesměrován – přímé připojení peer-to-peer umožňující zajistit lepší výkon. Předáno – router se pokusí o konfiguraci sítě, aby byla umožněna přímá připojení, kdykoli je to možné. V případech, kdy to možné není, bude použito přenosové připojení. Tento plně funkční typ připojení může být o trochu pomalejší, protože veškerá data musí být přenášena skrze centrální server, který předává komunikaci mezi vzdáleným zařízením a routerem. V některých případech mohou poskytovatelé internetového připojení implementovat technologii double-NATing, která způsobuje nedostupnost IP adresy vašeho routeru pro přímé připojení (přesměrování portu). V takovémto případě získáte informace o povolení připojení pomocí přesměrování portu od poskytovatele internetového připojení. Neznámý – problém s připojením k Internetu.
Firewall Settings (Nastavení brány Firewall)	Klikněte na jednu z následujících možností: Automaticky – vytvoří přímé připojení mezi zařízením a routerem. Pokud nemůže připojení otevřít tyto porty v routeru, bude vytvořeno přenosové připojení. Kompatibilita se systémem XP – bude navázáno připojení prostřednictvím portů 80 a 443. Pokud tyto porty nejsou k dispozici, bude navázáno přenosové připojení. Tato volba je vyžadována, pokud používáte účet webového přístupu v operačním systému Windows XP.
WD 2go Service (Služba WD 2go)	Pokud máte podezření, že byla databáze médií WD Media poškozena, sestavte ji znovu kliknutím na možnost Obnovit.


Obrazovka Mobilní přístup

Add Mobile Access (Přidat mobilní přístup)	Kliknutím umožníte přístup chytrého telefonu nebo tabletu k médiím a souborům uloženým na interním pevném disku routeru. Průvodce vás provede postupem stažení aplikací WD2go nebo WD Photos z mobilní služby App store do mobilního zařízení.
Activate (Aktivace)	Zobrazení aktivačního kódu pro mobilního zařízení. Kódy jsou platné po dobu 48 hodin od zadání požadavku a lze je použít jen jednou.
New Device (Nové zařízení)	Jakmile je v zařízení aktivován mobilní přístup, název zařízení nebo přidružená e-mailová adresa budou zobrazeny společně s používanou mobilní aplikací.
Trash can icon (Ikona Odpadkový koš)	Pokud chcete odstranit ze zařízení mobilní přístup, klikněte na ikonu napravo od něj.

Obrazovka Webový přístup

Add Web Access (Přidat webový přístup)	Kliknutím povolíte vzdálený přístup k uloženým médiím a souborům z libovolného počítače prostřednictvím webové stránky WD 2go.
URL for web access (Adresa URL webového přístupu)	Kliknutím na odkaz https://www.wd2go.com zobrazíte přihlašovací obrazovku aplikace WD 2go. Další informace naleznete v části FAQs (Časté dotazy online) v pravém horním rohu obrazovky.

Kategorie Další funkce

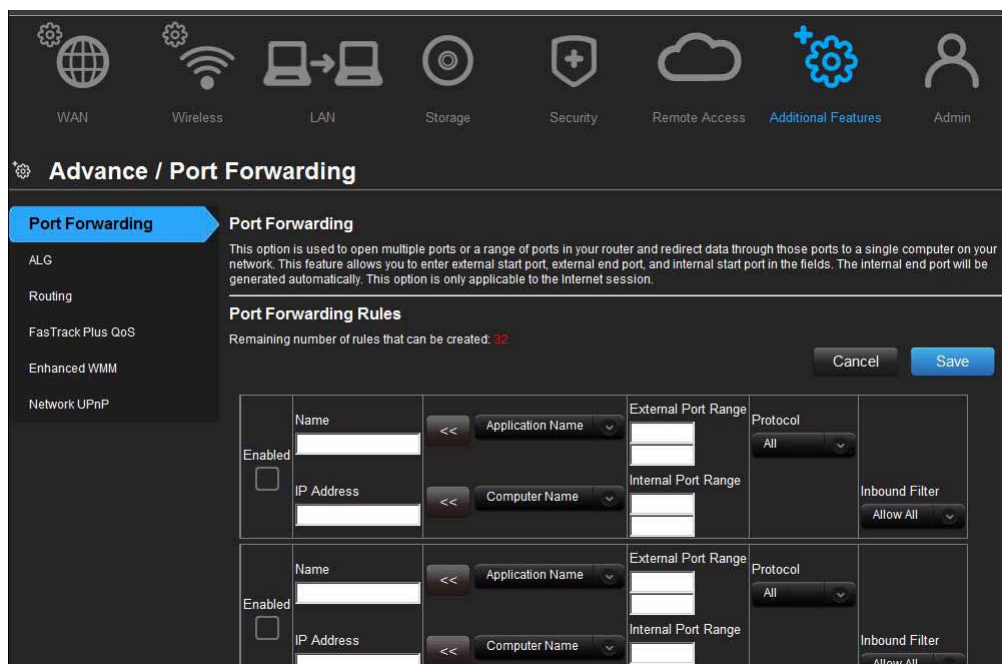

Popis obrazovky

Přesměrování portu – otevření jednoho portu nebo rozsahu portů ve směrovači a přesměrování dat skrze tyto porty do jednoho počítače v síti. Vztahuje se pouze na internetové relace.

Brána ALG – zapnutí nebo vypnutí konfigurace brány ALG (Application Level Gateway). Tato funkce umožňuje některým klientům (například PPTP, IPSec nebo SIP) získat dočasná pravidla brány Firewall, která jsou branou Firewall po jejich zjištění vytvářena automaticky.

Směrování – vytvoření statických tras pro konkrétní cíle.

Technologie FastTrack Plus QoS – konfigurace technologie FastTrack Plus QoS založené na technologii FastTrack Plus QoS společnosti WD. Tato technologie zkvalitňuje váš zážitek při hraní on-line – upřednostňuje herní provoz před dalším síťovým provozem, jako jsou protokoly FTP nebo web.

Technologie Enhanced WMM – technologie WMM (Wi-Fi Multimedia) se týká technologie QoS (Quality of Service) prostřednictvím sítě Wi-Fi. Technologie QoS umožňuje bezdrátovým bodům technologie Wi-Fi upřednostňovat provoz a optimalizovat sdílení síťových zdrojů jednotlivých aplikací.

Síťová technologie UPnP – zapnutí nebo vypnutí funkce peer-to-peer Plug and Play pro síťová zařízení.

Obrazovka Přesměrování portu

Pravidla přesměrování portu	
Enabled (Povolena)	Zaškrtnutím aktivujete pravidlo přesměrování portu. Zrušením zaškrtnutí políčka bude pravidlo vypnuto.
Application Name (Název aplikace)	Vyberte z rozevíracího seznamu aplikaci, jejíž data chcete přesměrovat do klienta v místní síti. Kliknutím na dvojité šipky vyplňte pole Název, Interní port, Externí port a Protokol.
External Port Range (Rozsah externích portů)	Zadejte porty, které chcete přesměrovat z rozhraní sítě WAN (Internet). Po provedení výběru aplikace z rozevíracího seznamu je příslušný port nastaven automaticky.
Protocol (Protokol)	Vyberte protokol, u kterého chcete provádět přesměrování portu. Možnosti jsou Vše, Protokol TCP, a Protokol UDP. Po provedení výběru aplikace z rozevíracího seznamu bude protokol vybrán automaticky.
IP Address (IP adresa)	Může být zadána ručně nebo získána pomocí výběru názvu počítače z rozevíracího seznamu.
Computer Name (Název počítače)	Zařízení v místní síti, na které se bude pravidlo vztahovat. Pokud chcete vyplnit pole IP adresa, klikněte na zobrazení dvojitych šipek.
Internal Port Range (Rozsah interních portů)	Zadejte porty klienta v síti LAN, pomocí kterých mají být data předávána. Po provedení výběru aplikace z rozevíracího seznamu je příslušný port nastaven automaticky.

Obrazovka brány ALG

Konfigurace brány ALG (Application Level Gateway)	
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) (Protokol PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol))	Pokud provádíte vytáčení v rámci korporátní sítě prostřednictvím Internetu, vyberte možnost Zapnout bránu PPTP ALG (výchozí).
IPSec (VPN) (Zabezpečení IPSec (sít' VPN))	Pokud provádíte vytáčení v rámci korporátní sítě prostřednictvím Internetu, vyberte možnost Zapnout bránu IPSec ALG (výchozí).
SIP (Session Initiation Protocol) (Protokol SIP (Session Initiation Protocol))	Signalizační protokol internetové telefonie. Pokud používáte službu VoIP telefon prostřednictvím připojení k Internetu, vyberte možnost Zapnout bránu SIP ALG (výchozí).

Obrazovka Směrování

Seznam Směrování	
Active (Aktivní)	Pokud chcete povolit položku směrování, zaškrtněte políčko.
Name (Název)	Zadejte název položky směrování.
Interface (Rozhraní)	Vyberte rozhraní položky směrování (Sít' WAN nebo Sít' LAN).
Destination IP (Cílová IP adresa)	IP adresa nebo síť, které jsou data odesílána.
Netmask (Síťová maska)	Určete cílovou síť zadáním síťové masky cílové IP adresy.
Gateway (Brána)	Zadejte IP adresu brány, pomocí které je router dosažitelný. IP adresa brány by měla být dosažitelná prostřednictvím routeru.

Technologie FasTrack Plus QoS

Povolit technologii FasTrack Plus QoS	
Enable FasTrack Plus QoS (Povolit technologii FasTrack Plus QoS)	Zapnutí nebo vypnutí použití technologie QoS, která nastaví prioritu různých aplikací klienta a typů síťového provozu prostřednictvím Internetu.
Rychlost odchozího připojení WAN	
Set Uplink Speed at (Nastavit rychlost odchozího připojení na)	Rychlost odchozího připojení (v kb/s), kterou lze používat k přenosu dat z routeru k poskytovateli internetového připojení. Nastavení Auto (výchozí) automaticky rozpozná rychlost odchozího připojení. Z rozevřacího seznamu můžete vybrat jinou hodnotu nebo zadat hodnotu vlastní. V závislosti na tomto nastavení zvyšuje technologie QoS prioritu veškerého internetového provozu.
Automatické nastavení priorit	
Enable Automatic Prioritization (Povolit automatické nastavení priorit)	Pokud chcete povolit přednastavená pravidla priorit technologie Fast Track Plus QoS, povolte funkci automatického nastavení priorit. Automatické nastavení priorit je ve výchozím nastavení povoleno.
Pravidla nastavení priorit	
Name (Název)	Název, který je přiřazen službě nebo klientovi v položce klasifikace.
Priority (Priorita)	Při tvorbě pravidla vyberte pořadí, ve kterém bude aplikace nebo zařízení odesílat data do sítě v porovnání s ostatními aplikacemi a zařízeními. Výchozí hodnotou je 1-Nejvyšší.
Protocol (Protokol)	Internetový protokol přenosu dat. Vyberte možnost protokol TCP nebo UDP.
Local IP Range (Rozsah místních IP adres)	Rozsah IP adres zařízení místní sítě, na která se pravidlo vztahuje.

Local Port Range (Místní rozsah portů)	Rozsah portů aplikací místní sítě, na která se pravidlo vztahuje.
Remote IP Range (Vzdálený rozsah IP adres)	Vzdálený rozsah IP adres internetové služby, na které se pravidlo vztahuje.
Remote Port Range (Vzdálený rozsah portů)	Vzdálený rozsah portů internetové služby, na které se pravidlo vztahuje.


Obrazovka Enhanced WMM

Nastavení technologie Enhanced WMM	
Enable Enhanced WMM (Povolit technologii Enhanced WMM)	Technologie Enhanced WMM je ve výchozím nastavení povolena. Tato funkce nastavuje priority provozu různých bezdrátových aplikací (technologie Wi-Fi).
Pravidla klasifikace	
Name (Název)	Název, který je přiřazen službě nebo klientovi v položce klasifikace.
Priority (Priorita)	Při tvorbě pravidla vyberte pořadí, ve kterém bude aplikace nebo zařízení odesílat data do sítě v porovnání s ostatními aplikacemi a zařízeními. Výchozí hodnotou je 1-Nejvyšší.
Protocol (Protokol)	Internetový protokol přenosu dat. Vyberte možnost protokol TCP nebo UDP.
Local IP Range (Rozsah místních IP adres)	Rozsah IP adres zařízení místní sítě, na která se pravidlo vztahuje.
Local Port Range (Místní rozsah portů)	Rozsah portů aplikací místní sítě, na která se pravidlo vztahuje.
Remote IP Range (Vzdálený rozsah IP adres)	Vzdálený rozsah IP adres internetové služby, na které se pravidlo vztahuje.
Remote Port Range (Vzdálený rozsah portů)	Vzdálený rozsah portů internetové služby, na které se pravidlo vztahuje.

Obrazovka Síťová technologie UPnP

Technologie UPnP	
Enable/Disable UPnP IGD (Internet Gateway Device) (Zapnutí/vypnutí technologie UPnP IGD (Internet Gateway Device))	Přepnutím můžete zapnout nebo vypnout technologii UPnP (Universal Plug and Play) síťových zařízení.

Kategorie Správce

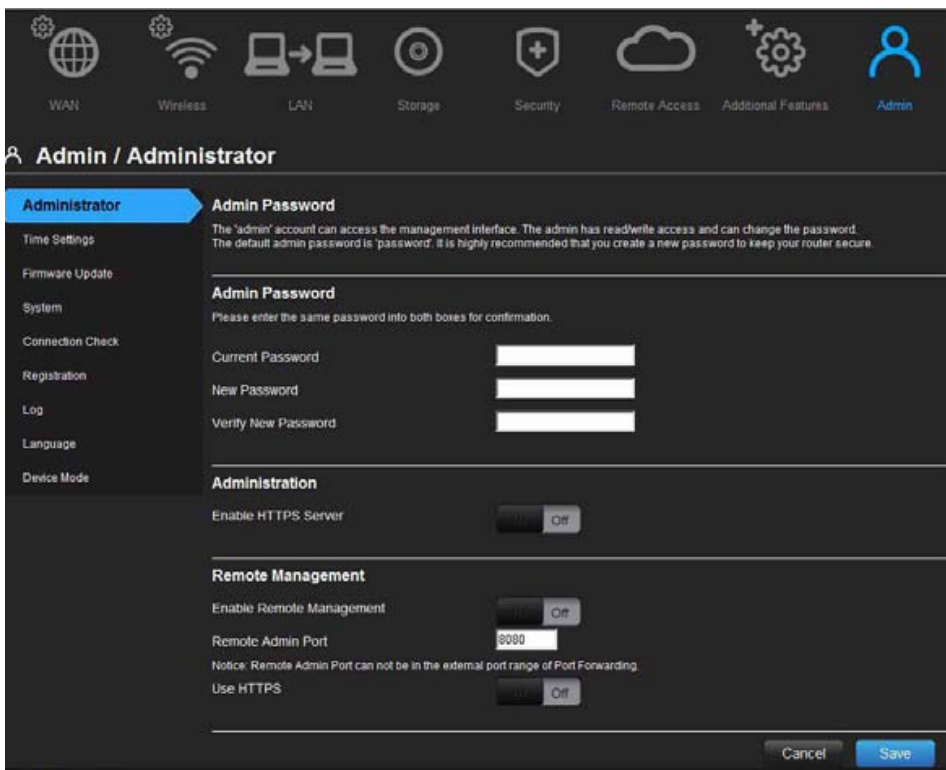

Popis obrazovky

Správce – účet správce umožňuje provádět správu rozhraní routeru. Správce má přístup pro čtení i zápis a může vytvářet hesla. Výchozím heslem je řetězec **password**. Pokud chcete router zabezpečit, doporučuje se vytvořit nové heslo. Viz „Změna hesla správce“ na str. 71.

Nastavení času – provádění konfigurace, aktualizace a správy času a uchování správného času routeru ručně nebo pomocí protokolu NTP (Network Time Protocol).

Aktualizovat firmware – kontrola dostupnosti a provádění aktualizací firmwaru.

Systém – uložení konfigurace nastavení na místní pevný disk, načtení nastavení konfigurace nebo obnovení výchozích výrobních nastavení.

Kontrola připojení – použití testů odezvy ping za účelem kontroly konektivity mezi routerem a hostiteli sítě/Internetu.

Registrace – pokud jste tak již neučinili, zaregistrujte router. Registrace umožňuje společnosti WD upozornit vás na aktualizace firmwaru a zasílat vám důležité informace.

Protokol – zobrazení a uložení protokolu, který je routerem zaznamenáván.

Jazyk – změna jazykových nastavení.

Režim zařízení – nastavení konfigurace routeru na režim Směrování nebo režim Extender. Pokud je router používán jako přístupový bod, režim Extender umožňuje rozšiřovat dosah bezdrátového připojení existující sítě, aby bylo připojení k Internetu zpřístupněno všem počítačům v domácnosti.

Obrazovka Správce

Admin Password (Heslo správce)	
Original Password (Původní heslo)	Zadejte stávající heslo účtu správce. Výchozím heslem je řetězec „password“ (všechna písmena jsou malá).
New Password/Verify New Password (Nové heslo a Ověření nového hesla)	Do obou polí zadejte stejné nové heslo.
Správa	
Enable HTTPS Server (Povolit server HTTPS)	Povolení nebo zakázání protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), kombinace protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) s protokolem SSL/TLS. Umožňují provádět šifrovanou komunikaci a zabezpečenou identifikaci webových připojení k routeru.
Vzdálená správa	
Enable Remote Management (Povolit vzdálenou správu)	Povolení správy routeru ze vzdáleného umístění uživatelem.
Remote Admin Port (Vzdálený port pro správu)	Port bude použit pro připojení vzdálené správy. Výchozím portem je 8080. Port vzdálené správy nelze použít v rozsahu externích portů žádného z pravidel přesměrování portů.
Use HTTPS (Použít protokol HTTPS)	Kliknutím zapnete nebo vypnete používání protokolu HTTPS pro vzdálenou správu routeru.

Obrazovka nastavení času

Konfigurace data a času	
Time (Čas)	Aktuální datum a čas v místě, kde se router nachází.
Time Zone (Časové pásmo)	Vyberte časové pásmo, ve kterém se router nachází.
Enable Daylight Saving (Zapnout letní čas)	Kliknutím zapnete nebo vypnete funkci Letní čas.
Daylight Saving Offset (Posun na letní čas)	Pokud zapnete funkci Letní čas, vyberte z rozevíracího seznamu příslušný Posun na letní čas. Posun je vzorec, který kombinuje čas příslušného dne s časovou zónou a je založen na 24hodinovém formátu času.
Daylight Saving Dates (Data přechodu na letní čas)	Pokud zvolíte funkci Letní čas, vyberte z rozevíracího seznamu měsíc, týden, den v týdnu a čas zahájení a ukončení letního času pro vaši časovou zónu.
Konfigurace data a času	
Network Time Protocol Function (Funkce Network Time Protocol)	Kliknutím zapnete používání protokolu NTP (Network Time Protocol).

Adding User Defined NTP Server (Přidání serveru NTP definovaného uživatelem)	Zadejte vlastní servery NTP, které chcete použít.
NTP Server Used (Používaný server NTP)	Vyberte z rozevíracího seznamu název serveru NTP, který chcete použít.

Obrazovka Aktualizovat firmware

Informace o firmwaru

Current Firmware Version (Současná verze firmwaru)	Současná verze aktuálního firmwaru routeru.
Current Firmware Date (Aktuální datum firmwaru)	Datum aktuálního firmwaru.
Check Online Now for Latest Firmware Version (Zkontrolovat dostupnost nejnovější aktualizace firmwaru)	Kliknutím na možnost Aktualizovat nyní provedete aktualizaci firmwaru routeru na zobrazenou verzi.

Aktualizace firmwaru ze souboru

Select a File to Upgrade (Výběr souboru pro aktualizaci)	<i>Poznámka:</i> Nejlepší způsob, jak provést aktualizaci firmwaru ze souboru, je prostřednictvím drátového připojení k počítači. Máte dvě možnosti: 1. Klikněte na možnost Choose a File (Vybrat soubor) a vyhledejte soubor s firmwarem. 2. Pokud je soubor dostupný, proveďte jednu z následujících akcí: - Proveďte aktualizaci stávající verze firmwaru kliknutím na možnost Upload (Odeslat). - vyberte soubor, uložte ho a proveďte aktualizaci firmwaru kliknutím na možnost Upload (Odeslat). <i>Poznámka:</i> Pokud vyžadujete asistenci, kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím stránek http://support.wdc.com.
--	---

Obrazovka Systém

Uložit a obnovit nastavení

Save settings to a file (Uložit nastavení do souboru)	Klikněte na tlačítko Save Configuration (Uložit konfiguraci). Aktuální konfigurace routeru bude stažena do počítače.
Restore Settings from a File (Obnovit nastavení ze souboru)	Pokud chcete obnovit nastavení ze souboru, klikněte na možnost Choose File (Vybrat soubor) a proveďte výběr. Klikněte na tlačítko Restore Configuration (Obnovit nastavení).

Reset to Factory Default Settings (Obnovení výchozího nastavení od výrobce)	Pokud chcete provést obnovení původních nastavení routeru, klikněte na možnost Reset (Resetovat).
Reboot the router (Restartovat router)	Klikněte na možnost Reboot (Restart).
Logout (Odhlášení)	
Logout (Odhlášení)	Klikněte na možnost Logout (Odhlášení).

Obrazovka Kontrola připojení

Test odezvy Ping

Host Name or IP Address (Název hostitele nebo IP adresa)	Zadejte název hostitele nebo IP adresu počítače, který chcete vyhledat v síti. Klikněte na příkaz Ping .
Ping Result (Výsledek příkazu Ping)	Výsledek s informací, zda router může dosáhnout zadaného názvu hostitele nebo IP adresy.

Obrazovka Registrace

Registrace

First Name, Last Name, Email Address (Křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa)	Zadejte jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Klikněte na tlačítko Register (Registrovat).
---	--

Obrazovka Protokol

Uložit soubor protokolu

Save Log File to Local Hard Drive (Uložit soubor protokolu na místní pevný disk)	Po vytvoření souboru systémového protokolu klikněte na tlačítko Save (Uložit).
---	---

Úroveň protokolu

Log Level (Úroveň protokolu)	Vyberte z rozevíracího seznamu úroveň výstrah protokolu, která má být generována. Možnosti jsou Ladění, Oznámení a Výstraha.
---------------------------------	--

Protokol stavu systému

Log Type (Typ protokolu)	Vyberte z rozevíracího seznamu typ protokolu, který má být generován. Možnosti jsou Systém, Útok a Odpojení. Výchozí možností je protokol systému.
--------------------------	--

Tabulka protokolu

Log Table (Tabulka protokolu)	Kliknutím na záložky můžete požadované stránky protokolu zobrazit nebo vymazat či obnovit tabulku.
----------------------------------	--

Obrazovka Jazyk**Jazyk**

Select language (Vybrat jazyk)	Z rozevíracího seznamu vyberte jazyk, ve kterém chcete zobrazit uživatelské rozhraní.
-----------------------------------	---

Obrazovka Režim zařízení**Režim zařízení**

Mode (Režim)	Vyberte z rozevíracího seznamu, zda má router pracovat v režimu Směrování nebo Extender. Pokud je zařízení nastaveno na režim Extender, přidává nebo rozšiřuje rozsah bezdrátového připojení existující sítě.
LAN Connection Type (Typ připojení sítě LAN)	Pokud zvolíte režim Extender, zobrazí se tento rozevírací seznam. Vyberte možnost Statická IP adresa nebo Dynamická IP adresa (DHCP). Pokud vyberete možnost Statická IP adresa, zobrazí se další pole.
LAN IP address (IP adresa sítě LAN)	IP adresa zařízení, která je konfigurována jako Extender (Rozšíření). IP adresa by měla být ve stejné síti jako stávající router.
Subnet Mask (Maska podsítě)	Maska podsítě je používána k ovládání maximálního existujícího počtu podsítí v rámci místní sítě. Čím více existuje podsítí, tím méně hostitelů mohou jednotlivé podsítě obsahovat.
Default Gateway (Výchozí brána)	IP adresa routeru, ke které je toto zařízení připojeno, pokud je používáno v režimu Extender.
Primary DNS Server (Primární server DNS)	Primární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte v hlavním routeru nebo od poskytovatele internetového připojení.
Secondary DNS Server (Sekundární server DNS)	Sekundární server DNS je konfigurován a spravován poskytovatelem internetového připojení. Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele internetového připojení.

6

Provádění Rozšířených úloh

Tato kapitola popisuje nejdůležitější úlohy, které správce vykonává při nastavení a správě routeru My Net N900 Central. Obsahuje následující témata:


[Povolení přístupu pro hosty](#)
[Nastavení rodičovské kontroly](#)
[Změna hesla správce](#)
[Přístup k souborům routeru nebo připojeného disku USB](#)
[Aktualizace firmwaru routeru](#)
[Obnovení výchozích továrních nastavení routeru](#)
[Restartování routeru](#)
[Používání routeru v režimu Přístupový bod](#)
[Konfigurace technologie UPnP](#)
[Povolení funkce Přesměrování portu](#)
[Přístup k nástroji My Net View \(systémy Windows\)](#)

Povolení přístupu pro hosty

Sít pro hosty umožňuje návštěvníkům získat přístup k Internetu bez přístupu k vaší domácí síti.

Postup povolení sítě pro hosty:

1. Zobrazte obrazovku Wireless (Bezdrátové připojení) Přístup pro hosty kliknutím na ikonu **Advanced Settings icon** (Rozšířená nastavení) a poté na ikonu **Wireless** (Bezdrátové připojení).
2. Klikněte na kartu **Guest Access** (Přístup pro hosty).

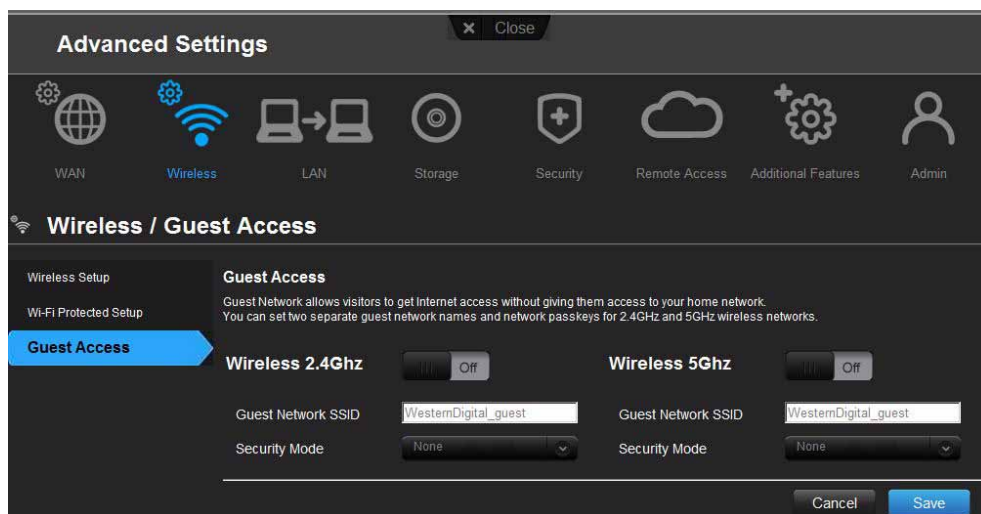

3. Pokud chcete povolit přístup, přepněte tlačítko **On/Off** (Zapnuto/Vypnuto) u bezdrátových pásem 2,4 GHz a 5 GHz.

4. Zadejte následující:

Nastavení	Popis
Guest Network Name (Název sítě pro hosty)	Potvrďte výchozí hodnotu nebo zadejte jiný název bezdrátové sítě.
Security Mode (Režim zabezpečení)	Výchozí hodnotou je Žádný. Pokud chcete omezit přístup pro hosty, vyberte z rozevíracího seznamu potřebný typ zabezpečení: - WPA – Personal - WPA2 – Personal - WPA/WPA2 – Personal
Password (Heslo)	Vytvořte heslo účtu pro hosty, které zamezí neoprávněnému přístupu k síti pro hosty.

5. Klikněte na tlačítko **Save** (Uložit).


Nastavení rodičovské kontroly

Registrace funkce rodičovské kontroly


Pokud chcete uživatelům omezit přístup k webovým stránkám, určitému obsahu nebo v konkrétním čase, nastavte funkce rodičovské kontroly routeru. Můžete nastavit regulaci na základní úrovni, takže bude uplatněna na všechna zařízení, která jsou připojena k routeru, nebo na jednotlivá zařízení. Aby bylo možné aktivovat funkci rodičovské kontroly vašeho routeru, je třeba router aktivovat.

Postup nastavení funkce rodičovské kontroly:


1. Zobrazte obrazovku Zabezpečení a rodičovská kontrola kliknutím na ikonu **Advanced Settings icon** (Rozšířená nastavení) a poté na ikonu **Security** (Zabezpečení).
2. Klikněte na kartu **Parental Controls** (Rodičovská kontrola).
3. Přepněte tlačítko **Enable parental control** (Povolit funkce rodičovské kontroly) do pozice **On** (Zapnuto). Zobrazí se obrazovka Zabezpečení Internetu a rodičovská kontrola.
4. U položky **Device location** (Umístění zařízení) vyberte oblast, ve které se router nachází.
5. Klepněte na možnost **Apply** (Použít). Obrazovka se rozšíří, aby umožnila registraci routeru a zařízení, která jej používají.

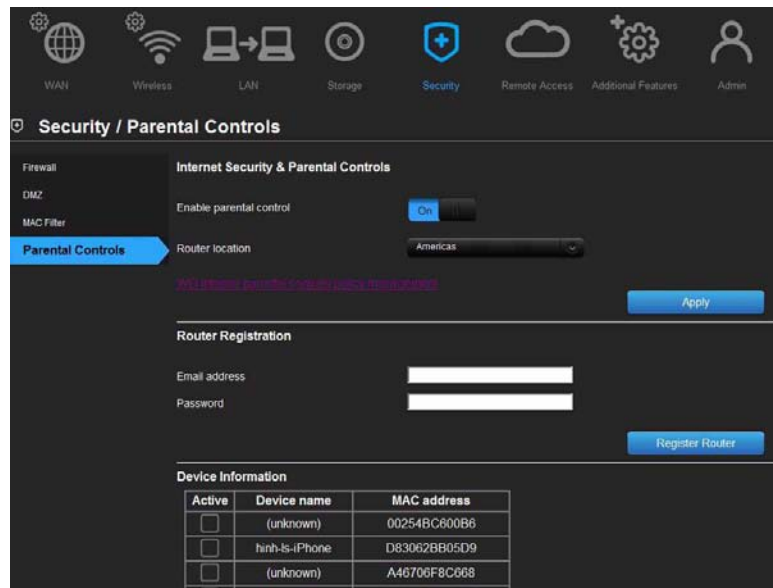

6. Zadejte v části Registrace routeru e-mailovou adresu a klikněte na možnost **Register Router** (Registrovat router). Po dokončení registrace otevřete e-mail s potvrzením, který byl odeslán na vaši e-mailovou adresu. Potvrďte podle instrukcí v e-mailu registraci funkcí rodičovské kontroly. Funkce rodičovské kontroly bude aktivována přibližně patnáct minut po potvrzení registrace.
7. Zadejte heslo na obrazovce Správa zásad a klikněte na možnost **Login** (Přihlásit se).

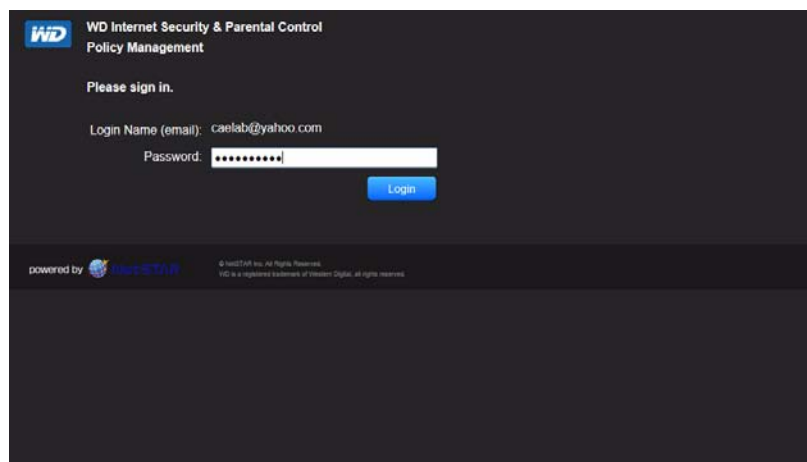


8. Zobrazí se hlavní obrazovka Rodičovská kontrola.

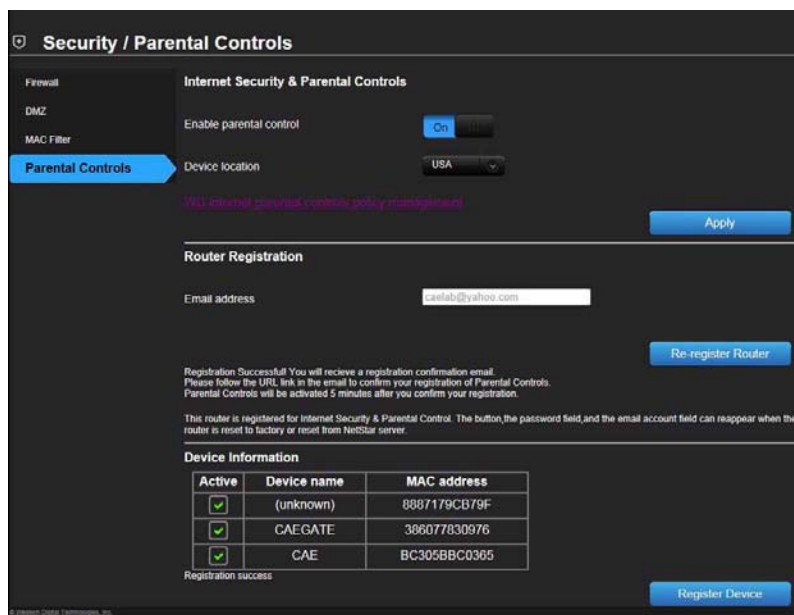

9. V tabulce Informace o zařízení zvolte zařízení, u kterých chcete registrovat rodičovskou kontrolu.
10. Klikněte na možnost **Registrovat zařízení** (ve spodní části obrazovky).
11. Otevřete kliknutím na odkaz **WD Internet Parental Controls Policy Management** (Správa zásad internetové rodičovské kontroly společnosti WD) uprostřed stránky obrazovku Zobrazení seznamu zařízení.

Správa rodičovské kontroly

Obrazovka Zobrazení seznamu zařízení umožňuje spravovat rodičovskou kontrolu plošně, pro jednotlivá zařízení a pro časové rozsahy.

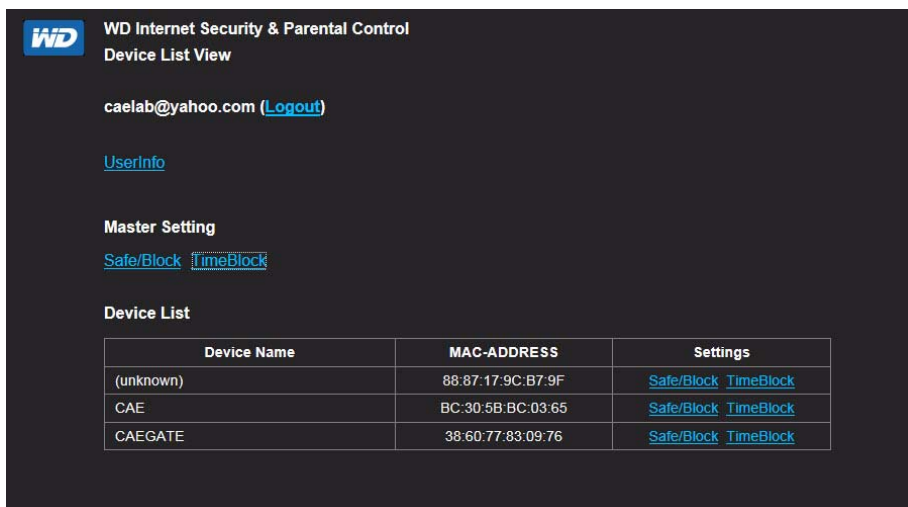

Uživatelské informace

Pokud chcete zobrazit obrazovku Nastavení uživatelských informací, klikněte na obrazovce Zobrazení seznamu zařízení na položku **UserInfo**.

1. Aktualizujte položky **User name** (Uživatelské jméno), **Password** (Heslo) a **Password reset** (Obnovení hesla) (volitelné).
2. Kliknutím na tlačítko **Confirm** (Potvrdit) se vrátíte na obrazovku Zobrazení seznamu zařízení.

Nastavení seznamu bezpečných a blokových položek

Nastavení seznamu bezpečných a blokových položek vám umožňuje zadat až 60 adres URL a označit je jako bezpečné nebo blokové. Seznam bezpečných a blokových položek přepisuje všechny kategorie, které jsou uvedeny v časovém bloku. Tato nastavení jsou globální, takže ovlivní všechna zařízení v síti, která byla registrována k rodičovské kontrole.

1. Klikněte na obrazovce Zobrazení seznamu zařízení (viz strana 67) pod položkou **Master Setting** (Hlavní nastavení) na možnost **Safe/Block** (Bezpečné a Blokové). Zobrazí se seznam bezpečných a blokových položek.

WD Internet Security & Parental Control
Safe/Block List Setting

[Back to Device List View](#)

Device Name
Master Setting

Safe/Block List (max 60)
The input of a protocol is not necessary.

Revert Save

No.	URL	Type	Remove
1	http://	Safe Block	X
2	http://	Safe Block	X
3	http://	Safe Block	X
4	http://	Safe Block	X
5	http://	Safe Block	X
6	http://	Safe Block	X
7	http://	Safe Block	X
8	http://	Safe Block	X
9	http://	Safe Block	X
10	http://	Safe Block	X

[Add new lines...](#)

2. Zadejte adresy URL webů, u kterých chcete regulovat přístup, a vyberte buď hodnotu **Safe** (Bezpečná položka), nebo **Block** (Blokovaná položka).
3. Klikněte na tlačítko **Save** (Uložit). Zobrazí se Zobrazení seznamu zařízení.

Časový blok

Časový blok umožňuje filtrovat webové stránky podle rozsahu času. Úrovně filtrování zahrnují následující možnosti:

- **Vše** – bude blokován veškerý přístup na web bez ohledu na kategorii.
- **Maximální** – ochrana před sociálními sítěmi, videem a hrami. Zahrnuje všechny nižší úrovně blokování.
- **Vysoká** – chrání před seznamovacími weby a tematikou pro dospělé. Zahrnuje všechny nižší úrovně blokování.
- **Střední** – chrání před hazardními hrami, alkoholem a tabákovými výrobky. Zahrnuje všechny nižší úrovně blokování.
- **Mírná** – chrání před okultismem, nepřipustným jednáním a jejich prosazováním. Zahrnuje všechny nižší úrovně blokování.
- **Nízká** – chrání před pornografií a nežádoucím obsahem, který je určen pro dospělé.
- **Žádná** – blokování není používáno; umožňuje neomezený přístup k webu.

Výchozí nastavení je úroveň **Nízká**.

1. Pokud chcete zobrazit obrazovku Nastavení zásad časového bloku, klikněte na obrazovce Zobrazení seznamu zařízení (viz strana 67) pod položkou **Master Setting** (Plošná nastavení) na možnost **Time Block** (Časový blok).

	:00-:15	:15-:30	:30-:45	:45-:59
12 AM	Low	Low	Low	Low
1	Low	Low	Low	Low
2	Low	Low	Low	Low
3	Low	Low	Low	Low
4	Low	Low	Low	Low
5	Low	Low	Low	Low
6	Low	Low	Low	Low
7	Low	Low	Low	Low
8	Low	Low	Low	Low
9	Low	Low	Low	Low
10	Low	Low	Low	Low
11	Low	Low	Low	Low
12 PM	Low	Low	Low	Low
1	Low	Low	Low	Low
2	Low	Low	Low	Low
3	Low	Low	Low	Low
4	Low	Low	Low	Low
5	Low	Low	Low	Low
6	Low	Low	Low	Low
7	Low	Low	Low	Low
8	Low	Low	Low	Low
9	Low	Low	Low	Low
10	Low	Low	Low	Low
11	Low	Low	Low	Low

2. Vyberte možnost **Time Range** (Rozsah času) a poté **Filtering Level** (Úroveň filtrování), kterou chcete použít. Ve výchozím zobrazení se dán rozsah 24 hodin (12 hod dop. – 12 hod dop.). Časový rozsah můžete upravit podle svých potřeb. Můžete například blokovat přístup k webu v době od 8 hod dop. do 5 hod odp.

Poznámka: Pokud chcete změnit **Filtering Level** (Úroveň filtrování) pro celou tabulku, proveďte změny kliknutím na tlačítko **Update** (Aktualizovat). Můžete například kliknout na položku **Maximum** (Maximální) a poté na položku **Update** (Aktualizovat). Tabulka zásad časového bloku provede změnu všech časů v rámci časového rozsahu na hodnotu **Maximum** (Maximální). Pokud vyberete rozsah času 12 hod dop. – 12 hod dop., pak úroveň filtrování ovlivní celou tabulku.

3. Klikněte na tlačítko **Save** (Uložit).

Správa na úrovni zařízení

Pokud místo plošných nastavení upřednostňujete kontrolu vybraných zařízení, je možné zadat i tato nastavení.

1. Klikněte na obrazovce Nastavení seznamu bezpečných a blokováných položek nebo na obrazovce Nastavení zásad časového bloku na možnost **Back to Device List View** (Zpět na zobrazení seznamu zařízení).
2. Vyberte zařízení z tabulky zařízení a poté klikněte na typ blokování (**Safe** (Bezpečné)/ **Block** (blokováné položky) nebo **Time Block** (Časový blok)), který chcete použít.
3. Postupujte podle stejných kroků jako při nastavení blokování na hlavní úrovni.
4. Klikněte na tlačítko **Save** (Uložit).

Vzdálená změna nastavení rodičovské kontroly

Postup, jak získat vzdálený přístup k funkci WD Internet Security a nástroji pro správu zásad rodičovské kontroly:


1. Zadejte do adresního pole prohlížeče adresu www.wdinternetsecurity.com.
2. Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména rodičovské kontroly (e-mailu) a hesla.

Změna hesla správce

Doporučeným postupem je změnit heslo správce pro přístup a správu funkcí routeru.

Postup změny hesla správce:

Zobrazte obrazovku Správa/Správce kliknutím na ikonu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení) a poté na ikonu **Administrator** (Správce).

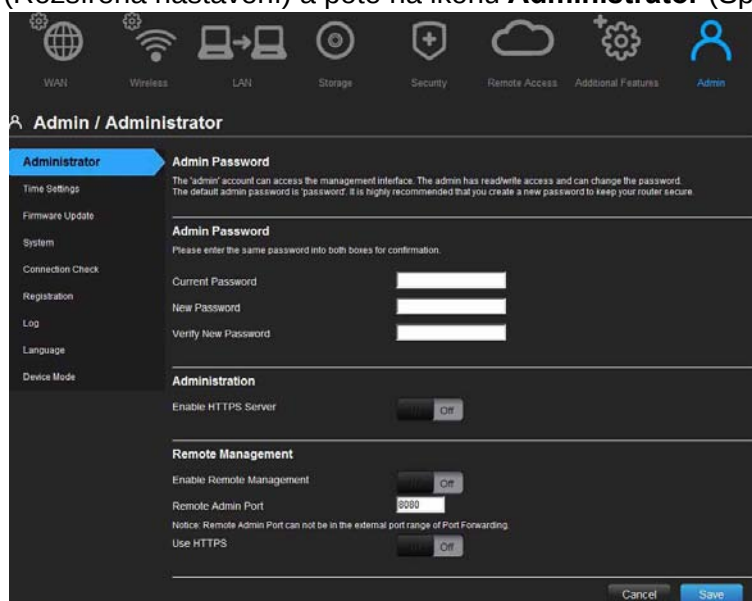

3. Zadejte nové heslo správce v polích **Password** (Heslo) a **Verify Password** (Ověření hesla) a poté klikněte na možnost **Save** (Uložit).

Přístup k souborům routeru nebo připojeného disku USB

Pokud chcete zobrazit soubory uložené na interním disku nebo na USB úložišti od společnosti WD, například na disku WD Passport nebo My Book, máte dvě možnosti:

Poznámka: Informace týkající se instalace naleznete v části „Instalace softwaru společnosti WD z disku CD (volitelná)“ na str. 16 nebo „Nastavení pomocí prohlížeče (systémy Windows nebo Mac)“ na str. 13.

- Pokud jste provedli instalaci softwaru WD Quick View během procesu nastavení, použijte k výběru úložiště a zobrazení nabídky možností ikonu softwaru WD Quick View na panelu nástrojů počítače se systémem Windows nebo na panelu nabídek počítače Mac.

Poznámka: Software WD SmartWare poskytuje k příslušným postupům nápovědu on-line.


- Použijte prohlížeč.

Použití softwaru WD Quick View (systémy Windows nebo Mac)


Jakmile nainstalujete nástroj WD Quick View, můžete použít zkratku k přístupu ke svým souborům a složkám na síťovém úložišti.

Windows

1. Na hlavním panelu zobrazte nabídku kliknutím pravým nebo levým tlačítkem na ikonu WD Quick View .
2. Umístěte kurzor na router My Net N900 Central nebo ho vyberte kliknutím. Zobrazí se podnabídka.

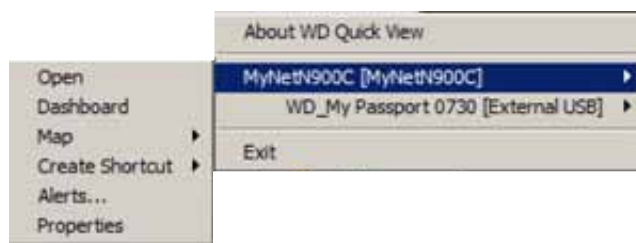


Zobrazí se interní úložiště a sdílené složky USB v okně aplikace Průzkumník systému Windows:

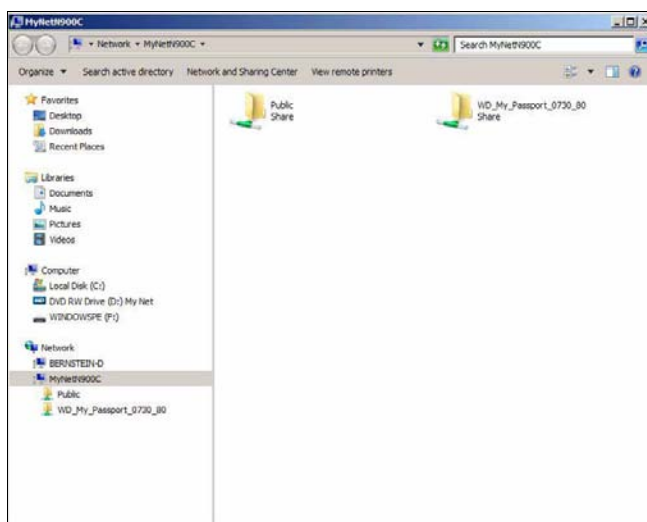

Mac

1. Kliknutím na ikonu WD Quick View  v panelu nabídek zobrazte nabídku a přesuňte kurzor myši na jméno routeru My Net N900 Central. Zobrazí se podnabídka.

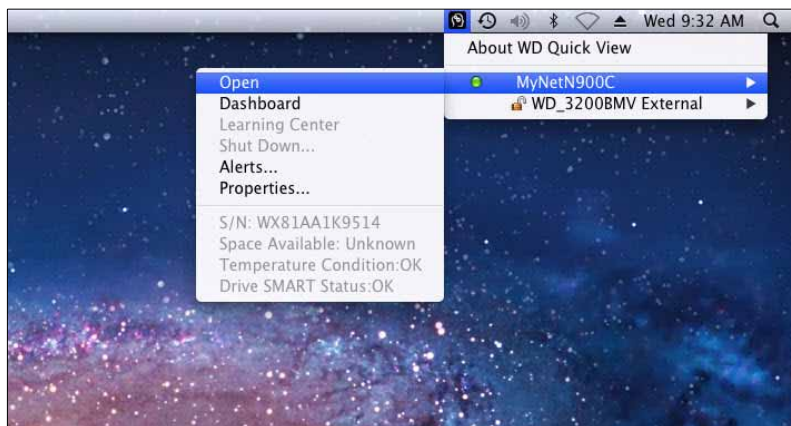


2. Vyberte možnost **Open** (Otevřít).
3. Pokud jste vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla, zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste vytvořili během nastavení externího úložiště. Pokud nebylo vytvořeno heslo, vyberte nebo zadejte řetězec **guest**. Klikněte na tlačítko **Connect** (Připojit).



4. Vyberte svazky, které chcete připojit a klikněte na možnost OK.



5. V části Shared (Sdíleno) nástroje Finder se zobrazí router My Net N900 Central. V pravém panelu bude zobrazena složka Public (Veřejná) interního úložiště a zařízení USB:

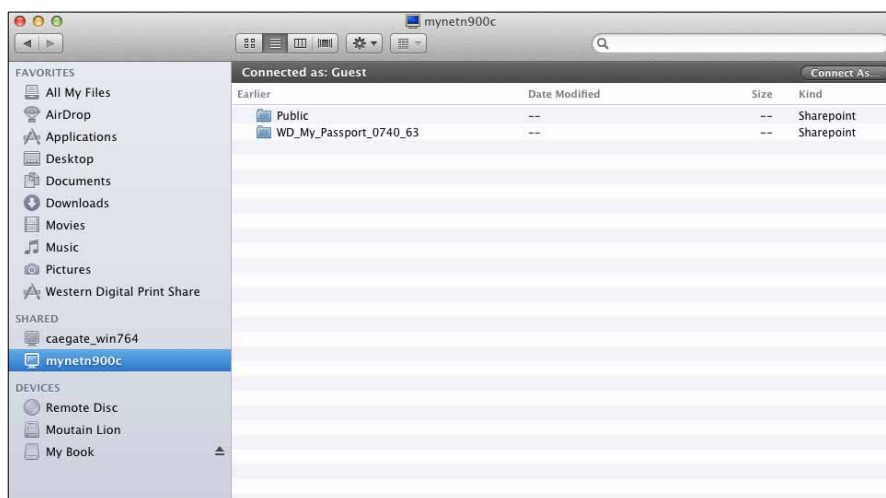

6. Pokud chcete zobrazit obsah disků, dvakrát klikněte na složku Public (Veřejná) nebo na název úložného zařízení.

Pomocí prohlížeče (počítač)

Pokud chcete zobrazit soubory uložené v interním disku nebo na disku USB připojeném k routeru, ujistěte se, zda je disk správně nastaven podle instrukcí v části „Nastavení úložiště“ viz strana 26. Po dokončení nastavení můžete získat síťový přístup k úložišti následujícím postupem:

Windows XP

1. Klikněte na tlačítko **Start > Spustit** a zadejte řetězec **\\myNetn900c**. Pokud byl v části výchozího názvu hostitele změněn výchozí název routeru, použijte tento změněný název. Zobrazená složka představuje externí disk USB. Pokud chcete zobrazit obsah disku, dvakrát klikněte na tuto složku.

Windows Vista/Win7

1. Klikněte na tlačítko  > **Start** a zadejte do pole **Prohledat programy a soubory** řetězec **\\myNetn900c**. Pokud byl při nastavení změněn výchozí název hostitele routeru, použijte tento změněný název. Zobrazená složka představuje externí disk USB.
2. Pokud chcete zobrazit obsah složky, dvakrát na ni klikněte.

Poznámka: Pokud bylo během nastavení úložiště pomocí routeru zadáno heslo, zadejte vámi vytvořené uživatelské jméno a heslo.

Nastavení sdílení (systémy Mac)

Pokud chcete zobrazit soubory uložené v interním disku nebo na disku USB připojeném k routeru, ujistěte se, zda je disk správně nastaven podle instrukcí v části „Nastavení úložiště“ na str. 26. Po dokončení nastavení můžete získat síťový přístup k úložišti následujícím postupem:

1. Klikněte na možnost **Finder** a poté v nabídce klikněte na možnosti **Go > Connect to Server** (Přejít > Připojit se k serveru).
2. Zadejte řetězec **smb://mynetn900c**. Pokud byl při nastavení změněn výchozí název hostitele routeru, použijte tento změněný název. Obrazovka zobrazující seznam sdílení, která lze připojit.




3. Vyberte svazky, které chcete připojit a klikněte na možnost **OK**.
4. Pokud jste vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla, zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste vytvořili během nastavení externího úložiště. Pokud nebylo vytvořeno heslo, vyberte nebo zadejte řetězec **guest**. Klikněte na tlačítko **Connect** (Připojit).



Aktualizace firmwaru routeru

Poznámka: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, provádějte přenos firmwaru prostřednictvím drátového připojení.

1. Klikněte na ikonu **Advanced Settings icon** (Rozšířená nastavení) a poté na ikonu **Administrator** (Správce).
2. Klikněte na kartu **Firmware Update** (Aktualizovat firmware).

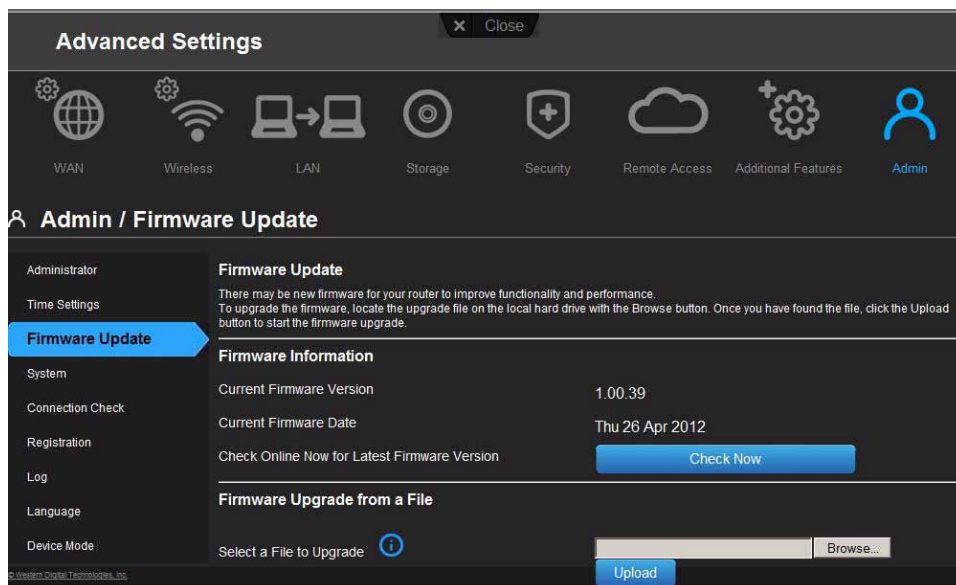

Postup zjištění nejnovější verze firmwaru:

Důležité: Během provádění aktualizace router neodpojujte ani nevypínejte.

1. Klikněte na tlačítko **Check Now** (Zkontrolovat nyní). Router vyhledá nový soubor firmwaru na stránkách společnosti WD.
Pokud je nový soubor k dispozici, zobrazí se nejnovější verze firmwaru a tlačítko **Update Now** (Aktualizovat nyní).
2. Pokud chcete zahájit aktualizaci firmwaru, klikněte na tlačítko **Update Now** (Aktualizovat nyní). Zobrazená zpráva poskytuje informace o tom, kdy bude operace dokončena. Vyčkejte na dokončení aktualizace firmwaru.

Postup aktualizace ze souboru:


1. Vyhledejte soubor s firmwarem na stránkách podpory společnosti na adrese <http://support.wdc.com> a stáhněte ho do počítače.
2. Na obrazovce routeru zadejte umístění uloženého souboru s firmwarem a klikněte na možnost **Open** (Otevřít). Název souboru bude zobrazen v poli prohlížeče na obrazovce routeru.
3. Klikněte na možnost **Upload** (Odeslat). Zobrazená zpráva poskytuje informace o času dokončení operace. Vyčkejte na dokončení aktualizace firmwaru.

Obnovení výchozích továrních nastavení routeru

Někdy může být třeba provést obnovení routeru do stavu, ve kterém byl zakoupen. Máte dvě možnosti, jak provést obnovení výrobních nastavení: prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo pomocí tlačítka **Reset** na spodní straně routeru.

Postup použití internetového rozhraní:

1. Klikněte na ikonu **Advanced Settings icon** (Rozšířená nastavení) a poté na ikonu **Administrator** (Správce).
2. Klikněte na kartu **System** (Systém).

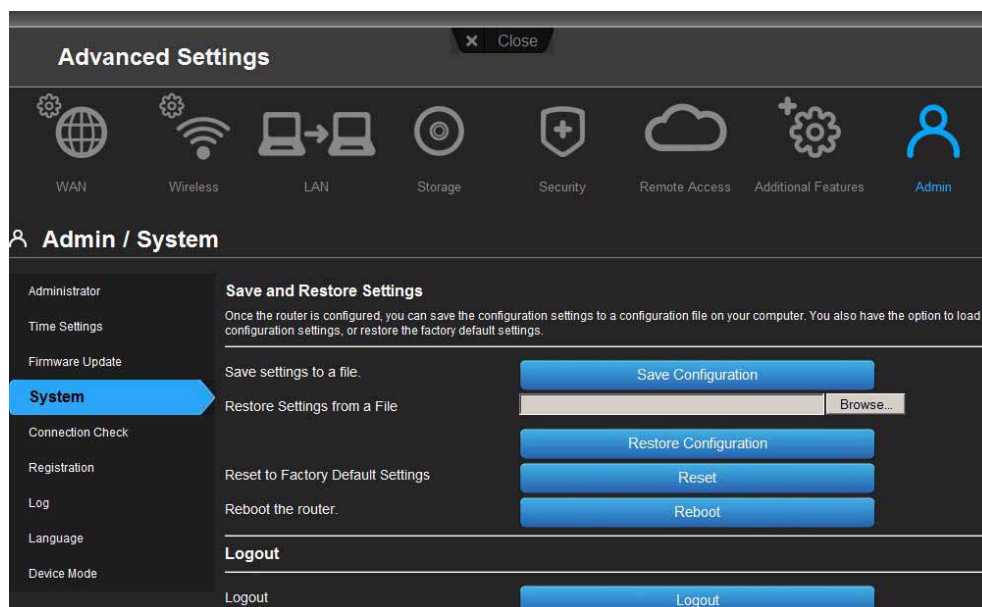

3. Klikněte na tlačítko **Reset**, které se nachází napravo od položky **Reset to Factory Default Settings** (Obnovení výchozího nastavení od výrobce).
4. Potvrďte zobrazenou výzvu kliknutím na tlačítko **OK**.
5. Před další použitím routeru vyčkejte, dokud nebude router restován.

Postup ručního provedení obnovení:

1. Stiskněte tlačítko **Reset** na spodní straně routeru a držte ho stisknuté po dobu nejméně 10 sekund.
Po dokončení procesu obnovení bude indikátor LED napájení blikat.


Důležité: Před dokončením aktualizace neprovádějte restart routeru ani nezavírejte aplikaci.

Restartování routeru

VAROVÁNÍ! Chcete-li zamezit ztrátě dat, ukončete před restartováním veškeré operace čtení a zápisu.

Router je možné restartovat dvěma způsoby. Pokud se nacházíte v blízkosti routeru, jednoduše stiskněte tlačítko **On/Off** (Zapnuto/Vypnuto) na routeru. Pokud nemáte dobrý přístup k tlačítku:

1. Klikněte na ikonu **Advanced Settings icon** (Rozšířená nastavení) a poté na ikonu **Administrator** (Správce).
2. Klikněte na kartu **System** (Systém).

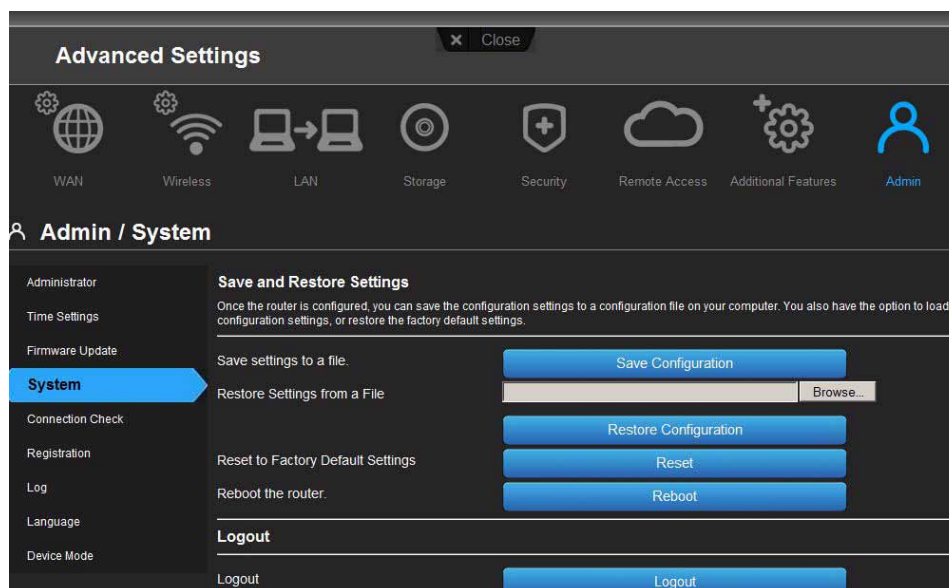

3. Zobrazte spodní část obrazovky a klikněte na možnost **Reboot** (Restart).

Používání routeru v režimu Přístupový bod

Router My Net N900 Central lze používat v režimu Extender nebo Přístupový bod (AP). Režim Extender umožňuje následující funkce:


- Vytvořit pokrytí bezdrátovým signálem v domácí síti, která nemá bezdrátové pokrytí.
- Rozšířit pokrytí bezdrátovým signálem v domácí síti.

Poznámka: Pokud chcete router používat v režimu Extender, musí být router připojen k počítači pomocí kabelu.

Postup převodu routeru do režimu Extender:

1. Klikněte na ikonu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení) a poté na ikonu **Administrator** (Správce).

- Klikněte na kartu **Device Mode** (Režim zařízení). Zobrazí se Typ připojení sítě LAN.

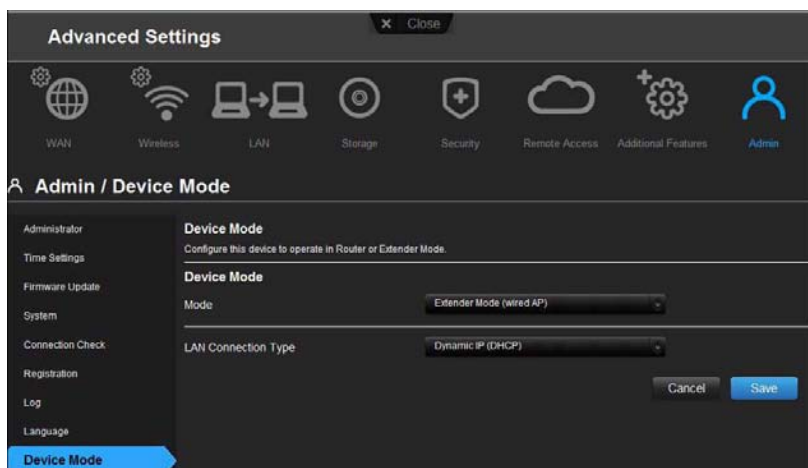

- Vyberte z rozevřacího seznamu **Device Mode** (Režim zařízení) možnost **ExtenderMode** (Režim Extender) (drátový AP (přístupový bod)). Zobrazí se **LAN Connection Type** (Typ připojení sítě LAN).
- Pokud chcete nastavit **LAN Connection Type** (Typ připojení sítě LAN), vyberte možnost **Dynamic IP (DHCP)** (Dynamická IP adresa (server DHCP)) (výchozí) nebo **Statická IP**, vyplňte požadovaná pole a klikněte na položku **Save** (Uložit). (Další podrobnosti naleznete v části „Obrazovka Režim zařízení“ na str. 63.) Zobrazí se čas nutný k dokončení operace. Router se restartuje a poté se zobrazí obrazovka přihlášení.


Poznámka: IP adresou zařízení Extender je statická IP adresa, kterou jste přiřadili, nebo IP adresa ze serveru DHCP přiřazená vašim hlavním routerem.

Nastavení serveru DHCP na routeru My Net N900 Central

Router lze používat jako server DHCP, který přiřazuje IP adresy ostatním komponentám v síti.

Postup nastavení serveru DHCP na routeru My Net N900 Central:

- Klikněte na ikonu **Advanced Settings** (Rozšířená nastavení) a poté na ikonu **LAN** (Síť LAN).
- Klikněte na kartu **DHCP Server Settings** (Nastavení serveru DHCP).

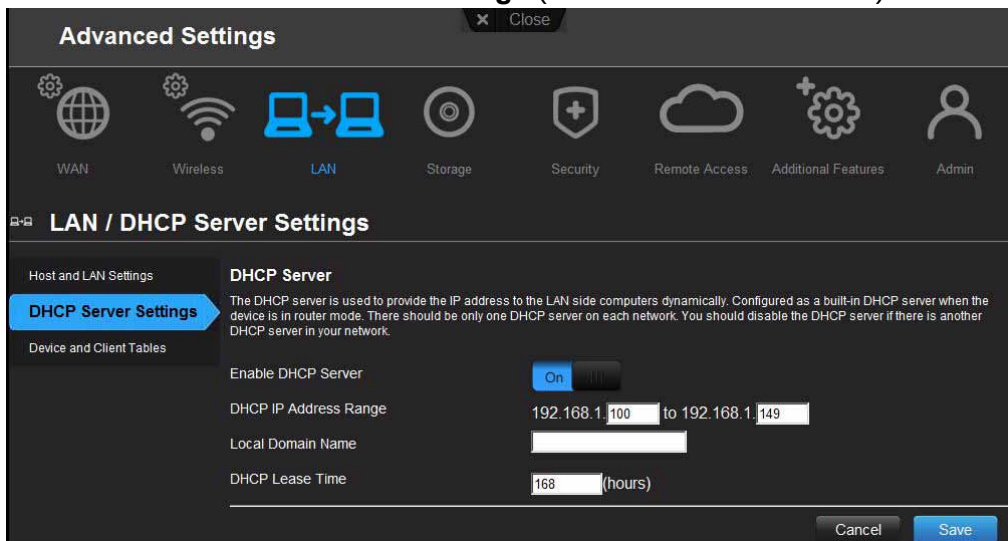

3. Aktivujte možnost **Server DHCP** (ve výchozím nastavení je funkce **On** (Zapnuta)) a poté klikněte na možnost **Save** (Uložit).
4. Zadejte **Rozsah IP adres serveru DHCP**. Ve výchozím nastavení je nastaven následující interval rozsahu IP adres: 192.168.1.100 až 192.168.1.149.
5. Nastavte **Local Domain Name** (Místní název domény) (volitelné).
6. Nastavte hodnotu **DHCP Lease Time** (Čas DHCP Lease Time) (v hodinách) a poté klikněte na možnost **Save** (Uložit).
7. Připojte všechna klientská zařízení.
8. Klikněte na kartu **Device and Client Table** (Tabulky zařízení a klientů). Tabulka uvádí veškerá klientská zařízení (drátová i bezdrátová) a zobrazuje počet zařízení, která jsou připojena, společně s jejich IP adresami a adresami MAC.

LAN / Device and Client Tables

Host and LAN Settings

DHCP Server Settings

Device and Client Tables

Wired/Wireless Devices

#	IP Address	MAC Address	Device Name	Lease Time
1	192.168.1.132	00:25:4b:c6:00:b6	(unknown)	3 day 22 hr 13 min 21 sec
2	192.168.1.147	d8:30:62:bb:05:d9	hinh-ls-iPhone	3 day 22 hr 55 min 32 sec
3	192.168.1.142	a4:67:06:f8:c6:68	(unknown)	3 day 23 hr 2 min 0 sec
4	192.168.1.104	d4:be:d9:c4:ea:32	bernstein-d	5 day 12 hr 49 min 36 sec
5	192.168.1.105	10:40:f3:7d:4f:b4	(unknown)	6 day 22 hr 40 min 17 sec

Manual Added Device

IP Address: 192.168.1.123

MAC Address: 10:40:f3:7d:4f:b4

Device Name: dwb-iPad

Add/Update

#	IP Address	MAC Address	Device Name

Postup ručního přiřazení IP adresy zařízení ze serveru DHCP:

The screenshot shows the router's web interface with the 'LAN / Device and Client Tables' tab selected. The 'DHCP Client Table' is displayed, showing a list of devices connected to the network. Below this, the 'Manual Added Device' section is visible, which includes input fields for IP Address, MAC Address, and Device Name, and an 'Add/Update' button. At the bottom of the interface, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

#	IP Address	MAC Address	Device Name	Lease Time
1	192.168.1.132	00:25:4b:c6:00:b6	(unknown)	3 day 22 hr 13 min 21 sec
2	192.168.1.147	d8:30:62:bb:05:d9	hinh-ls-iPhone	3 day 22 hr 55 min 32 sec
3	192.168.1.142	a4:67:06:f8:c6:68	(unknown)	3 day 23 hr 2 min 0 sec
4	192.168.1.104	d4:be:d9:c4:ea:32	bernstein-d	5 day 12 hr 49 min 36 sec
5	192.168.1.105	10:40:f3:7d:4fb4	(unknown)	6 day 22 hr 40 min 17 sec

#	IP Address	MAC Address	Device Name
1	192.168.1.123	10:40:f3:7d:4fb4	dwb-iPad

1. V části Ručně přidaná zařízení na obrazovce zadejte IP adresu zařízení, adresu MAC a název zařízení.
2. Klikněte na možnost **Add/Update** (Přidat/aktualizovat). Informace o zařízení bude doplněno do tabulky níže.
3. Pokud chcete zařízení aktualizovat, vyberte ho v tabulce a klikněte na ikonu **Edit** (Upravit). Upravte informace a poté klikněte na možnost **Add/Update** (Přidat/aktualizovat).
4. Pokud chcete zařízení odstranit, odpojte ho, vyberte ho v tabulce a klikněte na ikonu **Delete** (Odstranit) (ikona koše).


Poznámka: Pokud chcete získat další informace, vyhledejte na stránkách podpory na adrese <http://support.wdc.com> odpověď znalostní databáze s ID č. 9423.

Konfigurace technologie UPnP

Technologie UPnP umožňuje jednotlivým zařízením vyhledávat ostatní zařízení a spolupracovat s nimi v síti.

Postup zapnutí technologie UPnP:

1. Klikněte na ikonu **Advanced Settings icon** (Rozšířená nastavení) a poté na ikonu **Additional Features** (Další funkce).
2. Klikněte na kartu **Network UPnP** (Síťová technologie UPnP).

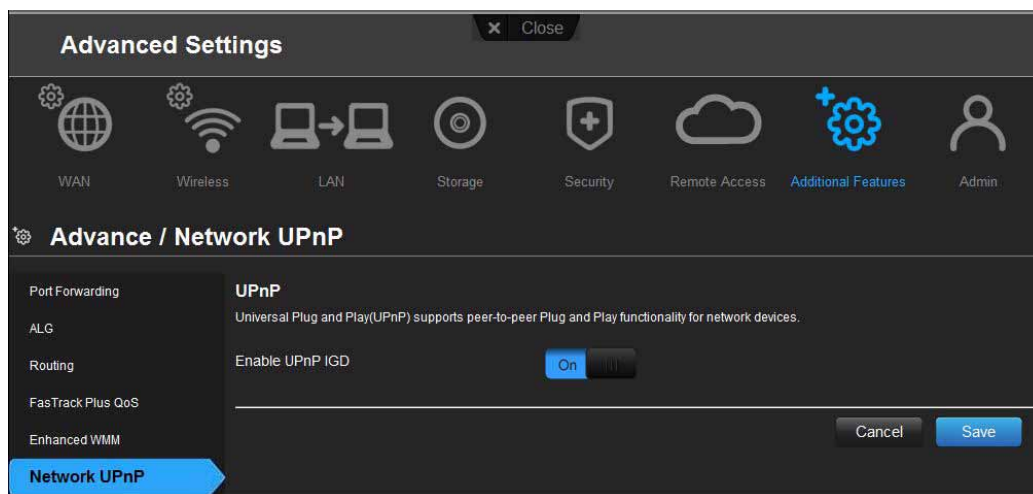

3. Pokud chcete zapnout technologii UPnP, ujistěte se, zda je tlačítko Technologie **UPnP IGD** přepnuto do pozice **On** (Zapnuto). (Technologie UPnP je ve výchozím nastavení povolena.)
4. Klikněte na tlačítko **Save** (Uložit).

Povolení funkce Přesměrování portu

Funkce přesměrování portu mapuje internetový provoz v soukromé síti do určeného portu specifického zařízení sítě LAN jako webový server. Funkce přesměrování portu je užitečná například v případě, když hostujete hru, ke které se chtějí připojit ostatní hráči. Místo toho, aby byli blokováni z důvodu překladu síťových adres (NAT) routeru, umožní technologie přesměrování portu jejich průchod.

Postup tvorby pravidel přesměrování portu:

1. Klikněte na ikonu **Additional Settings** (Další nastavení) a poté na ikonu **Additional Settings** (Další nastavení).
2. Klikněte na kartu **Port Forwarding** (Přesměrování portu).

3. U každého vytvářeného pravidla přesměrování portu zadejte následující nastavení:

Pravidla přesměrování portu

Enabled (Povolena)	Zaškrtnutím políčka povolíte pravidlo přesměrování portu. Zrušením zaškrtnutí políčka bude pravidlo vypnuto.
Application Name (Název aplikace)	Vyberte z rozevíracího seznamu aplikaci, jejíž data chcete přesměrovat do klienta v místní síti. Kliknutím na zobrazení dvojítek šipek vyvolejte Název, Interní port, Externí port a Pole protokolu.
External Port Range (Rozsah externích portů)	Zadejte porty, které chcete přesměrovat z rozhraní sítě WAN (Internet). Po provedení výběru aplikace z rozevíracího seznamu je příslušný port nastaven automaticky.
Protocol (Protokol)	Vyberte protokol, u kterého chcete provádět přesměrování portu. Možnosti jsou Vše, Protokol TCP, a Protokol UDP. Po provedení výběru aplikace z rozevíracího seznamu bude protokol vybrán automaticky.
IP Address (IP adresa)	Může být zadána ručně nebo získána pomocí výběru názvu počítače z rozevíracího seznamu.
Computer Name (Název počítače)	Zařízení v místní síti, na které se bude pravidlo vztahovat. Pokud chcete vyplnit pole IP adresa, klikněte na zobrazení dvojítek šipek.
Internal Port Range (Rozsah interních portů)	Zadejte porty klienta v síti LAN, pomocí kterých mají být data předávána. Po provedení výběru aplikace z rozevíracího seznamu je příslušný port nastaven automaticky.


4. Klikněte v horní nebo dolní části stránky na možnost **Save** (Uložit).

Přístup k nástroji My Net View (systémy Windows)

Po dokončení instalace nástroje My Net View do počítače ho můžete využívat k diagnostice potíží se sítí.

Přístup k nástroji My Net View:

1. Dvakrát klikněte na ikonu nástroje **My Net View**  na ploše počítače. Zobrazí se uvítací stránka nástroje My Net View.

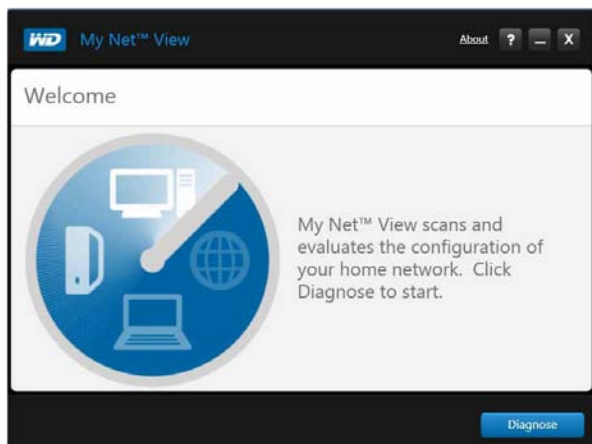

2. Klikněte na možnost **Diagnose** (Diagnostika) a pomocí nápovědy online (?) projděte diagnostickými postupy.

7

Instalace a používání softwaru WD Print Share

Router My Net N900 Central umožňuje sdílet tiskárnu, multifunkční tiskárnu nebo skener s počítači v síti.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Instalace softwaru WD Print Share \(systémy Windows\)](#)


[Instalace softwaru WD Print Share \(systémy Mac\)](#)

[Používání ovládacího centra softwaru WD Print Share](#)

Instalace softwaru WD Print Share (systémy Windows)

Před instalací softwaru WD Print Share se ujistěte, zda jsou na počítači nainstalovány příslušné ovladače a software k tiskárně nebo skeneru od výrobce.

1. Připojte tiskárnu nebo skener s rozhraním USB k portu USB na zadní straně routeru.
2. Vložte instalační disk CD do jednotky CD v počítači. Pokud nebude instalační obrazovka zobrazena automaticky, otevřete disk CD a dvakrát klikněte na soubor **EasySetup.exe**.
3. Pokud jste již provedli nastavení routeru, klikněte na možnost **Skip and go to software installation** (Přeskočit a přejít k instalaci softwaru).
4. Vyberte možnost **WD Print Share** a poté zahajte instalaci kliknutím na možnost **Install** (Nainstalovat).
5. Po dokončení instalace zobrazte ovládací centrum softwaru Print Share kliknutím na ikonu WD Print Share na ploše.

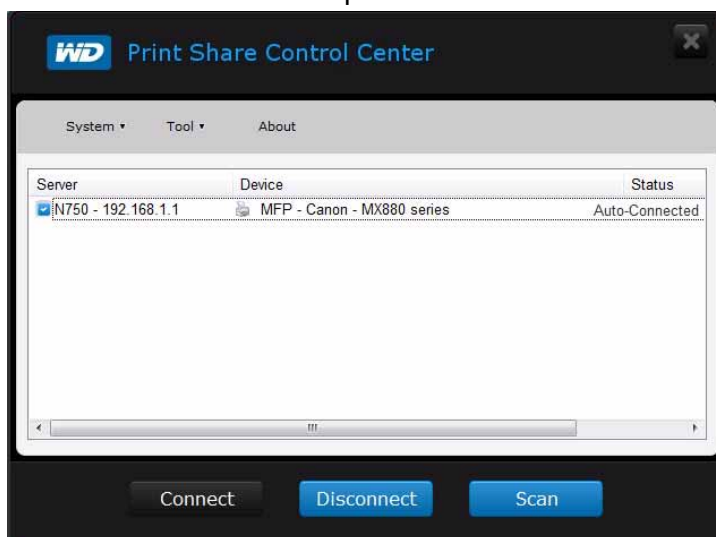


Instalace softwaru WD Print Share (systémy Mac)

Před instalací softwaru WD Print Share se ujistěte, zda jsou na počítači nainstalovány příslušné ovladače a software k tiskárně nebo skeneru od výrobce.

1. Pokud jste tak již neučinili, použijte software My Net Setup (Instalace nástroje My Net) na instalačním disku CD k instalaci softwaru WD Printshare na počítač Mac (viz část „Software My Net™ Setup (systémy Mac)“ na str. 17).
2. Dvakrát klikněte v nástroji Finder na možnost **WD Print Share** zobrazenou v části Devices (Zařízení):




3. Nainstalujte software WD Print Share podle pokynů instalačního průvodce.
4. Po dokončení instalace zobrazte ovládací centrum softwaru WD Print Share kliknutím na ikonu WD Print Share na ploše.

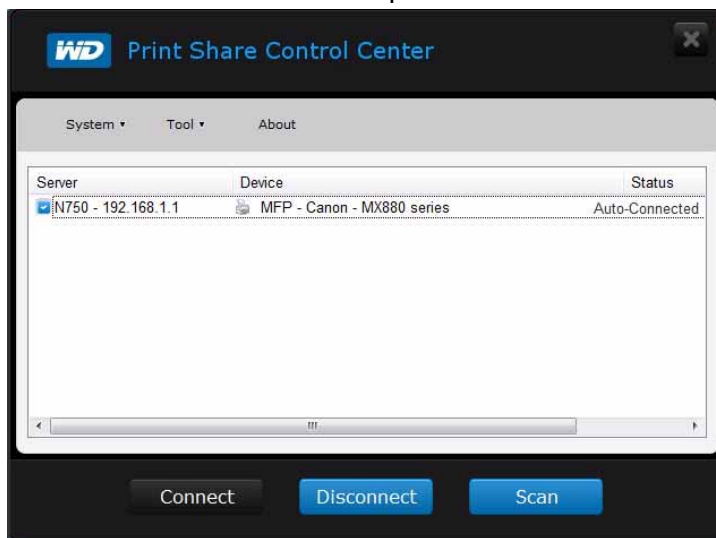

Používání ovládacího centra softwaru WD Print Share

Otevření ovládacího centra softwaru WD Print Share

1. Dvakrát klikněte na ikonu softwaru **WD Print Share** na ploše nebo na hlavním panelu, abyste zobrazili ovládací centrum softwaru WD Print Share.

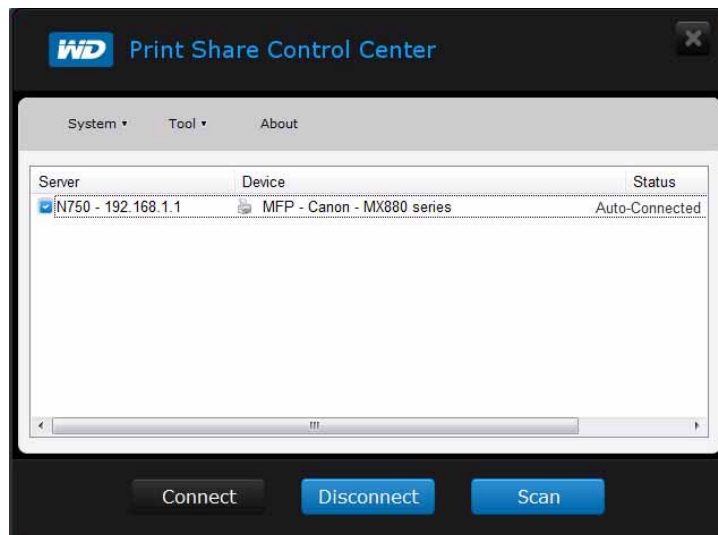

2. Ujistěte se, zda je zobrazen stav **Auto-Connected** (Automaticky připojeno) nebo **Connected** (Připojeno). Nyní je vše připraveno k tisku.

Poznámka: Při odhlašování nebo ukončování softwaru WD Print Share ikona z hlavního panelu zmizí a nebude nadále možné tisknout pomocí portu USB na routeru. Ikona na ploše je nadále k dispozici a můžete funkci znovu aktivovat dvojitým kliknutím. Ukončení aplikace WD Print Share neprovede deaktivaci tiskového serveru. Je nadále dostupný na hlavním panelu a umožňuje tisk.

Používání automaticky připojené tiskárny

Ve výchozím nastavení je tiskárna v režimu **Auto-Connected** (Automaticky připojeno), který počítači umožňuje připojení k tiskárně pouze ve chvíli, kdy do tiskárny odesíláte tiskovou úlohu. Ostatní uživatelé v síti mohou tiskárnu používat pouze v okamžiku, kdy jste odpojeni.

Použití tlačítka Connect (Připojit)

Režim Připojeno je určen pro tisk i skenování. Pokud vyberete tiskárnu nebo skener a kliknete na možnost **Connect** (Připojit), zařízení bude ručně připojeno k počítači po dobu, která je nastavena v nabídce **Tool > Set Timeout** (Nástroje > Nastavení limitu vypršení).

Poznámka: Tisk lze provádět pouze prostřednictvím připojeného počítače, dokud počítač připojení neuvolní.

Použití tlačítka Připojení se skenerem

1. Vyberte skener ze seznamu ovládacího centra softwaru WD Print Share.
2. Klikněte na možnost **Connect** (Připojit). Zobrazí se stav **Connected** (Připojeno).
3. Spustíte software, který byl dodán se skenerem.
4. Po dokončení úlohy skenování se odpojte kliknutím na možnost **Disconnect** (Odpojit) nebo vyčkejte na automatické odpojení v čase, který byl nastaven v nabídce **Tool > Set Timeout** (Nástroje > Nastavení limitu vypršení).

Používání tlačítka Skenovat

Aktivaci skenování pomocí rozhraní standardu TWAIN nebo WIA můžete také provést použitím tlačítka **Scan** (Skenovat) na ovládacím centru softwaru WD Print Share.

1. Vyberte skener ze seznamu ovládacího centra softwaru WD Print Share.
2. Klikněte na možnost **Scan** (Skenovat). Budete vyzváni k výběru rozhraní skeneru. Na obrazovce se zobrazí uživatelské rozhraní skeneru.
3. Vyberte volby nastavení a proveďte skenování obrázku nebo dokumentu kliknutím na možnost **Scan** (Skenovat).
4. Po dokončení skenování klikněte na možnost **Close** (Zavřít).

8

Poradce při potížích

Problém	Řešení
Indikátor LED nesvítí.	1. Ujistěte se, zda je napájecí kabel správně připojen k routeru. 2. Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka funkční. K tomuto účelu připojte do zásuvky jiné elektrické zařízení a pokuste se jej zapnout. 3. Ujistěte se, zda používáte napájecí adaptér dodaný s routerem.
Indikátor LED portu nesvítí.	1. Ujistěte se, zda je připojené zařízení zapnuto. 2. Zkontrolujte, zda je příslušný ethernetový kabel správně připojen k portu na zařízení i k portu routeru. 3. Chcete-li se ujistit, zda kabel mezi routerem a elektronickým zařízením funguje správně, nahraďte ho jiným kabelem.
Počítače se nemohou připojit k Internetu.	1. Ujistěte se, zda je router zapnut. Indikátor LED napájení by měl svítit a neměl by blikat. 2. Zkontrolujte připojení kabelů mezi routerem, modemem a počítačem. Ethernetový kabel, který je připojený k modemu, by měl být připojen k portu Internetu na routeru. Ethernetový kabel z počítače by měl být připojen k portu LAN na zadní straně routeru. 3. Vypněte a znovu zapněte modem, router a počítač. 4. Pokud všechny ostatní postupy selžou, nainstalujte nástroj My Net View z disku CD produktu nebo kontaktujte technickou podporu na adrese http://support.wdc.com nebo se obraťte na svého poskytovatele internetového připojení.
Všechny indikátory LED na čelním panelu (kromě indikátoru LED interního úložiště) budou nepřetržitě blikat.	1. Přesuňte router na místo s dobrou ventilací. 2. Vypněte router a nechejte jej na 15 až 20 minut vychladnout. Poté router uveďte opět do provozu (zapněte jej). 3. Pokud potíže potrvají, kontaktujte technickou podporu na adrese http://support.wdc.com.

9

Informace o souladu s předpisy a záruce

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Shoda s předpisy](#)

[Informace o záruce \(všechny regiony kromě Austrálie a Nového Zélandu\)](#)

[Informace o záruce \(pouze Austrálie a Nový Zéland\)](#)

[Licence GNU General Public License \(„GPL“\)](#)

Shoda s předpisy

Prohlášení o rušení vydané Federální komunikační komisí (FCC)

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů komise FCC. Provozování se musí řídit následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli nežádoucí rušení, i pokud by mohlo zapříčinit nežádoucí chování.

Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů komise FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby byla dodržena dostatečná ochrana proti škodlivému rušení při domácí instalaci. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení příjmu rádiové komunikace. Není ale zaručeno, že se tato interference nevyskytne při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení vyvolává škodlivé rušení rádiového či televizního signálu, což ověříte vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, uživatel by se měl pokusit rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přemístěte nebo natočte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky jiného obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo kvalifikovaného rádiového či televizního technika.

Regulační informace a omezení

Instalace a používání bezdrátového zařízení LAN musí probíhat v souladu s pokyny uvedenými v dokumentaci dodané s tímto výrobkem. Jakékoli změny a úpravy (včetně změn a úprav antén), které byly provedeny na tomto zařízení a nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zneplatnit právo uživatele na provoz zařízení. Výrobce neodpovídá za žádné rádiové nebo televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami zařízení nebo výměnou připojovacích kabelů a vybavení za taková, která výrobce neschválil. Je odpovědností uživatele opravit jakékoli rušení způsobené neoprávněnými úpravami, náhradami nebo připojením. Výrobce, jeho prodejci a distributoři nenesou odpovědnost za škodu nebo porušení vládních předpisů, které vyplynou z nedodržování těchto pokynů.

Provoz v rozsahu frekvencí 5,15 ~ 5,25 GHz je omezen na vnitřní prostředí. Toto zařízení splňuje všechny ostatní požadavky popsané v části 15E, sekci 15.407 pravidel komise FCC.

UPOZORNĚNÍ: Má-li být dodržen soulad s předpisy pro expozici RF působení dle normy FCC, anténa tohoto vysílače musí být instalována tak, aby byla vzdálena nejméně 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna spolu s dalšími anténami nebo vysílači ani s nimi nesmí spolupracovat.

Poznámka: Výběr kódu země je určen pouze pro modely mimo USA a není dostupný u všech amerických modelů. Podle nařízení FCC musí být u všech produktů s technologií WiFi prodáváných na americkém trhu omezen provoz na kanály USA.

Industry Canada (IC)

Toto zařízení je v souladu s předpisy RSS-210 komise Industry Canada. Provozování se musí řídit následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení. (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, a to i takové rušení, které by mohlo zapříčinit jeho nežádoucí provoz.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

UPOZORNĚNÍ! Zařízení pro provoz v pásmu 5150-5250 MHz je určeno pouze pro použití v interiérech, aby bylo omezeno potenciální škodlivé rušení satelitních mobilních systémů pracujících na shodných kanálech.

AVERTISSEMENT! Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Vyjádření k vystavení radiaci: Toto zařízení je v souladu s limity na vystavení radiaci komise IC stanovenými pro nekontrolovaná prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno ve vzdálenosti alespoň 20 cm od radiátoru a vašeho těla.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Prohlášení ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Toto zařízení splňuje kanadskou normu ICES-003 pro zařízení třídy B.

Tento produkt musí být napájen z uvedeného omezeného dvojitého izolovaného zdroje napětí nebo přímo zapojením napájecí jednotky třídy 2.

Shoda s bezpečnostními normami

Schváleno pro USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnost zařízení informačních technologií.

Schváleno pro USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Toto zařízení je určeno k použití pouze s kompatibilním adaptérem střídavého proudu podle příručky UL.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués „UL Listed“.

以下警語適用台灣地區

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Pouze pro oblast Mexika

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Pouze pro oblast Brazílie

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não causar interferência a sistema operando em caráter primário.

Shoda s certifikátem CE pro Evropu

Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím národním předpisům a může být zakázán, pokud se na něho budou vztahovat jakákoli omezení.

Označení symbolem CE označuje soulad tohoto systému s relevantními směrnicemi Evropské unie, včetně směrnic EMC (2004/108/ES), (1999/5/ES), směrnice o zařízeních nízkého napětí (2006/95/ES) a směrnicí EuP (2005/32/ES). V souladu s příslušným nařízením bylo vytvořeno „Prohlášení o shodě“, které je uloženo u společnosti Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una “Dichiarazione di conformità” redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Euroopassa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En "Declaration of Conformity" (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/EK), (1999/5/EK), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/EK) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/EK). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ελλάδας.

التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد وبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في على Western Digital Europe.

Soulad s ekologickými předpisy (Čína)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	0	0	0	0	0
电路板组合 / 板卡	X	0	0	0	0	0
电源变压器 / 电源供应器	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0

0: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)



Informace o záruce (všechny regiony kromě Austrálie a Nového Zélandu)

Omezená záruka

Společnost WD zaručuje, že produkt v souladu s podmínkami běžného užívání bude po dobu definovanou níže bez materiálových defektů a výrobních vad a bude odpovídat specifikacím společnosti WD. Délka trvání omezené záruky závisí na zemi, ve které byl produkt zakoupen. Doba omezené záruky je 2 roky v regionu Severní, Jižní a Střední Ameriky, 2 roky v Evropě, regionu Středního východu a Afriky a 3 roky v regionu Asie a Tichomoří, pokud není zákonem vyžadováno jinak. Období platnosti omezené záruky počíná datem zakoupení, které naleznete na dokladu o zakoupení. Společnost WD vám může dle svého uvážení umožnit zakoupení rozšířených záruk. Společnost WD nenese odpovědnost za žádný produkt vrácený společnosti WD, určí-li, že byl produkt společnosti WD odcizen nebo že hlášená vada a) neexistuje, b) nelze ji opravit z důvodu poškození produktu předtím, než byl přijat společností WD, nebo c) je důsledkem zneužití, nesprávné instalace, úprav (včetně odstranění štítků a otevíření nebo sejmutí vnějších krytů), pokud se produkt nenachází v seznamu produktů částečně opravitelných uživatelem a úprava není v rozsahu platných pokynů, které lze nalézt na adrese <http://support.wdc.com>), nehody nebo nesprávné manipulace jinou osobou než zaměstnancem společnosti WD. V souladu s výše uvedenými omezeními je vaší jedinou a výhradní zárukou to, že během záruční doby uvedené výše vám bude na základě rozhodnutí společnosti WD výrobek buď opraven, nebo vyměněn za stejný nebo lepší produkt. Předchozí záruka společnosti WD bude rozšířena na opravené nebo vyměněné produkty po zbytek doby původní záruky nebo po dobu devadesáti (90) dnů od data odeslání opraveného nebo vyměněného produktu podle toho, které období je delší.

Předchozí omezená záruka je jedinou zárukou společnosti WD a platí pouze pro produkty prodané jako nové. Nápravná opatření zde poskytnutá platí místo a) kteréhokoliv nebo všech nápravných opatření a záruk, ať již výslovných, předpokládaných nebo zákonných, což mimo jiné zahrnuje záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel, a b) jakýchkoli povinností a odpovědností společnosti WD za škodu, což mimo jiné zahrnuje náhodné, následné nebo zvláštní škody nebo finanční ztráty, ušlý zisk nebo výdaje či ztráty dat vzniklé v důsledku nebo ve spojení s nákupem, použitím nebo výkonem produktu, a to i v případě, že společnost WD byla na možnost takových škod upozorněna. Některé státy v USA nedovolují vyloučení či omezení náhodných či následných škod. V tomto případě se na vás předchozí omezení nemusí vztahovat. Tato záruka poskytuje určitá zákonná práva, kromě nichž můžete mít také další práva vyplývající z právního řádu vašeho státu.

Využití služby

Společnost WD si vás váží a vždy se vám snaží poskytnout co nejlepší služby. Vyžaduje-li toto zařízení údržbu, obraťte se na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, nebo navštivte stránky podpory produktů na adrese <http://support.wdc.com>, kde naleznete informace o využití této služby a o získání autorizačního čísla k navrácení zboží (RMA). Bude-li rozhodnuto, že je produkt vadný, bude vám přiděleno číslo RMA spolu s pokyny, jak zařízení vrátit. Při neoprávněném vrácení (tzn. bez vydaného čísla RMA) vám bude zařízení na vaše náklady odesláno zpět. Při oprávněném vrácení musí být zařízení zabaleno ve schváleném přepravním balení, zapláceno a pojištěno a odesláno na adresu, kterou naleznete v dokumentaci pro vrácení. Originální krabici a obalový materiál uschovejte pro případné skladování nebo odeslání produktu WD. Aby bylo možné jasně určit období záruky, zkontrolujte, kdy záruka vyprší na stránce <http://support.wdc.com> (je vyžadováno sériové číslo). Společnost WD nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat bez ohledu na příčinu, obnovu ztracených dat ani za data uložená v jakémkoliv svém produktu.

Informace o záruce (pouze Austrálie a Nový Zéland)

Následující informace o záruce se vztahují na zákazníky, kteří produkty zakoupili v Austrálii nebo na Novém Zélandu.

Žádné z ustanovení v této záruce nemění ani nevylučuje vaše zákonná práva stanovená australským zákonem o spotřebitelích a konkurenci či novozélandským zákonem o spotřebitelských zárukách. Tato záruka uvádí upřednostňovaný přístup společnosti WD k reklamacím, který obvykle bývá pro zúčastněné strany rychlý a jednoduchý.

V souvislosti s produktem nejsou stanoveny žádné jiné záruky, ať už výslovné či předpokládané ze zákona, včetně záruk uvedených v zákoně o prodeji zboží. Pokud jste produkt zakoupili na Novém Zélandu pro firemní využití, berete na vědomí a souhlasíte, že se na produkt nevztahuje novozélandský zákon o spotřebitelských zárukách.

V Austrálii je naše zboží dodáváno se zárukami, které nelze vyloučit na základě australského zákona o spotřebitelích. V případě závažné závady máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz. V případě jiných přijatelným způsobem předvídatelných ztrát či škod máte nárok na finanční náhradu. Také máte nárok na opravu či výměnu zboží v případě, že je kvalita zboží nedostatečná a závadu nelze kvalifikovat jako závažnou. Podmínky stanovení závažné závady stanovuje australský zákon o spotřebitelích.

Záruka

Společnost WD zaručuje, že při běžném užívání se po dobu definovanou níže u produktu nevyskytne žádná materiálová ani výrobní vada a že produkt bude odpovídat specifikacím společnosti WD. Záruka platí v Austrálii a na Novém Zélandu po dobu 3 let, pokud zákon nestanoví jinak. Záruční lhůta začíná dnem nákupu uvedeným na dokladu o zakoupení, který vystavil autorizovaný distributor nebo prodejce. Aby byla doložena platnost záruky a stanoven den počátku záručního období, může být vyžadováno předložení dokladu o zakoupení. Záruční servis nelze poskytnout, pokud produkt nevrátíte autorizovanému distributorovi, autorizovanému prodejci nebo regionálnímu sběrnému středisku společnosti WD, kam byl produkt původně společností WD odeslán. Společnost WD vám může dle svého uvážení umožnit zakoupení rozšířených záruk. Společnost WD nenese odpovědnost za žádný produkt vrácený společnosti WD, určí-li, že produkt (i) nebyl zakoupen u autorizovaného distributora či prodejce, (ii) nebyl používán v souladu se specifikacemi a pokyny od společnosti WD, (iii) nebyl používán ke stanovenému účelu nebo (iv) byl společností WD odcizen nebo že hlášená vada a) neexistuje, b) nelze ji opravit z důvodu poškození produktu před tím, než byl přijat společností WD nebo c) je důsledkem zneužití, nesprávné instalace, úprav (včetně odstranění štítků a otevíření nebo sejmutí vnějších krytů včetně montážního rámu, pokud se produkt nenachází na seznamu produktů částečně opravitelných uživatelem a úprava není v rozsahu platných pokynů, které lze nalézt na adrese <http://support.wdc.com>), nehody nebo nesprávné manipulace jinou osobou než zaměstnancem společnosti WD.

PRODUKTY JSOU SLOŽITÉ A KŘEHKÉ, PROTO SE U NICH OBČAS MOHOU VYSKYTNOUT ZÁVADY ZPŮSOBENÉ (A) VNĚJŠÍMI PŘÍČINAMI (VČETNĚ NESPRÁVNÉHO ZACHÁZENÍ, VYSTAVENÍ TEPLU, CHLADU ČI VLHKOSTI NEBO ZÁVAD NAPÁJENÍ) NEBO (B) VNITŘNÍMI PŘÍČINAMI. TYTO ZÁVADY MOHOU VÉST KE ZTRÁTĚ, POŠKOZENÍ, VYMAZÁNÍ NEBO ZMĚNÁM DAT. JSTE ODPOVĚDNÍ ZA ZTRÁTY, POŠKOZENÍ, VYMAZÁNÍ A ZMĚNY DAT ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI PŘÍČINAMI A ZA ZÁLOHOVÁNÍ A OCHRANU DAT PŘED TĚMITO ŠKODAMI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE PRAVIDELNĚ PROVÁDĚT ZÁLOHY DAT ULOŽENÝCH V PRODUKTU A ŽE PROVEDETE ZÁLOHU ULOŽENÝCH DAT PŘED TÍM, NEŽ PRODUKT PŘEDÁTE SERVISU NEBO TECHNICKÉ PODPÖRE SPOLEČNOSTI WD.

U produktů, které nebyly v Austrálii pořízeny běžným způsobem pro osobní či domácí použití či spotřebu, společnost WD za jasné daných a odůvodnitelných podmínek omezuje svou odpovědnost za výměnu produktu nebo dodání srovnatelného či lepšího produktu.

Tato záruka bude rozšířena i na opravené nebo vyměněné produkty po zbytek doby původní záruky nebo po dobu devadesáti (90) dnů od data odeslání opraveného nebo vyměněného produktu podle toho, které období je delší. Tato záruka je výhradní zárukou společnosti WD v pozici výrobce a platí pouze pro produkty prodané jako nové.

Využití služby

Společnost WD si vás váží a vždy se vám snaží poskytnout co nejlepší služby. Pokud se setkáte s jakýmkoli problémem, obraťte se před reklamací nejprve na nás. Většinu otázek technického charakteru lze zodpovědět prostřednictvím naší znalostní databáze nebo služby e-mailové podpory na adrese <http://support.wdc.com>. Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z telefonních čísel uvedených na začátku tohoto dokumentu.

Chcete-li uskutečnit reklamaci, měli byste se nejprve obrátit na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Pokud se nemůžete obrátit na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, navštivte stránky podpory produktů na stránkách <http://support.wdc.com>, kde naleznete informace o reklamaci i o získání autorizačního čísla navráceného zboží (RMA). Bude-li rozhodnuto, že je produkt vadný, bude vám přiděleno číslo RMA spolu s pokyny, jak zařízení vrátit. Při neoprávněném vrácení (tzn. bez vydaného čísla RMA) vám bude zařízení na vaše náklady odesláno zpět. Při oprávněném vrácení musí být zařízení zabaleno ve schváleném přepravním obalu, zapláceno, pojištěno a odesláno na adresu, kterou jste obdrželi společně s číslem RMA. Pokud po přijetí oprávněného vráceného produktu na základě této záruky společnost WD nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, určí, že je reklamáce oprávněná, společnost WD nebo prodejce mohou dle vlastního

uvážení produkt opravit nebo nahradit shodným či lepším produktem. Případně vám mohou za produkt poskytnout finanční náhradu. Veškeré náklady související s touto záruční reklamací nesete vy. Výhody, které získáte společně s touto zárukou, rozšiřují ostatní práva a nápravná opatření, na která máte nárok dle australského zákona o spotřebitelích a konkurenci a novozélandského zákona o spotřebitelských zárukách.

Originální krabici a obalový materiál uschovejte pro případné skladování nebo odeslání produktu WD. Aby bylo možné jasné určit období záruky, zkontrolujte, kdy záruka vyprší na stránce <http://support.wdc.com> (je vyžadováno sériové číslo).

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Telefon: 949-672-7000
E-mail: support@wdc.com

Licence GNU General Public License („GPL“)

Firmware tohoto produktu může zahrnovat software třetí strany podléhající autorským právům, který je licencován jako software GPL nebo LGPL (Lesser General Public License) (souhrnně, „software GPL“), a ne dle Dohody s koncovým uživatelem společnosti Western Digital. V souladu s licencí GPL platí: 1) Zdrojový kód softwaru GPL může být převzat zdarma ze stránky <http://support.wdc.com/download/gpl> nebo získán na disku CD za cenu média na adrese <http://support.wdc.com/download/gpl> nebo kontaktováním Podpory zákazníků do třech roků od data koupě; 2) Software GPL můžete znovu použít, dále distribuovat a modifikovat; 3) S ohledem výlučně na software GPL, není poskytována žádná záruka v rozsahu povoleném příslušným právním pořádkem; 4) Kopii licence GPL, která je tu uvedená, můžete získat na adrese <http://www.gnu.org> a také ji můžete najít na adrese <http://support.wdc.com/download/gpl>.

Modifikace či manipulace se softwarem, ať už se jedná o software Open Source nebo jakýkoli jiný, je výhradně na vlastní riziko. Společnost Western Digital nezodpovídá za žádné takové modifikace či manipulace. Společnost Western Digital také nebude poskytovat podporu k žádnému produktu, u kterého byla provedena změna či pokus o změnu softwaru dodaného společností Western Digital.

Příloha: Technické údaje

Údaj	Hodnota
Ethernet	10/100/1000 gigabitový Ethernet
Vstup./Výst. porty	(4) porty Ethernetu (RJ-45)
konektory USB	(1) port USB 2.0
Interní úložiště	2,5palcový pevný disk s rozhraním SATA (1 TB nebo 2 TB)
Podporované operační systémy	Windows XP s aktualizací Service Pack 3
	Windows Vista s aktualizací Service Pack 2
	Windows 7 s aktualizací Service Pack 1
	Mac OS X Leopard
	Mac OS X Snow Leopard
	Operační systém Mac X
Podporované webové prohlížeče	Internet Explorer 7 a novější
	Safari 2 a novější
	Firefox 2 a novější
	Chrome 7 a novější
Rozměry	Délka: 244 mm (9,6 palců)
	Šířka: 170 mm (6,7 palců)
	Výška: 32 mm (1,3 palců)
	Hmotnost:
	1 TB: 0,61 kg (1,34 libry) 2 TB: 0,64 kg (1,41 libry)
Napájení	Vstupní napětí: 100 V až 240 V stř.
	Kmitočet napájecího napětí: 50 až 60 Hz
	Výstupní napětí: 12 V stejn., 3 A
	Napájení: 36 W
Teplota	Provozní teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
	Skladovací teplota: -20 až 65 °C (-4 až 149 °F)

Rejstřík

A

adaptéry napájení 6
aktualizace firmwaru 76
aktuální nastavení 19
Aplikace Easy Setup pro počítače se systémem Windows 9
Austrálie a Nový Zéland 95

B

bezdrátová
 nastavení 24
 přidání zařízení 28
 rychlost, souběžná dvoupásmová 3
bezpečnostní pokyny 1

C

CD, začínáme s 9

Č

čelní strana routeru
 Diody LED 7

D

Diody LED
 čelní panel 7
 zadní strana routeru 8
dvoupásmová rychlost 3

E

externí úložiště, nastavení 26

G

GPL, software 96

H

heslo správce 71

I

ikony ovládacího panelu 20
ikony, ovládací panel 20
Indikátor LED technologie WPS 7
instalace routeru
 pomocí aplikace Easy Setup
 (počítače se systémem
 Windows) 9
 pomocí prohlížeče 13
Internet
 připojení 23
 zabezpečení 4
interní úložiště, přístup k souborům 71

K

Konfigurace technologie UPnP 82

M

Můj ovládací panel
 aktuální nastavení 21
 přístup během nastavení 14

N

nastavení
 možnosti 10
 počítače) 10
 rozšířené možnosti 35
 úložiště 26
 Windows Vista/Win7 9
 Windows XP 9
 základní 19
nastavení přístupového bodu 78
Nastavení serveru DHCP 79
Nástroj My Net View 5, 84

O

obnovení výrobního nastavení 77
Obrazovka Filtrování adres MAC 51
Obrazovka Rozšířená nastavení 35
Obrazovka Zabezpečení Internetu
a rodičovská kontrola 52
obrazovky
 Aktualizovat firmware 61
 Brána ALG 56
 Brána Firewall 50
 Dynamické DNS 41
 Filtrování adres MAC 51
 Funkce DMZ 51
 Kontrola připojení 62
 Language (Jazyk) 63
 Nastavení bezdrátového připojení 42
 Nastavení chráněného přístupu
 Wi-Fi (WPS) 44
 Nastavení času 60
 Nastavení hostitele a sítě LAN 45
 Nastavení serveru DHCP 46
 Protokol 62
 Protokol IPv6 41
 Přesměrování portu 56
 Přístup pro hosty 44
 Registrace 62
 Režim zařízení 63
 Rodičovská kontrola 52

- Rozšířená nastavení sítě LAN 45
- Síťová technologie UPnP 58
- Směrování 57
- Správce 59, 60
- stav Internetu 36
- Stav připojení IPv6 40
- Systém 61
- Tabulky zařízení a klientů 46
- Technologie Enhanced WMM (router My Net N900) 58
- Technologie FastTrack Plus QoS 57
- Obrazovky Další funkce 50
- Obrazovky Kategorie rozšířených možností sítě WAN (Internet) 36
- Obrazovky Rozšířená nastavení bezdrátového připojení 42
- Obrazovky Rozšířená nastavení sítě LAN 45
- Obrazovky Správce 59
- Obrazovky Vzdálený přístup 50
- obsah balení 5
- obsah sady 5
- P**
 - produkt
 - informace o bezpečnosti 1
 - poznačení údajů 2
 - přehled 3
 - příslušenství 5
 - registrace 2
 - záruka 94
 - provozní opatření 1
 - přesměrování portu 82
 - přidání bezdrátového zařízení 28
 - připojení k Internetu 23
 - příslušenství 5
 - přístup k internímu disku a externímu úložišti USB 71
 - přístup pro hosty 4, 64
- R**
 - registrace routeru 2
 - restartování 78
 - rodičovská kontrola 4, 65
 - RoHS 94
 - router
 - čelní indikátor LED 7
 - čelní panel 6
 - indikátory LED portu 8
 - instalace 10
 - jako přístupový bod 78
 - komponenty, pohledy, indikátory LED 6
 - konektory USB 3
 - rychlost bezdrátového připojení 3
 - rychlost drátového připojení 3
 - zadní panel 7
 - rozšiřující software 5
 - rozšířené úlohy 64
 - rychlost, drátové připojení 3
- Ř**
 - řešení potíží 89
- S**
 - sdílení tiskárny v síti 85
 - servis 94
 - shoda s ekologickými předpisy (Čína) 94
 - shoda s předpisy 90
 - síťové úložiště, přístup k souborům 71
 - služba (Austrálie a Nový Zéland) 95
 - Software My Net pro počítače Mac 17
 - Software WD Print Share 5, 85
 - Software WD Print Share, instalace na počítač se systémem Windows 85
 - na počítači Mac 86
 - Software WD Print Share, použití 87
 - Software WD Smartware 5
 - software, GPL 96
 - spodní strana routeru 8
- T**
 - Technologie FastTrack Plus 4
 - Technologie zabezpečení WPS (Wi-Fi Protected Security) 4
 - tlačítko
 - On/Off 13
 - Reset 8
 - WPS 7, 28
 - Zavřít 35
 - Tlačítko Reset 8
- U**
 - ukončení obrazovky Rozšířená nastavení 35

Ú

úlohy

- rozšířené možnosti 64
- základní 19

úložiště

- interní disk 71
- kapacita 4
- nastavení 26
- připojený disk USB 71

V

využití služby 94

využití služby

(Austrálie a Nový Zéland) 95

výrobní nastavení, obnovení 77

vzdálený přístup 4

vzdálený přístup k souborům 4

W

WD Quick View

popis 5

přístup k uloženým souborům 72

Z

zadní panel routeru 8

zařízení bez technologie WPS,
připojení 28, 29

zařízení s technologií WPS,
připojení 28

zaznamenání informací o produktu 2

základní bezdrátová nastavení 24

záruka 94

Zásuvka bezpečnostního zámku

Kensington 8

změna hesla správce 71

Společnost WD poskytla informace, které jsou podle jejího názoru přesné a spolehlivé. Společnost WD však nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s jejich použitím nebo porušením patentů a jiných práv třetích stran, která může vzniknout v důsledku použití těchto informací. Žádná licence není udělena nepřímo ani jinak na žádný patent nebo práva na patent společnosti WD. Společnost WD si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit technické údaje.

Western Digital, WD a logo WD jsou registrované ochranné známky v USA a dalších zemích; My Net je registrovaná ochranná známka společnosti Western Digital Technologies, Inc. Adobe, Adobe Reader a zahrnuté logo Adobe Reader jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Ostatní známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jiných společností.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Kalifornie 92612 USA

4779-705074-Z00 květen 2012